Manual del usuario

M330

www.sprint.com

© 2009 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint. Las otras marcas pertenecen a sus respectivos titulares de derecho.

7/31/09

Importante	Mensaje de privacidad importante*: las políticas de Sprint a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Sprint divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, usa o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.*

Contenido

Consejo *¿Estás buscando algo? Si no lo ves en los encabezados mostrados aquí, prueba el índice en la página 141.*

Introducción i

Menú del teléfono i

Section 1: Para comenzar 1

1A. Configuración del servicio 2

Configuración del teléfono 2
Activación del teléfono 3
Configuración del correo de voz 3
Contraseñas de la cuenta Sprint 4
Obtención de ayuda 5

Section 2: El teléfono 7

2A. Información básica del teléfono 8

El teléfono 8
Visualización de la pantalla 11
Encendido y apagado del teléfono 14
Batería y cargador 15
Navegación por los menús 17
Visualización de tu número telefónico 19
Realización y contestación de llamadas 19
Introducción de texto 28

2B. Configuración 33

Personalización del teléfono 33
Configuración de sonido 34
Configuración de la pantalla 37
Configuración de localización 40
Configuración de mensajería 40
Modo de avión 42
Uso de TTY con el servicio Sprint 43
Opciones de configuración del teléfono 44
Configuración de seguridad 46

2C. Historia 50

Visualización del historial 50
Opciones del historial 51
Realización de una llamada desde el historial 51
Cómo guardar un número desde el historial . 51
Borrado del historial 52

2D. Contactos 53

Adición de una entrada nueva a los contactos . 53
Cómo guardar un número telefónico 54

Opciones de entradas en los contactos 54
Edición de una entrada en los contactos 55
Adición de un número a una entrada en los contactos 56
Edición de los números de una entrada en los contactos 56
Eliminación de un contacto 56
Asignación de números de marcación rápida . 56
Adición de un grupo nuevo 58
Selección de un tipo de timbre para una entrada 58
Asignación de una foto a una entrada 59
Búsqueda de entradas de contactos 59
Entradas de contactos secretas 60
Marcación de los servicios Sprint 60
Respaldo inalámbrico 61
2E. Calendario y herramientas 63
Calendario 63
Despertador 67
Libreta de notas 68
Calculadora 69
Calculadora de propinas 69
Hora mundial 69
Actualización del teléfono 69
Actualización de la lista PRL 70
2F. Servicios de voz 71
Reconocimiento de voz automático (ASR) ... 71
Administración de memos de voz 73
2G. Cámara 76
Toma de fotos 76
Almacenamiento de fotos 81
Envío de correo con Sprint Picture Mail 82
Administración de correo en Sprint Picture Mail 85
Impresión de fotos usando PictBridge 89
Ordenar impresos 91
Ajustes e información 91
2H. Bluetooth 92
Activación y desactivación de Bluetooth 92
Uso del menú de ajustes de Bluetooth 93
Vinculación de dispositivos Bluetooth 94
Envío de elementos mediante Bluetooth 95
Section 3: Servicio Sprint 97
3A. Servicio Sprint: Funciones básicas 98
Correo de voz 98
Mensajería de texto (SMS) 101

Mensajería de voz SMS 103
Identificación del llamante 105
Llamada en espera 105
Realización de una llamada tripartita 105
Redirección de llamadas 106
Roaming 107
3B. Internet y servicios de datos 110
Cómo comenzar a usar los servicios de datos 110
Acceso a mensajería 115
Descarga de juegos, timbres y más 115
Exploración de Internet 118
Preguntas frecuentes sobre los servicios de datos 122
Section 4: Información sobre seguridad y garantía 123
4A. Información importante de seguridad 124
Precauciones generales 124
Mantenimiento de la seguridad del uso y acceso al teléfono 125
Uso del teléfono con aparatos auditivos 126
Cuidado de la batería 128
Energía de radiofrecuencia 129
Registro del propietario 131
Aviso de propiedad del manual del usuario . 131
4B. Garantía del fabricante 132
Garantía del fabricante 133
Índice 141

Introducción

Este *Manual del Usuario* te presenta el servicio Sprint® y todas las características de tu nuevo teléfono. Está dividido en cuatro secciones:

- *Sección 1: Para comenzar*
- *Sección 2: El teléfono*
- *Sección 3: Servicio Sprint*
- *Sección 4: Información sobre seguridad y garantía*

Nota acerca del Manual del usuario	*Debido a que ocurren frecuentes actualizaciones del software del teléfono, es posible que este manual impreso no sea la versión más reciente para tu teléfono. Visita* www.sprint.com *y conéctate a* My Sprint Wireless *para acceder a la versión más reciente del manual del usuario.*

ADVERTENCIA	*Consulta la sección* Información importante de seguridad *en la página 124 para obtener información que te ayudará a utilizar el teléfono de manera segura. Si no lees y sigues la información importante sobre seguridad contenida en esta guía del teléfono, podrían producirse graves lesiones corporales, la muerte o pérdidas materiales.*

Menú del teléfono

En la tabla a continuación se describe la estructura del menú principal del teléfono. Para obtener información sobre el uso de los menús del teléfono, consulta "Navegación por los menús" en la página 17.

CONTACTOS (tecla suave derecha)	
TEXTO (tecla suave izquierda)	
Web	
Mensajes	
1: Correo de Voz	
1: Llam buzón voz	2: Vaciar Sobre
2: Enviar Mensaje	
1: Texto Mensaje 3: SMS de voz	2: Imágenes Mail
3: Texto Mensajes	
4: Imágenes Mail	
1: Buzón 3: Guardados	2: Enviados 4: Pendientes

5: Chat Y Romance

6: SMS de voz

7: Ajustes

1: Notificación

1: Mensaje e Ícono 2: Sólo Ícono

2: Devolv llam#

1: Ning 2: XXXXXXXXXX
3: Otro

3: Mnje pregrabado

1: No puedo hablar ahora. Envíame un msj.
2: Llámame 3: ¿Dónde estás?
4: ¿Puedes hablar? 5: No se olvide de
6: ¿Se puede recog 7: Gracias!
8: Encuentrame en 9: Vamos a comer.
10: He enviado este desde mi telefono PCS.
11: La reunión fue cancelada.
12: Tengo que trabajar tarde.
13: Estoy en una conferencia telefónica.
14: Estaré allí a las 15: ¿A qué hora empieza?
16: Etiqueta, lo que está!17: ¡Te amo!
18: Abrazos y besos - OXOXO
19: ¡Loco por ti! 20: ¡Bastante gracioso!

4: Editar Firma

1: Encender 2: Apagar

5: Opciones de VozSMS

1: Parlante 2: Desde nombre

Historia

Fotos

1: Cámara
Presiona la tecla suave derecha para ver las siguientes opciones:

1: Temporizador

1: Apagar 2: de 5 seg
3: de 10 seg

2: Herram de ent

1: Tonos de color

3: Controles..

1: Brillantez 2: BalanceBlanco
3: Noche tomas

4: Ajustes..

1: Resolución 2: Calidad
3: Son.obturador 4: Barra d Estado

5: Inic

1: Ver fotos

2: Imágenes Mail

1: Buzón 2: Enviados
3: Guardados 4: Pendientes

3: Mi álbumes

1: Por teléfono 2: Álbumes Online (en línea)

4: PictBridge

5: OrdnrImpreso

6: Ajustes e Info

1: Barra d Estado (Encender/Apagar)

2: Info Cuenta

Alertas Perdid.

Mis Cosas

1: Juegos

1: Obtener Nuevo Juegos
2: Administrador de mis cosas: Juegos
3: American Idol Demo
4: Asphalt 4: Elite Racing DEMO
5: The Price is Right Demo

2: Timbres

1: Obtener Nuevo Timbres
2: Administrador de mis cosas: Timbres

3: Prot. pantalla

1: Obtener Nuevo Prot. pantalla
2: Administrador de mis cosas: Prot. de pantalla

4: Aplicaciones

1: Obtener Nuevo Aplicaciones
2: Administrador de mis cosas: Aplicaciones

5: Tono Llamada

Config.

1: Pantalla

1: Pantalla principal

1: Prot. pantalla 2: Ajuste imag
3: Entrantes/Salientes Llamadas

2: Brillantez

3: Iluminación

1: Slide open (Abrir teléfono) 2: 30 segundos
3: 15 segundos 4: 8 segundos

4: Tmño. fuente marc.

1: Grande 2: Peque

5: Ahorro Energ.

1: Encender 2: Apagar

6: Luz de teclado

1: Slide open (Abrir teléfono) 2: 30 segundos
3: 15 segundos 4: 8 segundos
5: Apagar

7: Idioma

1: Inglés 2: Español

2: Sonidos

1: Vol. de Timbre

1: Timbre 2: Audífono
3: Auricular Voz 4: Parlanta Voz
5: Avanzado

2: Tipo de Timbre

1: Llam.Entrantes 2: Mensajes
3: Programador 4: Timb de Roam

3: Alertas

1: Tono de Minu 2: Servicio
3: Conectar 4: Tono gradual
5: Encen 6: Apag

4: Tonos tecla

1: Tipo de tono 2: Nivel tono tecla
3: Duración Tone (tono)

3: Mensajes

1: Notificación

1: Mensaje e Ícono 2: Sólo Ícono

2: Devolv llam#

1: Ning 2: XXXXXXXXXX
3: Otro

3: Mnje pregrbado

1: No puedo hablar ahora. Envíame un msj.
2: Llámame 3: ¿Dónde estás?
4: ¿Puedes hablar? 5: No se olvide de
6: ¿Se puede recog 7: Gracias!
8: Encuentrame en 9: Vamos a comer.
10: He enviado este desde mi telefono PCS.
11: La reunión fue cancelada.
12: Tengo que trabajar tarde.
13: Estoy en una conferencia telefónica.
14: Estaré allí a las 15: ¿A qué hora empieza?
16: Etiqueta, lo que está!17: ¡Te amo!
18: Abrazos y besos - OXOXO
19: ¡Loco por ti! 20: ¡Bastante gracioso!

4: Editar Firma

1: Encender 2: Apagar

5: Opciones de VozSMS

1: Parlante 2: Desde nombre

4: Entrada

1: Auto-Capital

1: Encender 2: Apagar

2: Espacio autom.

1: Encender 2: Apagar

3: Idioma doble

1: Nada 2: Inglés

4: Dicc personal

5: Usar diccionario de palabras

1: Sí 2: No

6: Mostrar candidatos

1: Exponer encendido 2: Exponer apagado

7: Predicción de inicio

1: Segundo letras 2: Terceras letras
3: Cuartas letras 4: Quintas letras

8: Auto palabra inserción

1: Encender 2: Apagar

9: Ayuda

5: Información tel.

1: Núm Telefónico

2: Glosa. Iconos

3: Versión

4: Avanzado

6: Más...

1: Bloqueo autom. teclas

1: Encender 2: Apagar

2: Accesibilidad

1: TTY Opciones 2: Servicio de Voz

3: Modo avión

1: Encender 2: Apagar
3: Encendido

4: Navegador

1: Eliminar Marcadores 2: Eliminar caché
3: Eliminar cookies 4: Editar página de inicio

5: Config. llamadas

1: Autocontestar 2: Marc.abreviado
3: Cont. Llamada 4: Fin de Llamada
5: Esta en Dtel

6: Contactos	
1: Marcación Rápida	2: Esconder Secreto
3: Mi tarjeta de ID	4: Respaldo Inalámbrico
5: Servicios	
7: Datos	
1: Activar/Desactivar	2: Prot. Red
3: Actualizar perfil de datos	
8: Modo de auricular	
1: Botón turbo	2: Sonido de timbre
9: Localiza	
1: Encender	2: Apagar
10: Restringir y bloquear	
1: Voz	2: Datos
3: Cámara/Imágenes	4: Bloquear mi teléfono
11: Roaming	
1: Activar Modo	2: Llam. Bloq
3: Roaming de datos	
12: Seguridad	
1: Cód. Bloqueo	
2: # Especial	3: Borrar/Reiniciar

13: Tecla navegar	
1: Tecla izquierda	2: Tecla derecha
3: Tecla Arriba	4: Tecla Abajo
14: Respaldo Inalámbrico	
Herram.	
1: Alarma	
1: Alarma#1	2: Alarma#2
3: Alarma#3	
2: Bluetooth	
1: Enc/Apag	2: Visibilidad
3: Agr.nvo...	4: Dispositivos de confianza
5: Inform. de mi Bluetooth	
3: Calculadora	
4: Calculadora Propinas	
5: Calendario	
1: Hoy	2: Programaor
3: List Tareas	4: Cuenta Regr.
6: Libr. notas	
7: Hora mundial	
1: Fijar DST	

8: Actual. Tel.	
1: Actual. Firware	2: Actual. PRL
9: Info Memoria.	
0: Memo de Voz	
1: Grabar	2: Revisar
**: Servicio de Voz*	
Contactos	
Menú durante el uso	
Presiona Opciones *(tecla suave derecha) durante una llamada para que aparezcan las siguientes opciones:*	
1: Guar.	2: Llam.Tripartit
3: Contactos	4: Memo de Voz
5: Información tel.	6: Silenc tecla/Tecla activa
7: Mensajes	8: Historia Reciente
9: Herram.	

Sección 1

Para comenzar

Sprint

1A. Configuración del servicio

- *Configuración del teléfono (página 2)*
- *Activación del teléfono (página 3)*
- *Configuración del correo de voz (página 3)*
- *Contraseñas de la cuenta Sprint (página 4)*
- *Obtención de ayuda (página 5)*

Configuración del teléfono

1. Instala la batería. (Consulta “Instalación de la batería” en la página 15.)
   - En un solo movimiento, presiona la tapa y deslízala hacia la rejilla, después levanta con cuidado la tapa de la batería para separarla del teléfono.
   - Inserta la batería en el hueco, asegurándote de que los conectores estén alineados. Presiona suavemente para asegurar la batería en su lugar.
   - Coloca de nuevo la tapa alineando las lengüetas y después deslizando firmemente la tapa hasta que se acomode en su lugar.
2. Presiona END para encender el teléfono.
   - Si el teléfono está activado, se encenderá, buscará el servicio Sprint y entrará en el modo de espera.
   - Si el teléfono todavía no está activado, consulta “Activación del teléfono” en la página 3 para obtener más información.
3. Realiza tu primera llamada.
   - Utiliza el teclado para introducir un número telefónico.
   - Presiona TALK.

Nota	*La batería del teléfono debería tener la carga suficiente para que puedas encender el teléfono, encontrar señal, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería por completo lo antes posible. Consulta “Carga de la batería” en la página 17 para obtener más detalles.*

ADVERTENCIA	*Si su teléfono tiene una pantalla táctil, ten en cuenta que ésta responde mejor cuando se la toca suavemente con la yema del dedo o un lápiz táctil no metálico. El uso de una fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.* *Consulta "Garantía del fabricante" en la página 133.*

Activación del teléfono

- ***Si compraste el teléfono en una tienda Sprint***, ya debería estar activado y listo para usarse.
- ***Si recibiste el teléfono por correo y se trata de una nueva cuenta de Sprint o una nueva línea de servicio***, el teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar la activación, realiza una llamada.
- ***Si recibiste el teléfono por correo y estás activándolo para un número existente en tu cuenta***, deberás conectarte a Internet para activar tu nuevo teléfono.
  - En el navegador de Internet de tu computadora, ve a ***www.sprint.com/activate*** y sigue las instrucciones en pantalla para activar el dispositivo.

Cuando hayas terminado, realiza una llamada para confirmar la activación. Si tu teléfono todavía no está activado o si no tienes acceso a Internet, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sprint llamando al ***1-888-211-4727*** para obtener ayuda.

Consejo	*No presiones* END *mientras el teléfono está siendo activado. Si presionas* END*, se cancelará el proceso de activación.*

Nota	*Si tienes problemas con la activación, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sprint llamando al* 1-888-211-4727 *desde cualquier otro teléfono.*

Configuración del correo de voz

El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Deberías configurar el correo de voz de Sprint y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona y mantén presionado 1.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
   - Crear tu código de acceso.

- Grabar tu nombre.
- Grabar tu saludo.

Nota	Código de acceso al correo de voz *Sprint recomienda encarecidamente crear un código de acceso al configurar el correo de voz para protegerlo contra el acceso no autorizado. Sin un código de acceso, cualquier persona con acceso a tu teléfono podrá acceder a tus mensajes de correo electrónico.*

Para obtener más información sobre cómo usar el correo de voz, consulta “Correo de voz” en la página 98.

Contraseñas de la cuenta Sprint

Como cliente de Sprint, podrás disfrutar de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, a tu cuenta de correo de voz y a tu cuenta de servicios de datos. Para asegurar que nadie más pueda acceder a tu información, tendrás que crear contraseñas que protejan tu privacidad.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, deberás crear un nombre de usuario y una contraseña de la cuenta cuando te conectes a ***www.sprint.com***. (Haz clic en ***Need to register for access?*** [¿Necesitas registrarte para obtener acceso?] para comenzar.) Si no eres el titular de la cuenta (si la factura de tu servicio Sprint se encuentra a nombre de otra persona), puedes obtener una contraseña de cuenta secundaria en ***www.sprint.com***.

Contraseña para correo de voz

Al configurar tu correo de voz se te pedirá que crees una contraseña (código de acceso) para el mismo. Consulta “Configuración del correo de voz” en la página 3 para obtener más información acerca de la contraseña de correo de voz.

Contraseña para servicios de datos

Con tu teléfono Sprint puedes configurar una contraseña opcional para servicios de datos para controlar el acceso y autorizar las compras de servicios Premium.

Para obtener más información o para cambiar tus contraseñas, conéctate a ***www.sprint.com*** o llama al servicio de atención al cliente de Sprint al *1-888-211-4727*.

Obtención de ayuda

Administración de tu cuenta

En línea: www.sprint.com

- Accede a la información de tu cuenta.
- Comprueba los minutos usados (según el plan de servicio Sprint contratado).
- Revisa y paga tu factura.
- Inscríbete en la facturación en línea y el pago automático de Sprint.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos modelos de teléfonos Sprint.
- Revisa los planes y opciones de servicio disponibles de Sprint.
- Obtén más información acerca de los servicios de datos y otros productos tales como Sprint Picture Mail, juegos, timbres, protectores de pantalla y muchas otras cosas.

Desde tu teléfono de Sprint

- Presiona Shift 4 GHI TALK para comprobar los minutos usados y el saldo de la cuenta.
- Presiona Shift 3 DEF TALK para realizar un pago.
- Presiona Shift 2 ABC TALK para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint o para recibir respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Servicio de atención al cliente de Sprint: *1-888-211-4727*.
- Servicio de atención al cliente comercial: *1-800-927-2199*.

Sprint 411

Sprint 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo números telefónicos residenciales, comerciales y del gobierno; cartelera y horas de cine; direcciones para llegar a un lugar en carro; reservaciones en restaurantes, e información acerca de eventos locales importantes. Puedes efectuar hasta tres consultas por llamada, y el operador puede conectar automáticamente tu llamada sin cargo adicional.

El uso de Sprint 411 acarrea un cargo por llamada, y se te facturará el tiempo de aire.

▶ Presiona 4 GHI 1 1 TALK.

Servicios de operador de Sprint

Los servicios de operador de Sprint te proporcionan ayuda cuando quieres hacer una llamada por cobrar o una llamada a cargar a una tarjeta de llamadas telefónicas locales o a un tercero.

► Presiona Next TALK.

Para obtener más información o ver los últimos productos y servicios, visita nuestro sitio web en ***www.sprint.com***.

Sección 2

El teléfono

2A. Información básica del teléfono

- *El teléfono (página 8)*
- *Visualización de la pantalla (página 11)*
- *Encendido y apagado del teléfono (página 14)*
- *Batería y cargador (página 15)*
- *Navegación por los menús (página 17)*
- *Visualización de tu número telefónico (página 19)*
- *Realización y contestación de llamadas (página 19)*
- *Introducción de texto (página 28)*

Consejo Actualizaciones del software del teléfono*: podrían ofrecerse actualizaciones del software del teléfono de vez en cuando. Sprint cargará automáticamente las actualizaciones críticas para tu teléfono. También puedes utilizar el menú para ver si hay actualizaciones y descargarlas. Presiona* MENU OK > Herramientas > Actualizar teléfono *para buscar y descargar actualizaciones disponibles.*

El teléfono

14. Conector para juego de audífono-micrófono
15. LED indicador
16. Botón de volumen
17. Conector para cargador/accesorios
18. Botón de cámara

Funciones principales

1. *Iconos de la barra de estado*: proporcionan información acerca del estado y las opciones del teléfono, como la potencia de la señal, el estado de roaming, la configuración del timbre, la mensajería y la carga de la batería.
2. *Pantalla*: muestra toda la información necesaria para controlar el teléfono, como el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y hora, la potencia de la señal y la carga de la batería.
3. *Tecla de navegación*: te permite recorrer las opciones de menú del teléfono y sirve de tecla de atajo en el modo de espera.
4. *Teclas suaves*: te permiten seleccionar acciones de las teclas suaves izquierda y derecha o elementos de menú correspondientes a las partes izquierda y derecha de la línea inferior de la pantalla.
5. *Tecla de altavoz*: te permite realizar o recibir llamadas en el modo de altoparlante.
6. *Tecla TALK* (TALK): te permite realizar o recibir llamadas, contestar llamadas en espera, usar el servicio de llamada entre tres personas o activar la marcación por voz.
7. *Teclado*: te permite introducir números, letras y caracteres, y navegar dentro de los menús. Presiona y mantén presionada las teclas del 0 al 9 para marcación rápida.
8. *Micrófono*: permite que los interlocutores te escuchen claramente cuando estás hablando.
9. *Tecla END/encender/apagar* (END): te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o regresar al modo de espera. Mientras te

encuentras en el menú principal, esta tecla regresa el teléfono al modo de espera y cancela la información que introdujiste. Al recibir una llamada, presiona la tecla para ignorar/rechazar la llamada.

10. *Tecla BACK/borrar*: elimina caracteres de la pantalla en el modo de introducción de texto. Cuando estás en un menú, presionar (BACK) te lleva de vuelta al menú anterior. Esta tecla también te permite regresar a la pantalla anterior en una sesión de datos.
11. *MENU/OK*: te permite acceder a los menús del teléfono y selecciona la opción resaltada al navegar por un menú.
12. *Lente de la cámara*: forma parte de la cámara integrada y te permite tomar fotos.
13. *Audífono*: te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
14. *Conector para juego de audífono-micrófono*: te permite conectar un juego de audífono-micrófono opcional para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres. ¡PRECAUCIÓN! Introducir un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el teléfono.
15. *Indicador LED*: muestra con un vistazo el estado de conexión del teléfono. Esta iluminación ocurre debajo de la tecla MENU OK.
16. *Botón de volumen*: te permite ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o ajustar el volumen de voz durante una llamada. También puedes usar el botón de volumen para desplazarte hacia arriba o hacia abajo al navegar por las diferentes opciones de los menús.
17. *Conector para cargador/accesorios*: te permite conectar el cargador del teléfono o un cable USB opcional (no incluido). ¡PRECAUCIÓN! Introducir un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el teléfono.
18. *Botón de cámara*: te permite activar la cámara y tomar fotos.

Visualización de la pantalla

En la pantalla del teléfono aparece información acerca del estado y las opciones del mismo. Esta lista identifica los símbolos que verás en la pantalla del teléfono:

Consejo *Para ver una lista de los iconos del teléfono y sus descripciones, en el menú principal selecciona* **Configuración > Información del teléfono > Glosario de iconos**.

Barra de estado: iconos de servicio	
	Señal: muestra el nivel de potencia actual de la señal. (Más barras = más potencia de la señal.)
	En uso: actualmente tienes una llamada activa en tu teléfono.
	No hay servicio: el teléfono no puede encontrar una señal.
	Roaming: el teléfono se encuentra en el modo "roaming" fuera de la red nacional de Sprint.
	Estado de datos 1X: el servicio de datos 1xRTT de Sprint está disponible. Cuando el servicio está activo, el icono se mueve.
	Enviando datos 1X: el servicio de datos 1xRTT de Sprint está transmitiendo datos.

Barra de estado: iconos de servicio	
	Recibiendo datos 1X: el servicio de datos 1xRTT de Sprint está recibiendo datos.
	Datos 1X inactivos: el servicio de datos está actualmente inactivo.
	Batería: muestra el nivel de carga actual de la batería. (El icono mostrado indica carga completa.)
	Batería baja: indica que el nivel de carga actual de la batería está bajo.

Barra de estado: iconos de estado	
	Localización encendida: la característica de localización del teléfono está activada y disponible para los servicios basados en la ubicación, como la navegación GPS.
	Localización apagada: indica que la característica de localización del teléfono está desactivada. Tu ubicación sólo estará disponible para llamadas al 911 (consulta la página página 40).
	Teclas silenciadas: los tonos de tecla del teléfono están silenciados.
	Altavoz: la característica de altoparlante del teléfono está activado.

Barra de estado: iconos de estado	
	Vibrar: el timbre está establecido para sólo vibrar.
	Timbrar y vibrar: el volumen del timbre del teléfono está establecido y la opción de vibrar está seleccionada (activada).
	Timbre: el volumen del timbre de tu teléfono está establecido en un nivel entre 1 y 8.
	Timbre apagado: el timbre está apagado y el modo de vibración está desactivado.
	Timbre apagado y vibrar: el timbre del teléfono está desactivado y la opción de vibrar está seleccionada (activada).
	Silenciar todo: el timbre del teléfono está desactivado y la opción de vibrar no está seleccionada (desactivada). El teléfono no emitirá ningún sonido.
	1 tono: el teléfono está configurado para emitir un tono al recibir una llamada.
	1 tono y vibrar: el teléfono está configurado para emitir un tono y vibrar al recibir una llamada.
	TTY: indica que el teléfono está funcionando en el modo TTY.

Barra de estado: iconos de estado	
	Alarma: se ha programado una alarma en el teléfono.

Barra de estado: iconos de mensajería	
	Nuevo mensaje: tienes un nuevo mensaje.
	Correo con foto perdido: tienes un nuevo mensaje de correo con foto.
	Mensaje de texto perdido: tienes nuevos mensajes de texto sin leer.
	Mensaje de correo de voz perdido: tienes nuevos mensajes de correo de voz sin escuchar.
	Mensaje SMS de voz perdido: tienes un nuevo mensaje SMS de voz.
	Mensaje SMS de voz leído: indica un mensaje SMS de voz leído recientemente.

Otros iconos	
	Bloqueado: tu mensaje está bloqueado.
	Llamada perdida: has perdido una llamada entrante.
	Alarma perdida: has perdido un evento de alarma.
	Evento programado perdido: has perdido un evento programado.
	Modo de cámara: la cámara está activada y estás en el modo de cámara.
	Temporizador: la función de temporizador está activada.
	Soleado (Balance de blancos): el balance de blancos está establecido en Soleado. Esto se utiliza para tomar fotos o grabar películas en el exterior, en días soleados brillantes.
	Nublado (Balance de blancos): el balance de blancos está establecido en Nublado. Esto se utiliza para tomar fotos o grabar películas en el interior, cuando está nublado.

Otros iconos	
	Tungsteno (Balance de blancos): el balance de blancos está establecido en Tungsteno. Esto se utiliza para tomar fotos o grabar películas en el interior, bajo condiciones de iluminación normales.
	Fluorescente (Balance de blancos): el balance de blancos está establecido en Fluorescente. Esto se utiliza para tomar fotos o grabar películas en el interior, bajo condiciones de iluminación fluorescente.
	Manual (Balance de blancos): el balance de blancos está establecido en Manual. Esto se utiliza para tomar fotos en el interior o exterior usando tus propios ajustes de configuración.
	Grabar: un memo de voz se está grabando.
	Detener: un memo de voz se ha detenido.
	Pausa: un memo de voz se ha puesto en pausa.
	Reproducir: un memo de voz se está reproduciendo.
	Carga de multimedia: se han cargado archivos a un álbum o carpeta en línea.

Otros iconos	
	Bluetooth activado: la tecnología Bluetooth está disponible y activada.
	Dispositivo Bluetooth conectado: el dispositivo Bluetooth está conectado.
	Auricular Bluetooth conectado: el auricular Bluetooth está conectado y visible.
	Bluetooth oculto: el dispositivo está oculto de otros dispositivos Bluetooth y no está transmitiendo su información.

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono

► Presiona y mantén presionada la tecla END durante dos segundos.

Una vez que el teléfono se encienda, buscará una señal. Cuando el teléfono encuentre una señal, entrará en el modo de espera, que es el modo inactivo del teléfono. Hasta ese punto, estarás listo para empezar a realizar y recibir llamadas.

Si el teléfono no puede encontrar una señal tras buscar durante 15 minutos, se activará automáticamente la característica de ahorro de energía. Cuando se encuentre una señal, el teléfono regresará automáticamente al modo de espera.

En el modo de ahorro de energía, el teléfono busca una señal en forma periódica sin necesidad de tu intervención. También puedes iniciar una búsqueda para el servicio Sprint presionando cualquier tecla (cuando el teléfono está encendido).

Consejo *La característica de ahorro de energía conserva la potencia de la batería cuando te encuentras en un área donde no hay señal.*

Apagado del teléfono

► Presiona y mantén presionada la tecla END durante dos segundos hasta que observes en la pantalla la animación que indica el proceso de apagado.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Batería y cargador

ADVERTENCIA	*Utiliza sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o Samsung con el teléfono. El no hacerlo así podría aumentar el riesgo de que el teléfono se sobrecaliente, se prenda fuego o explote, lo que podría ocasionar lesiones corporales, la muerte o daños materiales.*

Estas baterías y accesorios pueden encontrarse en las tiendas Sprint o a través de Samsung, o llamando al 1-866-866-7509 para ordenarlos. También están disponibles en ***www.sprint.com***.

Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de ión de litio. Ésta te permite recargar la batería antes de que se agote por completo. La batería brinda un total de 6.3 horas continuas de conversación digital. Cuando la batería está baja, el icono de batería parpadea de color rojo y el mensaje “Recargar pronto” aparece en la pantalla.

El teléfono emite una alerta sonora cada 5 minutos mientras la batería está baja y cada minuto durante una llamada.

Nota	*Un ajuste prolongado para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo de vibración y el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos de conversación y del modo de espera.*

Consejo	*Observa el indicador de nivel de carga de la batería del teléfono y ponla a cargar antes de que se agote.*

Instalación de la batería

1. En un solo movimiento, presiona la tapa y deslízala hacia la rejilla (1), después levanta con cuidado la tapa de la batería para separarla del teléfono (2).

2. Inserta la batería en el hueco, asegurándote de que los contactos dorados estén alineados (3). Presiona suavemente para asegurar la batería en su lugar (4).

3. Coloca de nuevo la tapa alineando las lengüetas y después deslizando la tapa en dirección opuesta al lente hasta que se acomode en su lugar.

Retiro de la batería

1. Asegúrate de que el dispositivo se encuentre apagado para no perder ningún número o mensaje guardado.
2. En un solo movimiento, presiona la tapa y deslízala hacia el lente, después extrae la batería del teléfono (1 y 2).

ADVERTENCIA	*No manipules una batería de ión de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.*

Carga de la batería

Es importante que estés pendiente del nivel de carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en ese momento.

Siempre utiliza cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de cargador para vehículo aprobados por Sprint o Samsung para cargar la batería.

Consejo	*Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Esto garantiza que empezarás a usar el teléfono con una batería completamente cargada.*

- Enchufa el extremo plano del cargador en el conector para cargador/accesorios y el otro extremo en un tomacorriente.
- La tecla MENU/OK se iluminará según un estado de carga:
  - Una ***luz indicadora roja*** significa que la batería se está cargando.
  - Una ***luz indicadora verde*** significa que la batería está por lo menos el 90% cargada.

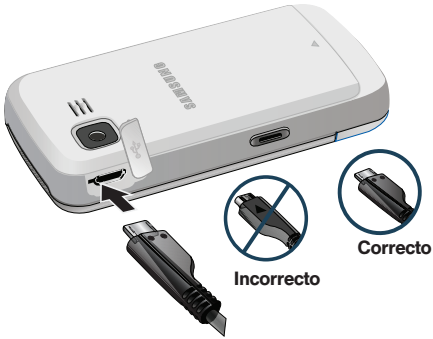

- Un ***icono de batería*** ( ) indica el nivel de carga actual de la batería interna.

Con la batería de ión de litio aprobada por Sprint, puedes recargar la batería antes de que se agote por completo.

Navegación por los menús

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los elementos en pantalla. Muchos

menús incorporan una barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición en el menú.

Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación. Si estás en un menú de primer nivel, como ***Configuración***, también puedes navegar a otro menú de primer nivel, siguiente o anterior, presionando la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ver un diagrama de los menús del teléfono, consulta "Menú del teléfono" en la página i.

Selección de elementos de menú

A medida que navegas por el menú utilizando la tecla de navegación ( ), las opciones del menú se resaltan. Selecciona una opción resaltándola y presionando MENU OK. Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver tus mensajes de texto:

1. Desde la pantalla principal, presiona MENU OK para acceder al menú principal.
2. Selecciona ***Mensajes*** resaltando esta opción y presionando MENU OK.
3. Selecciona ***Texto Mensajes*** resaltando esta opción y presionando MENU OK.
4. Resalta un mensaje y presiona MENU OK para ver el mensaje de texto.

Para los fines de esta guía, los pasos anteriores se resumen en:

► Presiona MENU OK > *Mensajes* > *Texto Mensajes*.

Retroceso dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

► Presiona BACK.

Para regresar al modo de espera:

► Presiona END.

Visualización de tu número telefónico

► Presiona MENU OK > *Configuración* > *Información del teléfono* > *Número telefónico*. (Aparecerán tu número telefónico y otra información sobre tu teléfono y tu cuenta.)

Realización y contestación de llamadas

Realización de llamadas

1. Abre la parte deslizante del teléfono (consulta "El teléfono" en la página 8) para acceder al teclado.
2. Introduce un número telefónico en el modo de espera. (Si te equivocas al marcar, presiona BACK para borrar los números.)
3. Presiona TALK. (Para realizar una llamada cuando estés en roaming y la opción Llamadas bloqueadas esté activada, presiona TALK y después presiona 1. Consulta "Llamadas bloqueadas" en la página 108.)
4. Presiona END o cierra el teléfono cuando termines.

Consejo	
	Para volver a marcar el número de la última llamada saliente, presiona TALK dos veces.
	Para volver a marcar otros números recientes, presiona TALK, resalta un número y presiona TALK de nuevo.
	Al realizar llamadas fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, siempre marca los números introduciendo 11 dígitos (1 + código de área + número telefónico).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono usando los números de marcación rápida de tus contactos (página 27), usando la marcación por voz (página 71), usando la lista Historia (página 50) y usando los servicios de voz (página 71).

Opciones de marcación

Cuando introduzcas números en el modo de espera, verás una variedad de opciones de marcación que aparecerán como teclas suaves en la pantalla del teléfono.

Para enviar un mensaje al número, presiona ***Enviar mensaje*** (tecla suave izquierda).

– o bien –

Para iniciar una opción, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) y después presiona la tecla suave correspondiente.

- ***Datos de contacto***: muestra los detalles de un contacto si el número introducido coincide con una entrada creada con anterioridad.
- ***Guardar***: introduce un número de siete dígitos o diez dígitos (número telefónico y código de área) y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Guardar*** para guardar el número de teléfono en tus contactos. (Consulta "Cómo guardar un número telefónico" en la página 24.)

> ***Consejo*** *Para llamar a un número con marcación rápida desde el modo de espera, presiona y mantén presionado el número de marcación rápida. Si el número de marcación rápida tiene dos dígitos, introduce el primer dígito y después presiona y mantén presionado el segundo dígito. (Para obtener información sobre cómo configurar números de marcación rápida, consulta "Asignación de números de marcación rápida" en la página 56.) (Esta característica no funcionará cuando estés en roaming fuera de la cobertura de la red nacional de Sprint; cuando estés en roaming deberás marcar usando once dígitos [1 + el código de área + el número telefónico de siete dígitos].)*

- ***Pausa fija:*** introduce dígitos y después usa esta característica para introducir una pausa fija dentro de una serie de números (el teléfono espera a que el usuario introduzca información).
  - Cuando se utiliza una pausa fija, un menú emergente te pregunta si deseas enviar los restantes números. Para continuar marcando, deberás presionar ***Enviar tonos*** (tecla suave izquierda). (Consulta "Marcación y guardado de números telefónicos con pausas" en la página 25.)
- ***Pausa de 2 segundos:*** introduce dígitos y después usa esta característica para introducir un retraso de 2 segundos dentro de una serie de números (el teléfono continúa marcando después de 2 segundos sin que el usuario tenga que presionar alguna tecla adicional). (Consulta "Marcación y guardado de números telefónicos con pausas" en la página 25.)

Contestación de llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes se dirigirán al correo de voz.)
2. Presiona TALK para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de la configuración, también puedes contestar las llamadas abriendo el teléfono o presionando cualquier tecla de número. Consulta "Modo de contestación de llamadas" en la página 44 para obtener más información.)

El teléfono te notificará que tienes llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono timbra o vibra.

- La luz indicadora parpadea.
- Se ilumina el fondo de la pantalla.
- En la pantalla se muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en tus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También podría aparecer el número telefónico de quien llama, si está disponible.

Si estableces la opción Contestar llamada en ***Tecla Talk*** (consulta "Modo de contestación de llamadas" en la página 44), aparecerán también las siguientes opciones. Para seleccionar una opción, presiona la tecla suave correspondiente.

- ***Silencio*** (tecla suave izquierda) para silenciar el altavoz integrado y silenciar temporalmente el timbre.
- ***Ignorar*** (tecla suave derecha) para enviar la llamada al buzón del correo de voz.

Nota	*Para silenciar el timbre, presiona BACK o presiona el botón de volumen.*

Contestación de una llamada de roaming con la opción Llamadas bloqueadas activada

Llamadas bloqueadas es una opción que te ayuda a administrar los cargos de roaming cuando realizas o recibes llamadas mientras te encuentras fuera de la red nacional de Sprint. Consulta "Roaming" en la página 107 para obtener más información sobre roaming.

► Presiona TALK, después presiona 1 para contestar la llamada. (Consulta "Llamadas bloqueadas" en la página 108 para obtener información adicional.)

Nota	*Cuando el teléfono está apagado, las llamadas se dirigen directamente al correo de voz.*

Finalización de una llamada

► Presiona END.

Notificación de llamadas perdidas

Cuando no contestas una llamada, en la pantalla aparece el registro de llamadas perdidas.

Para ver la entrada de la llamada perdida desde la pantalla de notificación:

► Resalta la entrada y presiona MENU OK. (Para marcar el número telefónico, presiona TALK.)

Para ver la entrada de una llamada perdida desde el modo de espera:

1. Presiona MENU OK > *Alertas perdidas*.

2. Resalta una entrada y presiona MENU OK.

Llamadas a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (marca 9 WXYZ 1 1 TALK), incluso si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

Nota	*Cuando realices una llamada de emergencia, el teléfono ingresará automáticamente al modo de emergencia. No todas las funciones están disponibles en el modo de emergencia.*

Durante una llamada de emergencia, presiona ***My Phone #*** (Mi número telefónico) para mostrar tu número telefónico. Se puede acceder a otras opciones presionando la tecla suave derecha y después MENU OK.

Para salir del modo de emergencia:

- Presiona END para finalizar una llamada al 911.

Para desactivar la llamada de emergencia en el modo de espera:

- Presiona *Shift y después #Space hasta salir del modo de emergencia.

Información sobre el servicio de emergencias 911 mejorado (E911)

Este teléfono posee un chip incorporado del sistema de posicionamiento global (GPS) que se utiliza en los servicios de localización de emergencia E911 en las áreas en donde está disponible.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS del teléfono buscará la información necesaria para calcular tu ubicación aproximada. El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más en determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante	**Informa siempre tu ubicación al operador del 911 cuando realices una llamada de emergencia.** *Algunos establecimientos que reciben llamadas de emergencia, denominados Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), quizás no posean el equipo necesario para recibir información de la ubicación a través del sistema GPS del teléfono.*

Opciones durante una llamada

Al presionar ***Opciones*** (tecla suave derecha) durante una llamada aparecerá una lista de características que están disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, presiona el número correspondiente del teclado o resalta la opción y presiona (MENU OK). Las siguientes opciones podrían estar disponibles mediante el menú Opciones:

- ***Guardar***: para añadir el nuevo número a tu lista de contactos.
- ***Datos de contacto*** para revisar los detalles de un contacto previamente almacenado.
- ***Llamada tripartita***: para iniciar una llamada tripartita. (Para obtener más información, consulta "Realización de una llamada tripartita" en la página 105.)
- ***Contactos***: para mostrar tu lista de contactos.
- ***Memo de voz***: te permite grabar audio entrante de tu conversación. (Para obtener más información, consulta "Administración de memos de voz" en la página 73.)
- ***Información del teléfono***: muestra las siguientes opciones de menú:
  - ***Número telefónico***: tú número telefónico.
  - ***Glosario de iconos***: una lista de los iconos disponibles actualmente.
  - ***Versión***: versión de software del teléfono.
  - ***Avanzado***: información técnica adicional.
- ***Silenciar tecla/Tecla activa***: te permite silenciar los tonos de tecla para que no los escuche el interlocutor.
- ***Mensajes***: accede a las opciones del menú Mensajes.
- ***Historia reciente***: revisa tu registro de llamadas para las llamadas recientes. También puedes borrar los registros de este menú.
- ***Herramientas***: accede a las opciones del menú Herramientas.
  - ***Calendario***: tus entradas al calendario
  - ***Bluetooth***: una lista de los dispositivos Bluetooth actuales
  - ***Libreta de notas***: libreta de notas en la pantalla
  - ***Alarma***: tus eventos de alarma y menú

Presiona ***Silenciado*** (tecla suave izquierda) durante una llamada para silenciar el micrófono. Presiona ***No silenciar*** (tecla suave izquierda) para cancelar el silencio del micrófono.

Uso del altoparlante

Para usar tu teléfono con las manos libres o compartir una llamada con otras personas:

1. Pon el teléfono en el modo de altoparlante presionando y manteniendo presionada la tecla de altavoz ( ) hasta que aparezca debajo de la hora en la pantalla.

ADVERTENCIA	*Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altoparlante.*

2. Para desactivar el modo de altoparlante, presiona y mantén presionada la tecla hasta que desaparezca de la pantalla.

Opciones de finalización de llamada

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que no está en tus contactos, el teléfono mostrará el número telefónico y la duración de la llamada. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Guardar*** para añadir el nuevo número a tus contactos. (Consulta "Cómo guardar un número telefónico" en la página 24.)

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que ya está en tus contactos, el teléfono mostrará el nombre de la entrada, el número telefónico y la duración de la llamada. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Datos de contacto*** para ver la entrada en los contactos para el número.

Nota	*Las opciones al finalizar la llamada no están disponibles para llamadas identificadas como sin identificación o restringidas.*

Cómo guardar un número telefónico

Puedes almacenar hasta 500 entradas de contactos en total, y cada entrada puede contener un máximo de siete números telefónicos para una capacidad total de la agenda telefónica de 3500 números. El nombre de cada entrada puede contener 64 caracteres. El teléfono ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. (Para obtener más información, consulta "2D. Contactos" en la página 53.)

Para guardar un número desde el modo de espera:

1. Introduce el número telefónico y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Guardar***.
2. Resalta ***Contacto nuevo*** o ***Contacto existente*** y presiona MENU OK.
3. Resalta un rótulo (***Móvil***, ***Casa***, ***Trabajo***, ***Localizador***, ***Fax*** u ***Otro***) y presiona MENU OK.
4. Utiliza el teclado para introducir el nombre y otra información del contacto nuevo . (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)

– o bien –

Busca el nombre de un contacto existente y presiona MENU OK para guardar el nuevo número.

5. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar la entrada. Se te notificará si el número se añadió exitosamente.

Búsqueda de un número telefónico

Puedes buscar contactos en las entradas por nombre.

1. Presiona *CONTACTOS* (tecla suave derecha) e introduce la primera letra o las primeras letras de una entrada. (Entre más letras introduzcas, más específica será la búsqueda.)

   – o bien –

   Presiona MENU OK > *Contactos*.

2. Para mostrar una entrada, resáltala y presiona MENU OK. Para marcar un número, resáltalo y presiona TALK.
   - Si esta entrada en los contactos contiene varios números telefónicos, también puedes presionar la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un número diferente.

También puedes buscar contactos usando una serie específica de números.

1. Introduce cuatro o más de los últimos dígitos en el modo de espera. (Entre más números introduzcas, más específica será la búsqueda.)
   - Las entradas y números (dígitos) de contactos que coincidan aparecerán en una lista en la pantalla.
2. Para que aparezca la entrada en los contactos que contiene el número telefónico que introdujiste, selecciona la entrada y presiona MENU OK.

   – o bien –

   Para marcar el número, resalta la entrada en la lista y presiona TALK.

Marcación y guardado de números telefónicos con pausas

Puedes marcar o guardar números telefónicos con pausas para usarlos con sistemas automatizados, tales como números de correo de voz o de facturación de tarjeta de crédito.

Consejo	*Crear una serie de números con pausas guardados es muy útil cuando introduces datos en un sistema automatizado. Por ejemplo, si para tener acceso a tu información bancaria se requiere marcar un número gratuito, seguido por un número de cuenta y después tu número PIN, puedes incluir una pausa de dos segundos después de cada grupo de números para asegurarte de que éstos sean leídos correctamente.*

Existen dos tipos de pausas en el teléfono:

- ***Pausa fija*** envía el siguiente grupo de números después de que se presiona ***Enviar tonos*** (tecla suave izquierda) desde un mensaje emergente en pantalla. (Esto está indicado con una ***P*** dentro de la secuencia numérica.)
- ***Pausa de 2 segundos***: envía automáticamente el siguiente grupo de números después de 2 segundos. (Esto está indicado con una ***T*** dentro de la secuencia numérica.)

Nota	*Puedes tener múltiples pausas en un número telefónico y combinar pausas fijas y de dos segundos.*

Para marcar o guardar números telefónicos con pausas:

1. Introduce el número telefónico.
2. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Pausa fija*** o ***Pausa de 2 segundos***.
3. Introduce los números adicionales.
4. Presiona TALK para marcar el número.

   – o bien –

   Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Guardar*** para guardar el número en tus contactos.

Nota	*Cuando marques un número con una pausa fija, presiona* TALK *para enviar el siguiente grupo de números.*

Marcación de código con el signo de más (+)

Cuando realices llamadas internacionales, puedes usar la marcación de código con el signo de más (+) para introducir automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

Para realizar una llamada usando la marcación de código con el signo de más (+):

1. Presiona y mantén presionada la tecla Next + hasta que aparezca el signo "+" en la pantalla del teléfono.
2. Marca el código de país y el número telefónico al que estás llamando y presiona TALK. (El código de acceso para llamadas internacionales se marcará automáticamente, seguido por el código de país y el número telefónico.)

Marcado abreviado

El marcado abreviado es similar a la marcación rápida. Puedes usar cualquiera de las siguientes características de marcado abreviado.

- ***Está en directorio telefónico***: recupera cualquiera de los números guardados en tus contactos introduciendo los últimos cuatro a seis dígitos del número. Selecciona una

entrada y presiona TALK para marcar el número recuperado. (Consulta página 45.)

- *Anteponer/Marcado abreviado*: antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que introduzcas. Selecciona una entrada y presiona TALK para marcar el número recuperado. (Consulta página 45 para registrar un número para anteponerlo, y activar esta característica.)

Para realizar una llamada usando el marcado abreviado de un número que está en el directorio telefónico:

1. Introduce los últimos cuatro a seis dígitos del número telefónico de una entrada en los contactos.
2. Presiona TALK para llamar al número mostrado. (Si hay más de un número que coincide en tus contactos, el teléfono mostrará los números disponibles que coinciden. Resalta un nombre y después presiona TALK para realizar una llamada.)

Para realizar una llamada usando el marcado abreviado anteponiendo un número:

1. Introduce los últimos cuatro dígitos del número.
2. Presiona TALK.

Marcación desde la lista de contactos

1. Presiona MENU OK > *Contactos*.

   – o bien –

   Presiona *CONTACTOS* (tecla suave derecha) en el modo de espera.
2. Resalta la entrada a la que desees llamar y presiona TALK para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada.

   – o bien –

   Para marcar otro número de la entrada, resalta el nombre y presiona MENU OK, después resalta un número y presiona TALK.

Marcación rápida

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono. Marca entradas de marcación rápida presionando una tecla para las ubicaciones del 2 al 9 o dos teclas para las ubicaciones del 10 al 99.

Para usar la marcación con una sola tecla en las ubicaciones de marcación rápida del 2 al 9:

- Presiona y mantén presionada la tecla apropiada durante aproximadamente dos segundos. En la pantalla se mostrará el mensaje “Connecting...”

(Conectando) para confirmar que has marcado el número.

Para usar la marcación con dos teclas en las ubicaciones de marcación rápida del 10 al 99:

1. Presiona el primer dígito.
2. Presiona y mantén presionado el segundo dígito durante aproximadamente dos segundos. En la pantalla se mostrará el mensaje "Connecting..." (Conectando) para confirmar que has marcado el número.

Nota	*La marcación rápida no se encuentra disponible cuando estás en el modo roaming; cuando estás en el modo roaming fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, siempre deberás marcar usando once dígitos (1 + código de área + número).*

Introducción de texto

El teléfono brinda formas convenientes para introducir letras, números, animaciones y símbolos siempre que se te solicite introducir texto (por ejemplo, al añadir una entrada de contactos o al utilizar el correo electrónico y la mensajería de texto de Sprint).

En esta sección explicaremos los pasos necesarios para introducir texto mientras el teléfono está en el modo vertical, donde el teclado es el método primario para la introducción de texto y de caracteres.

Selección del modo de introducción de texto

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Modo de texto*** para cambiar el modo de introducción de texto.
2. Selecciona una de las siguientes opciones de modo de texto:
   - ***T9(español)*** para introducir texto usando un sistema de texto predictivo que reduce el número de pulsaciones de tecla requeridas al introducir una palabra. (Consulta página 29.)
   - ***Alfabeto*** para recorrer los caracteres alfabéticos asociados con las letras en el teclado. (Consulta página 30.)
   - ***Símbolo*** para introducir símbolos. (Consulta página 31.)
   - ***Número*** para introducir números presionando los números en el teclado. (Consulta página 31.)
   - ***Animaciones*** para introducir "animaciones" (caritas) (consulta página 31).
   - ***Texto Opciones*** para configurar estas opciones: ***Auto capital***, ***Use diccionario***, ***Mostrar candidato***,

Predicción, *Idioma doble*, *Espacio*, y *Auto palabra inserción* (consulta página 31).

Consejo	*Al introducir texto, presiona la tecla* **Shift** *para cambiar entre mayúsculas y minúsculas (Abc > ABC > abc).*

Introducción de texto usando la introducción de texto T9

La introducción de texto T9 te permite introducir texto con presionar teclas una sola vez por cada letra. El modo de introducción de texto T9 usa una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que introduzcas y crear una palabra apropiada. (La palabra podría cambiar conforme escribas.)

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) ***>Modo de texto>T9(español)***.
2. Presiona las teclas correspondientes una sola vez para introducir una palabra. (Por ejemplo, para introducir la palabra "Bill", presiona 2 ABC 4 GHI 5 JKL 5 JKL).
   - (Si te equivocas, presiona BACK para borrar un solo carácter. Presiona y mantén presionada la tecla BACK para borrar toda una palabra.)
   - Para que la B salga en mayúscula como en el ejemplo anterior, presiona * Shift hasta que el modo de introducción de texto pase a Palabra. Esto mantiene la palabra con sólo la letra inicial en mayúscula.
   - Si la palabra que deseas no aparece después de que hayas introducido todas las letras, presiona y mantén presionada la tecla Next para que aparezcan selecciones de palabras adicionales con cada pulsación consecutiva de Next.
   - Para aceptar una palabra e introducir un espacio, presiona # Space.

Incorporación de una palabra a la base de datos T9

Si la palabra que deseas introducir no aparece como una opción cuando estás usando la introducción de texto T9, añádela a la base de datos seleccionando el modo Alfabeto.

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) ***>Modo de texto>Alfabeto***.
2. Introduce la palabra usando el modo ABC. La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que recorras opciones durante la introducción de texto T9.

Para obtener más información sobre la introducción de texto T9, visita el sitio web de Nuance en *www.nuance.com/T9/textinput/*.

Introducción de texto usando el modo Alfabeto

En el modo ***Alfabeto***, también conocido como introducción con presionar varias veces una tecla, presionas las teclas una, dos, tres o cuatro veces para introducir las letras del teclado.

El modo ABC se indica en la parte inferior derecha de la pantalla de texto. Cada pulsación consecutiva de (*Shift) modifica el modo entre: ***ABC*** (todos los caracteres se escriben en mayúsculas), ***abc*** (todos los caracteres se escriben en minúsculas) y ***Abc*** (sólo el carácter inicial es mayúscula, todos los demás caracteres de la misma palabra se escriben en minúsculas).

Por ejemplo, presiona (2 ABC) una vez para "a", dos veces para "b" o tres veces para "c"; o presiona (7 PQRS) una vez para "p", dos veces para "q", tres veces para "r" o cuatro veces para "s".

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) ***>Modo de texto>Alfabeto***.
2. Presiona repetidamente las teclas correspondientes hasta que aparezca la letra correcta. (Por ejemplo, para introducir la palabra "Bill", presiona (2 ABC) dos veces, (4 GHI) tres veces, (5 JKL) tres veces y (5 JKL) tres veces.)
   - (Si te equivocas, presiona (BACK) para borrar un solo carácter. Presiona y mantén presionada la tecla (BACK) para borrar toda una palabra.)

Por defecto, la primera letra de una entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de introducir un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando introduzcas un carácter de una tecla diferente.

Los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

Tecla	Secuencia en español	
	Letras en mayúscula	Letras en minúscula
1	. , @ 1 ? ! * # /	
2 ABC	A B C Á Ã Ç 2	a b c á ã ç 2
3 DEF	D E F 3	d e f 3
4 GHI	G H I 4	g h i 4
5 JKL	J K L 5	j k l 5
6 MNO	M N O Ó Ñ 6	m n o ó ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7
8 TUV	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	
#	Mover al próximo símbolo	
*	Espacio Mayúsculas Minúsculas	

Nota *Al seleccionar Idioma doble, los caracteres en inglés también se añaden a la lista anterior.*

Introducción de números, símbolos, animaciones y mensajes pregrabados

Para introducir números:

- Selecciona el modo ***Número*** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta "Selección del modo de introducción de texto" en la página 28.)

Para introducir símbolos:

- Selecciona el modo ***Símbolo***. (Consulta "Selección del modo de introducción de texto" en la página 28.) Para introducir un símbolo, presiona la tecla correspondiente indicada en la pantalla.

Para introducir "animaciones" (caritas):

Selecciona el modo ***Animaciones*** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta "Selección del modo de introducción de texto" en la página 28.)

Modificación de los ajustes de texto

El menú Texto Opciones te permite especificar más características automatizadas durante el proceso de introducción de texto. Estas opciones pueden ayudar a simplificar el proceso de introducción de texto corrigiendo el uso de mayúsculas y minúsculas, la ortografía, los espacios, y completando las palabras más comunes.

Para especificar opciones de texto:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes introducir texto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) *>Modo de texto >Texto Opciones* y después usa la tecla de navegación para recorrer la lista y activar las opciones de introducción de texto que desees:

- *Auto capital*: te permite activar o desactivar el uso de mayúscula en el carácter siguiente a la introducción de un punto final seguido por un espacio.
- *Use diccionario*: te permite utilizar una base de datos personalizada de palabras.
- *Muestra candidato*: permite al teléfono mostrar palabras previstas, ya sea una a la vez o como una lista.
- *Predicción*: te permite configurar el teléfono para que muestre posibles palabras alternativas después de haber introducido un número de caracteres predeterminado. Puedes elegir que la característica empiece después de la segunda, tercera, cuarta o quinta letra.
- *Idioma doble*: te permite seleccionar palabras alternativas para que aparezcan sólo en español (*Nada*) o en inglés (*Inglés*).
- *Espacio*: te permite activar o desactivar la capacidad de introducir un espacio automáticamente después de haber seleccionado una palabra en la lista de alternativas.
- *Auto palabra inserción*: permite al teléfono mostrar las posibles palabras.

2. Cuando termines de realizar los cambios a estas opciones, presiona MENU OK o presiona *Cancelar* (tecla suave derecha) para regresar a la pantalla anterior.

Nota *También puedes acceder a las opciones de introducción de texto desde el menú Configuración. Presiona* Menú > Configuración > Entrada.

Introducción de caracteres en idioma doble

Si activas la opción Idioma doble, puedes usar las teclas para introducir texto en español y en inglés. Si las opciones de texto *Mostrar candidato* y *Predicción* están activadas, las opciones de palabras disponibles serán en ambos idiomas (español e inglés).

Para introducir caracteres en el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedas introducir texto, presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Modo de texto* > *Texto Opciones* > *Idioma doble*.
2. Resalta *Inglés* y presiona MENU OK. (Consulta "Modificación de los ajustes de texto" en la página 31.)

Para desactivar el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes introducir texto, presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Modo de texto* > *Texto Opciones* > *Idioma doble*.
2. Selecciona *Nada* y presiona MENU OK.

2B. Configuración

- *Personalización del teléfono (página 33)*
- *Configuración de sonido (página 34)*
- *Configuración de la pantalla (página 37)*
- *Configuración de localización (página 40)*
- *Configuración de mensajería (página 40)*
- *Modo de avión (página 42)*
- *Uso de TTY con el servicio Sprint (página 43)*
- *Opciones de configuración del teléfono (página 44)*
- *Configuración de seguridad (página 46)*

Personalización del teléfono

Para cambiar el protector de pantalla:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla principal* > *Protector de pantalla*.
2. Selecciona *Imágenes*, *Mis cosas* o *Mis álbumes*.
3. Revisa las imágenes usando la tecla de navegación para desplazarte por y ver las imágenes disponibles.
4. Presiona *Designar* (tecla suave izquierda) o presiona MENU OK para asignar la imagen seleccionada.

Para cambiar el timbre:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* y presiona MENU OK.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla. Consulta “Configuración de sonido” en la página 34.

Configuración de sonido

Tipos de timbre

Los tipos de timbre te ayudan a identificar las llamadas y los mensajes entrantes. Puedes asignar tipos de timbre a entradas de contactos, tipos de llamada y tipos de mensaje individuales.

- Los ***timbres descargados*** pueden ser descargados directamente al teléfono.
- Entre los ***timbres ya programados*** se incluyen diversos tipos de timbre estándar y música conocida.
- El ***timbre vibrador*** te avisa cuando estás recibiendo una llamada o mensaje, sin molestar a los demás.

Selección de tipos de timbre para llamadas de voz

El teléfono ofrece varias opciones de timbre que puedes usar para personalizar los ajustes de timbre y de volumen. Dichas opciones te permiten identificar las llamadas entrantes por medio del timbre.

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Sonidos*** > ***Tipo de timbre*** > ***Llamadas entrantes***.
2. Selecciona ***Con ID del llamante*** o ***Sin ID del llamante***. (Aparecerá una lista de categorías de tipos de timbre.)
3. Selecciona una categoría (por ejemplo, Tonos de timbre, Melodías o Mis cosas) y después utiliza la tecla de navegación para desplazarte por los timbres disponibles. A medida que resaltes cada opción sonará un timbre de muestra.
4. Presiona MENU OK para asignar un timbre.

Obtención de timbres nuevos

Sprint Digital Lounge tiene disponible una amplia variedad de timbres nuevos, a los cuales puedes acceder directamente desde tu teléfono. (Podrían aplicarse cargos adicionales, pero algunos timbres son gratuitos.)

1. Presiona MENU OK > ***Mis cosas*** > ***Timbres*** > ***Obtener nuevos timbres***. (Se iniciará el navegador y se mostrará el menú Ringers [Timbres]).
2. Usa la tecla de navegación y el teclado para buscar en los timbres disponibles. Cuando encuentres uno que te guste, resáltalo y presiona MENU OK.
3. Para comprarlo, resalta ***Buy*** (Comprar) y presiona MENU OK. (Tu teléfono descargará automáticamente el timbre.)

4. Cuando la descarga termine, selecciona una opción para continuar:
   - ***Listen*** (Escuchar) para escuchar el timbre.
   - ***Set As*** (Establecer como) para asignar el timbre a una llamada o tipo de mensaje, o a un contacto específico.
   - ***Shop*** (Comprar) para buscar otros elementos para descargar.

Selección de tipos de timbre para mensajes

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Mensajes*.
2. Selecciona *Correo de voz*, *Texto Mensaje* o *Imágenes Mail* (Correo con foto). (Verás una lista de categorías de tipos de timbre.)
3. Selecciona una categoría y después utiliza la tecla de navegación para desplazarte por los timbres disponibles. A medida que resaltes cada opción sonará un timbre de muestra.
4. Presiona MENU OK para asignar un timbre.

Nota	*También puedes asignar timbres desde el menú Contactos. Consulta "Selección de un tipo de timbre para una entrada" en la página 58.*

Selección de tipos de timbre para eventos programados

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Programador*.
2. Selecciona una categoría: *Tonos de timbre*, *Melodías* o *Mis cosas*.
3. Usa la tecla de navegación (YAHOO!) para recorrer los tipos de timbre disponibles. A medida que resaltes cada opción sonará un timbre de muestra.
4. Presiona MENU OK para asignar un timbre.

Selección de tipos de timbre para roaming

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Timbre de roaming*.
2. Resalta *Normal* o *Distintivo* y presiona MENU OK.

Ajuste de la configuración de volumen del teléfono

Puedes ajustar la configuración de volumen del teléfono según tus necesidades y el entorno donde te encuentres.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Volumen de timbre*.
2. Selecciona *Timbre*, *Audífono*, *Auricular de voz*, *Parlante de voz* o *Avanzado...*

3. Utiliza la tecla de navegación para elegir un nivel de volumen y presiona MENU OK.

Consejo	*Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (o el volumen del audífono durante una llamada) mediante el botón de volumen ubicado en el costado izquierdo del teléfono.*

Ajuste de la configuración avanzada de volumen

Puedes ajustar la otra configuración avanzada de volumen del teléfono según tus necesidades y el entorno donde te encuentres.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Volumen de timbre* > *Avanzado...*
2. Resalta *Alarma*, *Aplicaciones*, *Texto Mensaje*, *Imágenes Mail* o *Correo de voz* y presiona MENU OK.

Nota	*Repite este mismo procedimiento para ajustar las configuraciones de* Aplicaciones > Volumen *y* Vibración en juegos.

3. Utiliza la tecla de navegación para seleccionar *Use volumen de timbre* (para utilizar la configuración de volumen del timbre).

   – o bien –

   Utiliza la tecla de navegación para seleccionar *Separe volumen* (para utilizar una configuración de volumen que sea diferente de la configuración de volumen del timbre).
4. Presiona MENU OK para guardar la nueva configuración.

Vibrar

Para establecer que el teléfono vibre en lugar de emitir algún sonido:

- Presiona el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera hasta que veas "Vibrar" en la pantalla.

Para establecer que el teléfono vibre siempre además de cualquier configuración de timbre:

1. Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo en el modo de espera hasta que aparezca una configuración de volumen en la pantalla.
2. Presiona *Vibrar* (tecla suave izquierda). (Si ya has seleccionado la opción, al volver a presionar *Vibrar* [tecla suave izquierda] se deselecciona la opción.)

No timbre

La opción No timbre te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar No timbre:

- Presiona y mantén presionado el botón de volumen en el modo de espera. (Verás "No timbre" en la pantalla.)

Para desactivar No timbre:

- Presiona la tecla de volumen hacia arriba repetidas veces para seleccionar un nivel de volumen.

Notificación de alertas

Configura el teléfono para que te notifique mediante un tono acústico cuando cambies de áreas de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz o cuando se conecten las llamadas.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Alertas*.
2. Resalta *Tono de minuto*, *Servicio*, *Conectar*, *Tono gradual*, *Encender* o *Apagar* y presiona MENU OK.
3. Resalta *Encender* o *Apagar* y presiona MENU OK.

Selección de un tono de teclas

El teléfono ofrece varias opciones para seleccionar los tonos acústicos que suenan al presionarse una tecla.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Sonidos* > *Tonos de tecla*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - *Tipo de tono* para seleccionar el sonido que se emite al presionarse una tecla.
   - *Nivel de tono de tecla* para seleccionar un nivel de volumen al presionarse una tecla.
   - *Duración del tono* para seleccionar una duración del tono de tecla. (Las duraciones del tono más largas suelen ser mejores para reconocer el tono al marcar el correo de voz u otros sistemas automatizados.)
3. Resalta una opción disponible en uno de los menús anteriores y presiona MENU OK.

Configuración de la pantalla

Cambio de la duración de la iluminación de fondo

Selecciona por cuánto tiempo la iluminación de fondo de la pantalla y del teclado permanecerá encendida después de presionar cualquier tecla.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Iluminación*.
2. Selecciona un ajuste de tiempo y presiona MENU OK.
   - Selecciona *Slide open (Abrir teléfono)*, *30 segundos*, *15 segundos* o *8 segundos*.

Nota	*Los ajustes de larga duración de la iluminación de fondo reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.*

Cambio de la duración de la luz del teclado

Selecciona por cuánto tiempo la iluminación de fondo del teclado permanecerá encendida después de presionar cualquier tecla.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Luz de teclado*.
2. Selecciona un ajuste de tiempo y presiona MENU OK.
   - Selecciona *Slide open (Abrir teléfono), 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos* o *Apagar*.

Nota	*Los ajustes de larga duración de la luz del teclado reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.*

Cambio de la pantalla

Elige la imagen que verás en pantalla mientras enciendas o apagues el teléfono y estés en el modo de espera.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla principal* > *Protector de pantalla*.
2. Resalta *Imágenes*, *Mis cosas* o *Mis álbumes* y presiona MENU OK.
3. Resalta una imagen y presiona MENU OK para asignarla. (Puedes utilizar la tecla de navegación para desplazarte por y ver otras imágenes disponibles.)

   – o bien –

   Para realizar una compra en línea, resalta *Buy* (Comprar) y presiona MENU OK. (Tu teléfono descargará automáticamente el protector de pantalla.) Para obtener más información sobre cómo descargar imágenes, consulta “Descarga de juegos, timbres y más” en la página 115.)
4. Presiona *Designar* (tecla suave izquierda) para asignar una imagen.

Cambio del reloj en pantalla

Elige si el reloj del teléfono ha de aparecer en modo analógico o en modo digital.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla principal* > *Ajuste de imagen* > *Reloj/Calendario*.
2. Selecciona *Reloj digital*, *Calendario* o *Programador*.
3. Usa la tecla de navegación para realizar una selección.
4. Presiona *Designar* (tecla suave izquierda) para aplicar el ajuste.

Cambio del saludo de texto

En el modo de espera, aparece un saludo de texto en la pantalla del teléfono. Elige el saludo predeterminado del teléfono (“Sprint”) o introduce tu propio saludo.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla principal* > *Ajuste de imagen* > *Saludo*.
2. Selecciona *Sprint* o *Personalizar*.
   - Si selecciona *Personalizar*, introduce un saludo personalizado y presiona *Fin* (tecla suave izquierda).

Cambio de la brillantez

Puedes ajustar la brillantez de la pantalla según el entorno donde te encuentres.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Brillantez*.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la brillantez de la pantalla y después presiona *Fin* (tecla suave izquierda).

Activación del modo de ahorro de energía

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Ahorro de energía*.
2. Resalta *Encender* o *Apagar* y presiona MENU OK.

Cambio del estilo de menú del teléfono

Elige el formato del menú del teléfono.

1. Presiona MENU OK.
2. Presiona la tecla suave izquierda para recorrer los estilos de menú disponibles.
   - *GRID VER* para que el menú se muestre como una cuadrícula.
   - *VER LISTA* para que el menú se muestre como una lista.

Idioma de la pantalla

Puedes elegir que los menús en pantalla del teléfono se visualicen en inglés o en español.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Idioma*.
2. Resalta *Inglés* o *Español* y presiona MENU OK.

Cambio de la fuente de marcación

Ajusta las propiedades de fuente de los números que aparecen al marcar.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Tamaño de fuente de marcación*.
2. Selecciona *Grande* o *Pequeño*.

Configuración de localización

El teléfono cuenta con una característica Localización para que se utilice conjuntamente con servicios basados en la ubicación.

La característica Localización le permite a la red detectar tu posición. Si desactivas dicha característica, tu ubicación quedará oculta a todos, salvo al servicio 911.

Nota *Cuando la característica Localización está activada, la red puede detectar tu ubicación mediante la tecnología GPS, simplificando el uso de algunos servicios y aplicaciones de Sprint. Al desactivar dicha característica quedará desactivada la función de localización mediante GPS para todos los propósitos salvo el servicio 911; sin embargo, el sitio celular que transmite la llamada aún podrá identificar tu ubicación general. Ninguna aplicación o servicio podrá usar tu ubicación sin tu permiso o una solicitud hecha por ti. El servicio 911 con GPS mejorado no está disponible en todas las áreas.*

Para activar la característica Localización del teléfono:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Localización*. (Aparecerá la cláusula de exención de responsabilidad de Localización.)
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona *OK* (tecla suave izquierda).
3. Resalta *Encender* o *Apagar* y presiona MENU OK.

Cuando enciendes la característica Localización, en la pantalla del teléfono aparece el icono . Cuando apagas la característica Localización, en la pantalla del teléfono aparece el icono .

Configuración de mensajería

Con las capacidades avanzadas de mensajes del teléfono, puedes enviar y recibir muchos tipos diferentes de mensajes de texto sin realizar una llamada de voz. (Para obtener más información, consulta “Acceso a mensajería” en la página 115.)

La configuración de mensajería te permite decidir cómo quieres ser notificado cuando lleguen mensajes nuevos, crear una firma con cada mensaje enviado y crear sus propios mensajes pregrabados.

Configuración de la notificación de mensajes

Cuando recibes un mensaje, el teléfono te lo notifica mediante un icono en la pantalla. También puedes elegir ser notificado con una notificación de mensaje en la pantalla.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Mensajes* > *Notificación*.

2. Selecciona ***Mensaje e icono*** o ***Sólo icono***.

> **Consejo** *Para acceder el menú de configuración de mensajería, también puedes presionar* MENU OK > **Mensajes** > **Ajustes**.

Adición de una firma personalizada

Añade una firme personalizada a cada mensaje que envíes.

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Mensajes*** > ***Editar firma***.
2. Desde la pantalla emergente "Agregar firma a mensaje nuevo", resalta ***Encender*** y presiona MENU OK. (Si no desea adjuntar una firma, selecciona ***Apagar***.)
3. Introduce una firma y presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda). (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)

Administración de mensajes pregrabados

El teléfono viene cargado con 20 mensajes pregrabados para facilitar el envío de mensajes de texto. Personaliza o elimina dichos mensajes, como "¿Dónde estás", "Vamos a comer" y "Encuéntrame en", según tus necesidades, o añade tus propios mensajes a la lista.

Para editar o eliminar un mensaje pregrabado:

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Mensajes*** > ***Mensaje pregrabado***. (Aparecerá una lista de mensajes pregrabados.)
2. Resalta el mensaje y presiona ***Editar*** (tecla suave izquierda) para editar el mensaje (consulta "Introducción de texto" en la página 28) y presiona MENU OK.

   – o bien –

   Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Borrar*** para eliminar el mensaje. (Si seleccionas ***Borrar todos***, se eliminarán todos los mensajes pregrabados personalizados y se restaurará el conjunto estándar de mensajes pregrabados del sistema.)

Para añadir un nuevo mensaje pregrabado:

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Mensajes*** > ***Mensaje pregrabado***. (Aparecerá una lista de mensajes pregrabados. Puedes almacenar hasta 20 mensajes.)
2. Para añadir un mensaje nuevo, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Agregar nuevo***.
3. Introduce tu mensaje (consulta "Introducción de texto" en la página 28) y presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda). (El mensaje nuevo se añadirá al comienzo de la lista.)

Otras configuraciones de mensajes de texto

Estos ajustes de configuración te permiten configurar las opciones asociadas con los mensajes de texto que envíes desde tu teléfono. Estas opciones incluyen:

- *Devolver llamada #*: te permite configurar el número de devolución de llamada que el destinatario verá al recibir un mensaje de texto.

Para activar un número de devolución de llamada:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Mensajes* > *Devolver llamada #*.
2. Selecciona *Ninguno*, *<número actual>* u *Otro*.

Opciones de voz SMS

Estas opciones te permiten configurar los ajustes de configuración que se utilizan al enviar mensajes SMS de voz a otras personas. Estas opciones incluyen:

- *Parlante*: te permite encender o apagar el altoparlante para la reproducción de mensajes SMS de voz.
- *Desde nombre*: te permite introducir el nombre que el destinatario de un mensaje SMS de voz verá.

Para encender o apagar el altoparlante:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Mensajes* > *Opciones de voz SMS* > *Parlante*.
2. Selecciona *Encendido* o *Apagado*.

Consejo *Para acceder el menú Opciones de voz SMS, también puedes presionar* MENU > Mensajes > Ajustes > Opciones de voz SMS.

Para introducir el nombre del remitente:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Mensajes* > *Opciones de voz SMS* > *Desde nombre*.
2. Introduce el nombre deseado mediante el teclado y presiona *Fin* (tecla suave izquierda).

Modo de avión

Modo de avión le permite usar muchas de las características del teléfono, tales como Juegos, Libreta de notas, Memos de voz, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información en línea.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Modo de avión*.
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona *OK* (tecla suave izquierda).
3. Resalta *Encender*, *Apagar* o *Encendido* y presiona MENU OK.

Mientras estés en el modo de avión, en la pantalla del teléfono se visualizará el mensaje “Phone off” (Teléfono apagado).

Uso de TTY con el servicio Sprint

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con determinados dispositivos TTY. Ponte en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarte de que sea compatible con los teléfonos digitales inalámbricos. El teléfono y el dispositivo TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, ponte en contacto con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

A la hora de establecer el servicio Sprint, llama al servicio de atención al cliente de Sprint a través del servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS) estatal marcando primero 7 PQRS 1 1 TALK.

Si deseas asistencia técnica adicional, puedes llamar al 1-888-987-4357 o conectarte al siguiente sitio web: *www.samsung.com/us/consumer/learningresources/mobile/accessibility/pop_accessibility.html.*

Para encender o apagar el modo TTY:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Accesibilidad* > *TTY Opciones*. (Aparecerá un mensaje con información.)
2. Lee el mensaje y presiona MENU OK.

   Selecciona *TTY completo*, *TTY + Oído*, *TTY + Voz* o *TTY Apagar* y presiona MENU OK.

ADVERTENCIA	**Llamadas de emergencia al 911** *Sprint recomienda que los usuarios de TTY usen otros medios para realizar llamadas de emergencia, incluyendo el servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS), el servicio celular analógico y las comunicaciones por línea terrestre. Es posible que las llamadas TTY inalámbricas al 911 queden alteradas al ser recibidas por los puntos individuales de respuesta de seguridad pública (PSAP), haciendo que algunas de las comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el software en uso por los PSAP. Se ha notificado el problema a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) y tanto la industria de los servicios móviles como la comunidad PSAP están tratando de solucionarlo.*

Nota	
	Mientras el teléfono se encuentre en el modo TTY, mostrará el icono de acceso TTY.
	Cuando está activado el modo TTY, puede deteriorar la calidad del audio de los dispositivos que no sean del tipo TTY conectados al conector para auriculares.

Opciones de configuración del teléfono

Atajos

El teléfono te ofrece la opción de asignar atajos a tus funciones favoritas o las que utilizas con mayor frecuencia. Presionar la tecla de navegación en la dirección asignada para el modo de espera iniciará tus atajos designados personalmente.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Tecla navegar* para acceder al menú de atajos.
2. Selecciona una tecla de navegación y presiona MENU OK.
3. Usando la tecla de navegación o el teclado, selecciona un atajo y presiona MENU OK. (Si se dispone de niveles adicionales, presiona antes de seleccionar el atajo.)
4. Presiona END para regresar al modo de espera.

Modo de contestación de llamadas

Selecciona cómo contestar las llamadas que recibas en el teléfono: si prefieres presionar TALK o cualquier tecla numérica, o si simplemente prefieres abrir el teléfono.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Contestación de llamada*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - ***Cualquier tecla*** para que puedas contestar una llamada entrante presionando cualquier tecla excepto END, BACK o ***Ignorar*** (tecla suave derecha).
   - ***Tecla Talk*** para obligarte a presionar TALK para contestar todas las llamadas entrantes.
   - ***Al abrir*** para permitirte contestar una llamada entrantes abriendo la parte deslizante del teléfono o presionando TALK.

Nota	*Puedes continuar una conversación activa con tu interlocutor incluso si teléfono está cerrado (parte deslizante cerrada) cuando las opciones* **Cualquier tecla** *o* **Tecla Talk** *están seleccionadas. Presiona* END *para finalizar la llamada.*
	Si la opción **Al abrir** *está seleccionada para Contestación de llamada, cerrar la parte deslizante finalizará la llamada.*

Modo de contestación automática

Puedes configurar el teléfono para que conteste automáticamente las llamadas cuando esté conectado a un juego de manos libres opcional para automóvil.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Autocontestar*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - *No* para desactivar la contestación automática.
   - *Sí* para contestar las llamadas automáticamente cuando el teléfono esté conectado a un juego de manos libres para automóvil o a un auricular (se venden por separado). Recuerde que el teléfono contestará las llamadas en el modo de contestación automática aunque no estés al lado del teléfono.

Modo de fin de llamada

Selecciona cómo finalizar una llamada en curso: Si prefieres presionar END o simplemente cerrar la parte deslizante del teléfono.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Fin de llamada*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - *Tecla Fin* para obligarte a presionar END para finalizar una llamada en curso.
   - *Al cerrar* para permitirte finalizar una llamada en curso cerrando la parte deslizante del teléfono o presionando END.

Configuración del marcado abreviado

Para activar la característica Está en directorio telefónico:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Está en directorio telefónico*.
2. Selecciona *Encender* o *Apagar* y presiona MENU OK.

Para activar la característica de anteponer números:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Marcado abreviado*.
2. Selecciona *Encender*.

3. Introduce los primeros cinco o seis dígitos del prefijo en el campo ***MARCADO ABREVIADO*** y después presiona MENU OK.
   - Para desactivar esta característica, selecciona ***Apagar*** en el paso 2 anterior.

Consejo	*Para realizar una llamada de marcado abreviado, consulta "Marcado abreviado" en la página 26.*

Nota	*Esta configuración no se aplica al 911 o a Sprint 411.*

Configuración de seguridad

Acceso al menú Seguridad

Todos los ajustes de configuración de seguridad del teléfono están disponibles a través del menú Seguridad. Para ver dicho menú debes introducir tu código de bloqueo.

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Más...*** > ***Seguridad***.
2. Introduce tu código de bloqueo para abrir el menú Seguridad.

Consejo	*Si no te acuerdas del código de bloqueo, prueba a usar los últimos cuatro dígitos del número telefónico de tu móvil. Si esto no funciona, llama al servicio de atención al cliente de Sprint al* **1-888-211-4727**.

Característica de bloqueo del teléfono

Bloqueo del teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas o realizar llamadas al 911, al centro de atención al cliente de Sprint o a números especiales. (Consulta "Números especiales" en la página 47.)

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Más...*** > ***Restringir y bloquear*** > ***Bloquear mi teléfono***.
2. Introduce tu código de bloqueo y presiona MENU OK.
3. Resalta una opción de bloqueo (***Encendido*** o ***Ahora***) y presiona MENU OK. (Para configurar el teléfono para que se bloquee la próxima vez que se encienda, selecciona ***Encendido***.)

Desbloqueo del teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona ***Abrir*** (tecla suave izquierda) para que aparezca la pantalla Bloqueo del usuario.
2. Introduce tu código de bloqueo.

Cambio del código de bloqueo

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona ***Código de bloqueo***, introduce el nuevo código de bloqueo y presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda).
3. Vuelve a introducir el nuevo código de bloqueo y presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda).

Realización de llamadas en el modo de bloqueo

Cuando estás en el modo de bloqueo aún puedes hacer llamadas al 911 o a los números especiales. (Para obtener información sobre los números especiales, consulta "Números especiales" en la página 47.)

- Para llamar a un número de emergencia, a un número especial o al centro de atención al cliente de Sprint, introduce el número telefónico y presiona TALK.

Números especiales

Los números especiales son números importantes que has designado como "siempre disponibles". Puedes llamar y recibir llamadas de los números especiales aunque el teléfono esté bloqueado.

Puedes guardar hasta tres números especiales, además de las entradas en tus contactos (un mismo número puede estar en los dos lugares).

Para añadir o reemplazar un número especial:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona ***# especial***.
3. Resalta una ubicación (***1 - 3***) para la entrada y presiona MENU OK.
4. Introduce el número y presiona MENU OK.

Nota	*No hay ninguna opción de marcación rápida asociada a los números especiales.*

Borrado del contenido del teléfono

Utiliza el menú Seguridad para borrar rápidamente todo el contenido que hayas creado o almacenado en el teléfono.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona ***Borrar/Reiniciar***.
3. Selecciona una opción:

- *Borrar web cookies* para borrar todos los cookies de seguimiento web.
- *Borrar web historia* para borrar el historial de los sitios web que hayas visitado recientemente.
- *Borrar web caché* para borrar cualquier archivo web que se haya descargado temporalmente.
- *Borrar contactos* para borrar el contenido de la lista de contactos.
- *Borrar mis cosas* para borrar todo el contenido que hayas descargado al teléfono.
- *Borrar foto* para borrar todas las fotos almacenadas en el teléfono.
- *Borrar mensajes* para borrar todos los mensajes almacenados.
- *Reiniciar cuenta de fotos* para restablecer cualquier ajuste de la cuenta de fotos que hayas configurado anteriormente.
- *Programación inicial* para restablecer el teléfono a su configuración predeterminada, pero conservar los datos actuales en el teléfono.
- *Reiniciar teléfono* para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica y borrar todos los datos.

4. Selecciona *Sí* para confirmar la eliminación.

Restablecimiento de la cuenta de fotos

Al restablecer los ajustes de la cuenta de fotos se borran. Necesitarás registrar la cuenta de fotos otra vez antes de poder usarla.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Reiniciar* > *Reiniciar cuenta de fotos*.
3. Selecciona *Sí* para confirmar el proceso.

Restablecimiento de la configuración del teléfono

Restablecer la configuración predeterminada restaura todos los ajustes predeterminados del teléfono sin eliminar los datos que hayas introducido, tales como entradas en la lista de contactos. Los contactos, el historial, el programador y la mensajería no se verán afectados.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Reiniciar* > *Programación inicial*.
3. Selecciona *Sí* para confirmar la selección.
4. Selecciona *Sí* para volver a confirmar la selección.

Restablecimiento del teléfono

Cuando se restablece el teléfono, se restauran todos los valores predeterminados configurados en la fábrica, incluyendo los tipos de timbre y los ajustes de pantalla.

ADVERTENCIA	*Al restablecer el teléfono se eliminan todos los archivos que hayas descargado anteriormente.*

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e introduce tu código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Reiniciar* > *Reiniciar teléfono*. (Verás una cláusula de exención de responsabilidad.)
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, presiona *OK* (tecla suave izquierda) y después selecciona *Sí* y presiona MENU OK.
4. Si estás seguro que deseas borrar todos los datos y restablecer el teléfono a su estado predeterminado de fábrica, presiona *Sí* (tecla suave izquierda).

Características de seguridad para los servicios de datos

Activación y desactivación de los servicios de datos

Puedes desactivar los servicios de datos sin tener que apagar el teléfono; sin embargo, como resultado, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo Internet y mensajería. Si desactivas los servicios de datos, evitarás cualquier cargo asociado con esos servicios. Si te encuentras desconectado, aún puedes realizar o recibir llamadas, revisar el correo de voz y usar los demás servicios de voz. Puedes volver a activar los servicios de datos cuando lo desees.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Activar/Desactivar*.
2. Lee el mensaje en la pantalla y selecciona *Próximo* (tecla suave izquierda) > *Desactivar Vision* para confirmar que deseas desconectarte y desactivar los datos.

Para activar los servicios de datos:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Activar/Desactivar*.
2. Selecciona ya sea *Conectar* o *Siempre autoconectar* > *Sí* para activar el servicio de datos y conectarte a la red.

2C. Historia

- *Visualización del historial (página 50)*
- *Opciones del historial (página 51)*
- *Realización de una llamada desde el historial (página 51)*
- *Cómo guardar un número desde el historial (página 51)*
- *Borrado del historial (página 52)*

Visualización del historial

El historial es una lista de los números telefónicos (o entradas en los contactos) correspondientes a las últimas 150 llamadas realizadas (5 por entrada), aceptadas o perdidas. El historial agiliza la remarcación de un número. Se actualiza continuamente a medida que el teléfono añade automáticamente nuevos números al comienzo de la lista y elimina las entradas más antiguas del final de la lista.

Cada entrada incluye el número telefónico (si está disponible) y el nombre de la entrada en los contactos (si el número está en los contactos). Las llamadas repetidas (el mismo número y tipo de llamada) pueden aparecen hasta cinco veces en la lista.

1. Presiona MENU OK > *Historia*.
2. Resalta una entrada y presiona MENU OK.

Atajo	*También puedes presionar TALK en el modo de espera para mostrar las llamadas recientes.*

Nota	*El historial registra solamente las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si recibes una llamada mientras el teléfono está apagado, ésta no se incluirá en el historial.*
	Si devuelves una llamada desde el menú de correo de voz, se incluirá en el historial del teléfono.

Opciones del historial

En la pantalla Historia, resalta una entrada en el historial y presiona MENU OK para ver la fecha y hora de la llamada, el número telefónico (si está disponible) y el nombre de la persona que llamó (si el número ya está en los contactos).

1. Presiona MENU OK > ***Historia***, resalta una entrada en la pantalla Historia.
2. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:
   - ***Grupo nuevo***: para añadir la entrada actual en el historial a un nuevo grupo.
   - ***Guardar***: para guardar el número si aún no está en los contactos. (Consulta "Cómo guardar un número desde el historial" en la página 51.)
   - ***Datos de contacto***: para ver los detalles de la entrada en los contactos (si dicha entrada ya se trata de una entrada existente en los contactos).
   - ***Borrar***: para eliminar la entrada.
   - ***Borrar todos***: para eliminar todas las entradas del historial.

Realización de una llamada desde el historial

1. Presiona MENU OK > ***Historia***.
2. Resalta una entrada y presiona TALK.

Consejo	*Presiona* TALK *en la pantalla principal para abrir también la pantalla Historia, desde donde podrás seleccionar una entrada.*

Nota	*No puedes realizar llamadas desde el historial a entradas definidas como* **Blocked ID** *(ID bloqueada),* **Unknown** *(Desconocida) o* **Restricted** *(Restringida).*

Cómo guardar un número desde el historial

El teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de contactos en total, y cada entrada puede contener un máximo de siete números telefónicos para una capacidad total de la agenda telefónica de 3500 números, y el nombre de cada entrada puede contener 64 caracteres.

1. Resalta una entrada nueva en el historial y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Guardar***.

2. Selecciona ***Contacto nuevo*** para crear una nueva entrada en los contactos para el número o ***Contacto existente*** para guardar el número en una entrada existente.
3. Resalta un rótulo (como ***Móvil***, ***Casa***, ***Trabajo***, ***Localizador***, ***Fax*** u ***Otro***) y presiona MENU OK.
4. Utiliza el teclado para escribir el nombre de la nueva entrada.

   – o bien –

   Resalta una entrada existente en los contactos y presiona MENU OK.
5. Realiza cualquier otra selección o entrada para este contacto nuevo.
6. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar la nueva entrada en la lista de contactos y salir.

Una vez que hayas guardado el número, el teléfono mostrará la nueva entrada en los contactos. (Consulta "Opciones de entradas en los contactos" en la página 54.)

Nota	*No puedes guardar números telefónicos que ya estén en los contactos o desde llamadas identificadas como* **Blocked ID** *(ID bloqueada) o* **Restricted** *(Restringida).*

Borrado del historial

Para borrar entradas individuales del historial, consulta "Opciones del historial" en la página 51.

1. Presiona MENU OK > ***Historia***.
2. Resalta una entrada y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Borrar***.
   - Para eliminar todas las entradas del historial, selecciona ***Borrar todos***.
3. Si estás seguro que deseas borrar la entrada del historial, selecciona ***Borrar*** (tecla suave izquierda).

   – o bien –

   Presiona ***Cancelar*** (tecla suave derecha) para regresar al menú anterior.

2D. Contactos

- *Adición de una entrada nueva a los contactos (página 53)*
- *Cómo guardar un número telefónico (página 54)*
- *Opciones de entradas en los contactos (página 54)*
- *Edición de una entrada en los contactos (página 55)*
- *Adición de un número a una entrada en los contactos (página 56)*
- *Edición de los números de una entrada en los contactos (página 56)*
- *Eliminación de un contacto (página 56)*
- *Asignación de números de marcación rápida (página 56)*
- *Adición de un grupo nuevo (página 58)*
- *Selección de un tipo de timbre para una entrada (página 58)*
- *Asignación de una foto a una entrada (página 59)*
- *Búsqueda de entradas de contactos (página 59)*
- *Entradas de contactos secretas (página 60)*
- *Marcación de los servicios Sprint (página 60)*
- *Respaldo inalámbrico (página 61)*

Adición de una entrada nueva a los contactos

El teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de contactos en total, y cada entrada puede contener un máximo de siete números telefónicos para una capacidad total de la agenda telefónica de 3500 números, y el nombre de cada entrada puede contener 64 caracteres.

1. Presiona MENU OK > *Contactos* > *Agregar nuevo*.

Atajo	*Introduce el número telefónico en el modo de espera y presiona* Opciones *(tecla suave derecha)* > Guardar. *Prosigue con "Cómo guardar un número telefónico" en la página 54.*

2. Selecciona ***Contacto nuevo*** para crear una nueva entrada en los contactos.
3. Introduce un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo. (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)

4. Introduce el número telefónico para la entrada y presiona MENU OK.
5. Resalta un rótulo para la entrada (como ***Móvil***, ***Casa***, ***Trabajo***, ***Localizador***, ***Fax*** u ***Otro***) y presiona MENU OK.
6. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda).

Después de guardar el número, el teléfono mostrará la nueva entrada. (Consulta "Opciones de entradas en los contactos" en la página 54.)

Consejo **ICE: In Case of Emergency (En una emergencia)**
Para facilitar la identificación de contactos importantes en caso de emergencia personal, puedes indicar los contactos locales de emergencia con el rótulo "ICE" en la lista de contactos del dispositivo. Por ejemplo, si tu madre es tu contacto de emergencia principal, enumérala como "ICE–Mamá" en los contactos. Para enumerar más de un contacto de emergencia, utiliza "ICE1–___", "ICE2–___", etc.

Cómo guardar un número telefónico

Para guardar un número desde el modo de espera:

1. Introduce el número telefónico y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Guardar.***
2. Resalta ***Contacto nuevo*** o ***Contacto existente*** y presiona MENU OK.
3. Resalta un rótulo para la entrada (como ***Móvil***, ***Casa***, ***Trabajo***, ***Localizador***, ***Fax*** u ***Otro***) y presiona MENU OK.
4. Usa el teclado para introducir el nombre del nuevo contacto.

   – o bien –

   Busca el nombre de un contacto existente y presiona MENU OK para guardar el nuevo número.
5. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda).

Opciones de entradas en los contactos

Para mostrar una entrada en los contactos:

1. Presiona MENU OK >***Contactos***.

   – o bien –

   Presiona ***CONTACTOS*** (tecla suave derecha) en el modo de espera.
2. Resalta una entrada y presiona MENU OK.

Consejo *Puedes ver la entrada siguiente con sólo presionar la tecla de navegación hacia la derecha, o ver la entrada anterior con sólo presionar la tecla de navegación hacia la izquierda.*

Para acceder a las opciones de una entrada en los contactos:

- Resalta una entrada y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Editar contacto***. Resalta una opción y presiona MENU OK.

- ***<Agregar foto>*** para editar la imagen asociada con la entrada en los contactos.
- ***<Nombre del contacto>*** para editar el nombre de la entrada en los contactos.
- ***<Número actual>*** para editar el número telefónico de la entrada. (Consulta "Edición de los números de una entrada en los contactos" en la página 56.)
- ***<Añadir número>*** para añadir un número telefónico a la entrada. (Consulta "Adición de un número a una entrada en los contactos" en la página 56.)
- ***<Correo electrónico>*** para añadir una dirección de correo electrónico a la entrada.
- ***<IM>*** para añadir una dirección de mensajería instantánea a la entrada.
- ***<URL>*** para añadir la dirección URL del sitio web a la entrada.
- ***<Direcciones>*** para añadir una dirección postal a la entrada.
- ***<Cumpleaños>*** para añadir una fecha de cumpleaños al calendario.
- ***<Nota>*** para añadir una nota, una dirección postal u otra información.
- ***<Puesto>*** para añadir una descripción del puesto de empleo.
- ***<Empresa>*** para añadir los datos de la empresa.
- ***<Timbre predeterminado>*** para asignar un timbre preprogramado o descargado.

Edición de una entrada en los contactos

1. Resalta una entrada en los contactos (consulta "Opciones de entradas en los contactos" en la página 54) y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Editar contacto***.
2. Resalta la información que desees editar (***Nombre***, ***Número***, ***Timbre***, etc.) y presiona MENU OK.
3. Añade o edita la información y presiona MENU OK.
   - Presiona BACK para borrar un dígito por vez, o presiona y mantén presionada la tecla BACK para borrar todo el número.
4. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar los cambios.

Adición de un número a una entrada en los contactos

1. Resalta una entrada en los contactos. (Consulta "Opciones de entradas en los contactos" en la página 54.)
2. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Editar contacto*** > ***[Añadir número]***.
3. Introduce el nuevo número telefónico y presiona MENU OK.
4. Resalta un rótulo para el número (como ***Móvil***, ***Casa***, ***Trabajo***, ***Localizador***, ***Fax*** u ***Otro***) y presiona MENU OK.
5. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo número.

Edición de los números de una entrada en los contactos

1. Abre una entrada en los contactos (consulta página 54) y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Editar contacto***.
2. Resalta un número y edítalo.
3. Presiona BACK para borrar un dígito por vez, o presiona y mantén presionada la tecla BACK para borrar todo el número.
4. Introduce de nuevo o edita el número y presiona MENU OK.
5. Resalta un rótulo para el número y presiona MENU OK.
6. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar el número.

Eliminación de un contacto

1. Resalta una entrada en los contactos. (Consulta página 59.)
2. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Borrar contacto***.
3. Presiona ***Borrar*** (tecla suave izquierda) para confirmar la eliminación.

Asignación de números de marcación rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números telefónicos en las ubicaciones de marcación rápida. (Para obtener detalles sobre cómo realizar llamadas usando los números de marcación rápida, consulta "Marcación rápida" en la página 27.)

Puedes asignar números de marcación rápida cuando añadas una nueva entrada a los contactos, cuando

añadas un nuevo número telefónico a una entrada existente o cuando edites un número existente.

Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número telefónico:

1. Añade un número telefónico a una entrada nueva o existente en los contactos. (Consulta "Adición de una entrada nueva a los contactos" en la página 53 o "Adición de un número a una entrada en los contactos" en la página 56.)
2. Resalta el número que acabas de añadir y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Marcación rápida***.
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (no asignada) y presiona ***Designar*** (tecla suave izquierda) o presiona MENU OK.

Para asignar un número de marcación rápida a un número telefónico existente:

1. Selecciona una entrada en los contactos y presiona MENU OK para que aparezca en pantalla la página Datos de contacto (consultapágina 54).
2. Resalta el número deseado (desde la página Datos de contacto) y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Marcación rápida***.
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (o introduce una ubicación usando el teclado) y presiona ***Designar*** (tecla suave izquierda) o presiona MENU OK.

Nota	*Si tratas de asignarle una ubicación de marcación rápida que ya está en uso a un nuevo número telefónico, tendrás que reemplazar manualmente la asignación de marcación rápida existente. Presiona* **Opciones** *(tecla suave derecha)* **> Reemplazar** *para asignar la ubicación al nuevo número telefónico y eliminar la anterior asignación de marcación rápida.*

Búsqueda de números de marcación rápida

1. Presiona MENU OK **>*Contactos*>*Opciones*** (tecla suave derecha) **>*Ajustes*>*Marcación rápida***.
2. Recorre las entradas de marcación rápida. Los números de marcación rápida se muestran en orden numérico.

   – o bien –

   Introduce el número de una ubicación de marcación rápida usando el teclado.

Nota	*La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para acceso al correo de voz.*

3. Para mostrar una entrada, resáltala y presiona MENU OK.
4. Para marcar el número telefónico predeterminado de la entrada, presiona TALK.

Adición de un grupo nuevo

Los grupos permiten la comunicación simultánea mediante un mensaje de texto de difusión enviado a todos los miembros de un grupo actual.

1. Presiona MENU OK > *Contactos*.
2. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Grupo nuevo* para crear una nueva categoría de grupo.
3. Lee la información en la pantalla y presiona *Empezar* (tecla suave izquierda).
4. Añade varias entradas (dos o más) al grupo nuevo resaltando un nombre en la lista y presionando MENU OK. Esta acción colocará una marca de verificación junto al nombre.

Nota	*Si hay varios números almacenados en una sola entrada en los contactos, puedes seleccionar entre dichos números adicionales presionando la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.*

5. Presiona *Continuar* (tecla suave izquierda) e introduce un nombre para el grupo nuevo. (Consulta “Introducción de texto” en la página 28.)
6. Presiona *Guardar* (tecla suave izquierda) para asignar las entradas seleccionadas al grupo nuevo.

Selección de un tipo de timbre para una entrada

Puedes asignar un tipo de timbre a una entrada en los contactos para que puedas identificar a la persona que llama por el tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbre” en la página 34.)

1. Abre una entrada en los contactos y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Editar contacto*.
2. Resalta el tipo de timbre actual y presiona MENU OK para abrir el menú Nombre del timbre.
3. Selecciona un tipo de timbre, como *Tonos predeterminados*, *Descargado Timbre*, *Otros timbres* o *Sin timbre*.
4. Recorre los timbres disponibles. (Para escuchar la muestra de un timbre, resalta un tipo de timbre.)
5. Resalta un timbre y presiona MENU OK.
6. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar el tipo de timbre nuevo.

Asignación de una foto a una entrada

Asigna una foto para que se muestre cada vez que te llame un contacto determinado.

1. Abre la información de una entrada en los contactos y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Editar contacto***.
2. Resalta el tipo de imagen o foto actual y presiona ***Agregar*** (tecla suave derecha) para abrir el menú Seleccionar foto.
3. Selecciona una opción, como ***Nada***, ***Foto nueva***, ***Mis álbumes*** o ***Protectores de pantalla***.
4. Resalta una foto.
   - Si seleccionaste ***Foto nueva***, la cámara se iniciará para que puedas utilizarla para tomar una foto nueva. (Consulta "2G. Cámara" en la página 76 para obtener más detalles.)
   - Si seleccionaste ***Mis álbumes***, es posible que tengas que seleccionar ***Por teléfono*** o ***Álbumes online*** (en línea) para buscar la foto.
5. Presiona ***Designar*** (tecla suave izquierda) para guardar la foto asignada.
6. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para completar el proceso.

Búsqueda de entradas de contactos

Búsqueda de contactos por nombre

1. Presiona MENU OK > ***Contactos***.

   – o bien –

   Presiona ***CONTACTOS*** (tecla suave derecha).
2. Recorre todas las entradas.

   – o bien –

   Introduce la primera o primeras letras de un nombre (como "pa" para "Pablo"). (Entre más letras introduzcas, más específica será la búsqueda.)
3. Para mostrar una entrada, resáltala y presiona MENU OK.
4. Para marcar el número telefónico predeterminado de la entrada, presiona TALK.

   – o bien –

   Para ver otras entradas de contactos, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presiona TALK.

Atajo	*En el modo de espera, presiona* CONTACTOS *(tecla suave derecha) para abrir la característica de búsqueda.*

Búsqueda de entradas de grupo

1. Presiona [MENU OK] > *Contactos* y recorre los títulos de grupos. Las entradas en los grupos aparecen en orden alfabético y están asociadas a un icono en pantalla diferente a los contactos individuales.
2. Para visualizar las entradas de contactos que pertenecen a un grupo seleccionado, resalta el grupo y presiona [MENU OK].
3. Para marcar el número telefónico de una entrada, selecciona la entrada y presiona [TALK].

Entradas de contactos secretas

Cuando se marca una entrada como secreta, se oculta y no se visualiza en la pantalla. Ni el nombre ni el número aparecerán en la lista de contactos.

Para ajustar la configuración de secreto:

1. Presiona [MENU OK] > *Configuración* > *Más...* > *Contactos* > *Esconder secreto*.
2. Introduce el código de bloqueo del usuario. Las entradas asignadas como "secretas" estarán ocultas y no aparecerán en la pantalla ni en la lista de contactos.

Nota	*Para que las entradas secretas sean visibles, ajusta la configuración de secreto del dispositivo a 'Mostrar secreto' en* Configuración > Más... > Contactos > Mostrar secreto.

Para que una entrada sea secreta:

1. Resalta una entrada en los contactos y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Asignar como secreto*.
2. Presiona [MENU OK] para marcar la entrada como secreta.

Para que una entrada sea pública:

1. Resalta una entrada en los contactos y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Asignar como no secreto*.
2. Presiona [MENU OK] para establecer ahora la entrada como pública (no secreta).

Marcación de los servicios Sprint

La lista de contactos viene preprogramada con números de contacto para varios servicios Sprint.

Para marcar un servicio desde los contactos:

1. Presiona [MENU OK] > *Contactos* y resalta una entrada.

2. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Ajustes* > *Servicios* y selecciona un servicio disponible, como *Información de la cuenta Sprint*, *Atención al cliente de Sprint*, *Asistencia de directorio* (Sprint 411), *Operador de Sprint*, *Bill Pay* (Pagar factura), *Sprint Comando de voz*, *Voicemail* (Correo de voz), *Comunidad Información*, *No los servicios de emergencia*, *Información sobre el tráfico*, *Portador de servicio de reparación*, *TTY servicio de retransmisión* o *Llame antes de cavar*.

Para marcar un servicio desde el modo de espera usando el teclado:

- Marca el número de servicio apropiado:
  - *Información de la cuenta*: * Shift 4 GHI
  - *Atención al cliente*: * Shift 2 ABC
  - *Sprint 411*: 4 GHI 1 1
  - *Operador de Sprint*: Next

Respaldo inalámbrico

Esta característica te permite hacer una copia de seguridad de tus contactos al sitio web de Sprint y restaurarla en caso de que pierdas el teléfono, te lo roben, se dañe o lo cambies.

Consejo *Para usar el servicio de respaldo inalámbrico, se te solicitará que actives el servicio desde tu teléfono.*

Para suscribirte al servicio de respaldo inalámbrico, deberás comprar una licencia para usar el servicio a través del navegador del teléfono. La licencia caduca tras un período de tiempo establecido y deberás renovarla periódicamente. Como parte del proceso de suscripción inicial, el servicio genera una contraseña aleatoria para respaldo inalámbrico. El servicio envía la contraseña a tu teléfono en un mensaje de texto.

Activación y desactivación del respaldo inalámbrico

Para activar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Respaldo inalámbrico* > *Subscribe* (Suscribirte) (tecla suave izquierda). (Se te solicitará que confirmes el estado de tu licencia.)
2. Presiona *Yes* (Sí) (tecla suave izquierda) y sigue las instrucciones en la pantalla para comprar la licencia.
3. Espera mientras se registra la licencia. (Una vez que se termine el registro, aparecerá una pantalla de confirmación.)

Nota	*Una vez que hayas terminado con el registro, recibirás un mensaje de texto con tu contraseña. Necesitas esta contraseña para acceder al sitio web de respaldo inalámbrico (www.wirelessbackup.sprint.com) y editar tus contactos desde tu computadora.*

Consejo	*Cada vez que edites los contactos en el teléfono, se hará una copia de los mismos en* www.wirelessbackup.sprint.com.

Para desactivar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Más...*** > ***Respaldo inalámbrico*** > ***Unsubscribe*** (Cancelar suscripción). (Aparecerá un mensaje.)
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico.

Nota	*Puedes cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico sólo a través del sitio web de Sprint.*

Visualización del estado del respaldo inalámbrico

- Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Más...*** > ***Respaldo inalámbrico*** > ***View Status*** (Ver estado).

Establecimiento de la alerta de respaldo automático

Esta característica activa o desactiva la alerta emergente cuando se termina una actualización mediante respaldo automático.

1. Presiona MENU OK > ***Configuración*** > ***Más...*** > ***Respaldo inalámbrico*** > ***Alerts*** (Alertas).
2. Selecciona ***Alert me*** (Enviarme alertas) o ***No alerts*** (Ninguna alerta).

Consejo	*Para mostrar la información de respaldo inalámbrico, presiona* MENU OK > **Configuración** > **Más...** > **Respaldo inalámbrico** > **Learn More** *(Más información). Cuando el servicio esté disponible, también puedes seleccionar* **Troubleshoot** *(Solución de problemas) para que aparezca la guía de solución de problemas.*

2E. Calendario y herramientas

- *Calendario (página 63)*
- *Despertador (página 67)*
- *Libreta de notas (página 68)*
- *Calculadora (página 69)*
- *Calculadora de propinas (página 69)*
- *Hora mundial (página 69)*
- *Actualización del teléfono (página 69)*
- *Actualización de la lista PRL (página 70)*

Calendario

Adición de un evento al calendario

El calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.
2. Resalta el día en el que te gustaría añadir un evento y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Agregar nuevo*.

> **Consejo** *Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por el programador a razón de una semana.*

3. Introduce el título del evento y presiona *Próximo* (tecla suave izquierda). (Consulta “Introducción de texto” en la página 28.)
4. Selecciona una categoría para el evento resaltando el campo de categoría:
   - Selecciona *Cita*, *Personal*, *Negocio*, *Cumpleaños* o *Vacaciones*.
5. Selecciona una hora de alarma para el evento resaltando el campo de alarma:

- Selecciona *Sin alarma*, *A tiempo*, *10 minutos antes*, *30 minutos antes* o *1 hora antes*.

6. Resalta un ciclo de repetición para el evento:
   - Selecciona *Una vez*, *Diario*, *Semanal*, *Mensual* o *Anual*.
7. Resalta el campo del timbre y presiona (MENU OK).
   - Resalta una categoría de timbre y después un timbre, luego presiona (MENU OK).
8. Selecciona una hora de comienzo y fin para el evento resaltando el campo de hora y presionando (MENU OK).
   - Usando el teclado o la tecla de navegación, establece las horas en que comenzará y terminará el evento y presiona (MENU OK).
   - Cambia la entrada de AM/PM presionando *AM/PM* (tecla suave derecha).
9. Selecciona un contacto individual opcional para el evento resaltando el campo *Ir a contacto* y presionando (MENU OK).
   - Resalta un contacto en la lista y presiona (MENU OK) para marcar la casilla. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda).
10. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar el evento.

Menú de alertas de eventos

Cuando el teléfono está encendido y tienes programada la alarma de un evento, el teléfono te avisa y muestra un resumen del mismo. Existen varias formas en que el teléfono te avisará de los eventos programados:

- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Encendiendo la iluminación de fondo.
- Haciendo parpadear el LED rojo (debajo de la tecla MENU/OK).

Para silenciar la alarma y restablecer o editar la programación, presiona (MENU OK).

Para ver más opciones, presiona la tecla suave apropiada:

- *Pausa* (tecla suave izquierda) silencia la alarma y la programa para que vuelva a sonar más tarde.
- *Eliminar* (tecla suave derecha) ignora el evento.

Visualización de eventos

1. Presiona (MENU OK) > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.
2. Resalta el día en el que te gustaría ver los eventos y presiona (MENU OK). (El teléfono mostrará los eventos en una lista en orden cronológico.)

Consejo *En la vista de calendario, los días con eventos programados quedan marcados con un contorno.*

3. Para mostrar los detalles de un evento, resáltalo y presiona (MENU OK).

Acceso al menú de calendario del día en curso

► Presiona (MENU OK) > *Herramientas* > *Calendario* > *Hoy*.

Edición de un evento

1. Presiona (MENU OK) > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.
2. Resalta el día que contiene el evento creado anteriormente y presiona (MENU OK). (Los días que contienen un evento están indicados dentro de un recuadro rojo.)
3. Resalta el evento en la ficha *Programador* y presiona (MENU OK).
4. Presiona *Editar* (tecla suave izquierda). Sigue las instrucciones en la pantalla para modificar cualquier campo que hayas configurado anteriormente. Consulta “Adición de un evento al calendario” en la página 63.
5. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para almacenar las actualizaciones.

Borrado de los eventos de un día

1. Presiona (MENU OK) > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.
2. Resalta el día en el que te gustaría borrar los eventos y presiona (MENU OK).

Consejo *En la vista de programador, los días con eventos programados quedan marcados con un contorno.*

3. Presiona *Opciones* > *Borrar todos*.
4. Resalta *Sí* o *No* y presiona (MENU OK).

Borrado de un solo evento

1. Presiona (MENU OK) > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.
2. Selecciona el día en el que te gustaría borrar el evento individual y presiona (MENU OK).

Consejo *En la vista de programador, los días con eventos programados quedan marcados con un contorno rojo.*

3. Resalta el evento en la lista de la ficha Programador y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Borrar*.

4. Resalta *Sí* o *No* y presiona MENU OK.

Borrado de todos los eventos

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador* > *Opciones* > *Borrar todos*.
2. Resalta *Sí* para borrar todos los eventos o *No* para regresar a la vista de calendario, y presiona MENU OK.

Administración de la lista de tareas

Esta opción te permite administrar las tareas diarias que incluyen fechas, horas y niveles de prioridad.

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calendario* > *Lista de tareas*.

Nota	*Si no hay tareas guardadas, la pantalla* Nueva pendiente *aparecerá automáticamente.*

2. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Agregar nuevo*.

   – o bien –

   Presiona *Agregar nueva* (tecla suave izquierda).
3. Introduce el nombre de la tarea usando el teclado y presiona *Próximo* (tecla suave izquierda).
4. Selecciona un nivel de prioridad resaltando el campo *Prioridad*.
   - Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar *Bajo* o *Alto*.
5. Selecciona una hora límite resaltando el campo *Hora de vencimiento*.
   - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la hora de la alarma.
   - Cambia la entrada de AM/PM presionando *AM/PM* (tecla suave derecha).
6. Selecciona una fecha límite resaltando el campo *Fecha vencida*.
   - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la fecha.
7. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Creación de una cuenta regresiva

Esta opción te permite introducir un temporizador que cuenta de manera regresiva hacia un evento a base de una fecha y hora especificadas.

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calendario* > *Cuenta regresiva*.

Nota	*Si no hay cuentas regresivas guardadas, aparecerá automáticamente la pantalla* Nueva cuenta regresiva.

2. Presiona ***Agregar nueva*** (tecla suave izquierda).
3. Introduce el nombre de la cuenta regresiva usando el teclado y presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda).
4. Selecciona una hora resaltando el campo ***Hora***.
   - Usando el teclado o la tecla de navegación, introduce la hora de la cuenta regresiva.
   - Cambia la entrada de AM/PM presionando ***AM/PM*** (tecla suave derecha).
5. Selecciona una fecha resaltando el campo ***Fecha***.
   - Usando el teclado, introduce la fecha de la cuenta regresiva.
6. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Despertador

El teléfono posee un despertador integrado que tiene múltiples funciones de alarma.

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Alarma***.
2. Selecciona ***Alarma #1***, ***Alarma #2*** o ***Alarma #3***.
3. Para ***Encender*** o ***Apagar*** la alarma, resalta el campo de activación de la alarma y presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.
4. Selecciona una hora para la alarma resaltando el campo Hora.
   - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la hora de la alarma.
   - Cambia la entrada de AM/PM presionando ***AM/PM*** (tecla suave derecha).
5. Selecciona un tipo de timbre para la alarma resaltando el campo de timbre y presionando MENU OK.
   - Resalta una categoría de timbre disponible y presiona MENU OK.
   - Elige entre: ***Tonos de timbre***, ***Melodías*** o ***Mis cosas***.
6. Selecciona un estado de repetición para la alarma resaltando el campo Repetir y presionando la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.
   - Elige entre: ***Una vez***, ***Diario***, ***Lunes a viernes*** o ***Sábado a domingo***.
7. Selecciona un intervalo de pausa para la alarma resaltando el campo Pausa y presionando la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.

- Elige entre: ***Apagar, 5 minutos***, ***10 minutos***, ***15 minutos*** o ***20 minutos***.

8. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Libreta de notas

El teléfono contiene una libreta de notas que puedes usar para redactar y almacenar recordatorios y notas que te ayudarán a estar organizado.

Para redactar una nota:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Libreta de notas***.

Nota	*Si no hay notas guardadas, "(Ningunos)" aparecerá en la pantalla.*

2. Presiona ***Agregar nueva*** (tecla suave izquierda).
3. Escribe la nota usando el teclado y presiona MENU OK o ***Fin*** (tecla suave izquierda). (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)

Para leer una nota guardada:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Libreta de notas***.
2. Resalta una nota y presiona MENU OK.

Para editar una nota:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Libreta de notas***.
2. Resalta una nota y presiona MENU OK.
3. Presiona ***Editar*** (tecla suave izquierda).
4. Presiona BACK para borrar un carácter. Presiona y mantén presionada la tecla BACK para borrar toda una palabra.
5. Escribe la nota usando el teclado y presiona MENU OK o ***Fin*** (tecla suave izquierda). (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)

Para eliminar todas las notas guardadas:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Libreta de notas***.
2. Resalta una nota y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Borrar todos***. (Aparecerá una alerta avisándote que estás a punto de borrar todas las notas.)
3. Resalta ***Sí*** o ***No*** y presiona MENU OK.

Para eliminar una nota guardada individual:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Libreta de notas***.
2. Selecciona una nota y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Borrar***.
3. Resalta ***Sí*** o ***No*** y presiona MENU OK.

Calculadora

El teléfono viene con una calculadora integrada.

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calculadora*.
2. Introduce los números mediante el teclado.
   - Presiona * Shift para introducir puntos decimales.
   - Presiona ***Borrar*** (tecla suave derecha) para despejar todos los números.
3. Presiona MENU OK para obtener el total.

Calculadora de propinas

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Calculadora de propinas*.
2. Utiliza el teclado y la tecla de navegación para introducir la cantidad de la cuenta y el porcentaje de propina. (La aplicación calculará instantáneamente la propina correcta.)
3. Si estás dividiendo la cuenta, resalta el campo ***# pagar*** e introduce el número de personas del grupo. (La aplicación calculará y mostrará una división equitativa.)

Hora mundial

Para ver la hora en más de 50 ubicaciones distintas:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Hora mundial*.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para recorrer las diferentes ciudades y zonas horarias.
3. Presiona ***Fijar DST*** (tecla suave izquierda) para activar o desactivar el horario de verano.

Actualización del teléfono

La opción de actualización del teléfono te permite descargar y actualizar automáticamente el software en el teléfono. Sólo se actualiza la versión del software interno; no se eliminarán las entradas de contactos ni otra información almacenada en el teléfono.

Para descargar actualizaciones del software al teléfono:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Actualizar teléfono* > *Actualizar firmware*.

2. Sigue las instrucciones en la pantalla. (El teléfono descargará e instalará automáticamente cualquier actualización disponible. Es posible que tengas que apagar y encender de nuevo el teléfono para completar la actualización.)

Actualización de la lista PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferida (PRL, por sus siglas en inglés).

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Actualizar teléfono* > *Actualizar PRL*.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

2F. Servicios de voz

- *Reconocimiento de voz automático (ASR) (página 71)*
- *Administración de memos de voz (página 73)*

Reconocimiento de voz automático (ASR)

Puedes usar el software de reconocimiento de voz automático (ASR) integrado del dispositivo para marcar un número telefónico en tus contactos o iniciar funciones telefónicas. Sólo tienes que hablar en el teléfono, y el software ASR reconocerá tu voz y se encargará de completar las tareas.

Activación del software ASR

► Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .

Aparecerá la pantalla Comandos de voz y el teléfono te pedirá que digas el nombre del comando que desees utilizar. Para completar la tarea, simplemente sigue las indicaciones de voz.

Los comandos disponibles del software ASR incluyen:

- *Nombre de contacto* para llamar a una entrada en la lista de contactos o al número que digas. (Consulta "Realización de una llamada de voz con el software ASR" en la página 72.)
- *Contactos* para buscar el nombre de una entrada en los contactos desde la lista actual de contactos disponibles. (Consulta "Búsqueda de una entrada en los contactos" en la página 73.)
- *Mensajes* <nombre o número> para abrir el menú Mensajes, desde donde podrás seleccionar Correo de voz, Enviar mensaje, etc. (Consulta "Envío de un mensaje de texto" en la página 72.)

Consejo	*Utiliza el software ASR en un ambiente silencioso para que pueda reconocer correctamente tus comandos.*

Consejos para usar la marcación por voz

- La marcación por voz funciona mejor en ambientes silenciosos.
- Cuando digas un nombre, habla a una velocidad normal y di el nombre claramente. No es necesario hacer pausa entre el nombre y el apellido.

Realización de una llamada de voz con el software ASR

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Si escuchas "Diga un nombre o una función", di "*Nombre de contacto*".
3. Resalta el nombre del contacto y después su número, luego presiona TALK.

Activación o desactivación de las listas de resultados

Puedes personalizar si la característica de marcación digital mostrará la lista de las principales opciones de reconocimiento de voz o marcará automáticamente el primer número, sin mostrar una lista de resultados.

Para activar o desactivar las listas de resultados para la marcación digital:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Accesibilidad* > *Servicio de voz*.
2. Selecciona *Lista de resultados* y presiona MENU OK.
3. Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar *Automático*, *Mostrar siempre* o *No mostrar*.

Para activar o desactivar las indicaciones:

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Presiona *Configuración* (tecla suave izquierda) > *Audio* > *Mensajes del sistema* y selecciona una opción.
   - *Activar* para activar las indicaciones sonoras, como "Diga un nombre o una función".
   - *Desactivar* para desactivar las indicaciones sonoras.

Para activar o desactivar los nombres:

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Presiona *Configuración* (tecla suave izquierda) > *Audio* > *Nombres* y selecciona una opción.
   - *Activar* para activar la reproducción de las características Llamar por voz y Contactos.
   - *Desactivar* para desactivar la reproducción de los nombres.

Envío de un mensaje de texto

Utiliza el reconocimiento de voz automático para iniciar la mensajería de texto del teléfono y especificar un destinatario para el mensaje.

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Si escuchas “Diga un nombre o una función”, di “***Contactos***”.
3. Selecciona una entrada en los contactos y presiona ***Enviar mensaje*** (tecla suave izquierda).
4. Selecciona ***Texto Mensaje*** y sigue las indicaciones en la pantalla para enviar un nuevo mensaje. Para obtener más información, consulta “Mensajería de texto (SMS)” en la página 101.

Envío de un mensaje de correo con foto

Utiliza un solo comando de voz para iniciar un nuevo mensaje de correo con foto en el que el teléfono comienza el proceso de asignación de destinatarios y después busca una foto para el anexo.

Para enviar un mensaje de correo con foto usando ASR:

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Si escuchas “Diga un nombre o una función”, di “***Contactos***”.
3. Selecciona una entrada en los contactos y presiona ***Enviar mensaje*** (tecla suave izquierda).
4. Selecciona ***Imágenes Mail*** (Correo con foto) y sigue las indicaciones en la pantalla para enviar un nuevo mensaje. Para obtener más información, consulta “Envío de correo con Sprint Picture Mail” en la página 82.

Búsqueda de una entrada en los contactos

Busca y muestra información de contacto para cualquier persona almacenada en tu lista de contactos con sólo decir “***Contactos***”.

1. Presiona y mantén presionada la tecla TALK o la tecla .
2. Si escuchas “Diga un nombre o una función”, di “***Contactos***”.
3. Resalta la entrada en los contactos en la lista disponible.

Administración de memos de voz

Utiliza los servicios de voz del teléfono para grabar memos breves que te recordarán eventos importantes, números telefónicos o artículos en la lista del supermercado.

Grabación de memos de voz

Para grabar un memo de voz desde el menú principal:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz* > *Grabar*.
2. Empieza a grabar después de que se te indique.

Para pausar o reanudar la grabación de tu memo:

- Presiona ***Pausa*** (tecla suave izquierda).

Para finalizar la grabación del memo:

- Presiona ***Terminar*** (tecla suave derecha).

Para grabar una conversación durante una llamada telefónica:

- Durante una llamada, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > *Memo de voz*.
  (En la pantalla aparecerá un contador de un minuto [ ], indicando la cantidad de tiempo que un memo de voz puede grabarse.)

Nota	*Tanto tu voz como la del interlocutor se grabarán en el memo de voz.*

Para finalizar la grabación de tu conversación:

- Para hacer pausa en la grabación, presiona ***Pausa*** (tecla suave izquierda). Para reanudar la grabación, presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda).

  – o bien –

  Para finalizar la grabación, presiona ***Terminar*** (tecla suave derecha).

Nota	*Se pueden grabar y guardar un total de 10 memos de un minuto cada uno.*

Reproducción de memos de voz

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz*.
2. Resalta ***Revisar*** y presiona MENU OK. (El teléfono mostrará una lista de los memos guardados, y el primero estará seleccionado.)
3. Resalta el memo que desees y presiona MENU OK.

   – o bien –

   Presiona el número correspondiente al memo que desees revisar.

Nota	*Los memos de voz grabados de una conversación telefónica directa aparecen en la lista con el número telefónico utilizado durante el proceso de grabación y con un icono de teléfono adyacente.*

Eliminación de memos de voz

Para eliminar un memo individual:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz* > *Revisar*.
2. Resalta el memo que desees borrar y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Eliminar*.
3. Presiona *Sí*.

Para eliminar todos los memos de voz:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz* > *Revisar* > *Opciones* > *Eliminar todo*.
2. Presiona *Sí*.

Edición del título de un memo de voz

En forma predeterminada, el título asignado a un memo de voz es un nombre de archivo consecutivo que consiste en la fecha (mes_día) seguido por el número de memo. Por ejemplo, dos memos grabados el 2 de febrero del 2009, aparecerían en la lista como sigue: Feb_02_x1 y Feb_02_x2. Estos nombres de archivo (títulos) pueden cambiarse.

Nota:	*En el caso de un memo de voz grabado de una conversación telefónica directa, el nombre de archivo consiste en el número telefónico utilizado durante el proceso de grabación.*

Para editar el título de un memo de voz:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz*.
2. Resalta *Revisar* y presiona MENU OK. (El teléfono mostrará una lista de los memos guardados, y el primero estará seleccionado.)
3. Resalta el memo que desees y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Editar titular*.
4. Presiona BACK para eliminar el texto anterior y después utiliza el teclado para introducir un nuevo título para el memo seleccionado.
5. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar el memo con el nuevo texto del título.

Visualización de la información de un memo de voz

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Memo de voz*.
2. Resalta *Revisar* y presiona MENU OK.
3. Resalta el memo que deseas y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Información*.

2G. Cámara

- *Toma de fotos (página 76)*
- *Almacenamiento de fotos (página 81)*
- *Envío de correo con Sprint Picture Mail (página 82)*
- *Administración de correo en Sprint Picture Mail (página 85)*
- *Impresión de fotos usando PictBridge (página 89)*
- *Ordenar impresos (página 91)*
- *Ajustes e información (página 91)*

Toma de fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del teléfono es tan sencillo como elegir un sujeto, apuntar el lente y presionar un botón.

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Cámara* para activar el modo de cámara. (En el menú Opciones del modo de cámara encontrarás opciones adicionales. Consulta "Opciones del modo de cámara" en la página 79 para obtener más información.)

Atajo	*Para activar el modo de cámara, también puedes presionar y mantener presionado el botón lateral de la cámara. (Consulta la ilustración en la página 8.)*

2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, apunta el lente de la cámara al sujeto.
3. Presiona MENU OK hasta que el obturador haga un sonido.
   - Para regresar al modo de cámara para tomar otra foto, presiona BACK.

4. Una vez que hayas tomado la foto, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) para ver más opciones:
   - ***Enviar foto*** para enviar la foto a hasta 25 contactos al mismo tiempo. (Consulta página 82 para obtener más detalles.)
   - ***Cámara Modo*** para regresar a la cámara y tomar fotos adicionales.
   - ***Cargar*** para cargar la foto que acabas de tomar al sitio web de Sprint Picture Mail (***www.sprint.com/picturemail***). Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.
   - ***Designar*** para asignar la foto como una identificación con foto, protector de pantalla o a llamadas entrantes y salientes.
   - ***Borrar*** para eliminar la foto que acabas de tomar.
   - ***Ordenar impresos*** para cargar la imagen al servicio de un tercer proveedor que se encargará de proporcionar copias impresas.
   - ***Enviar a servicio*** para cargar la imagen al servicio en línea de un tercer proveedor.
   - ***Ver álbum*** para ir a la carpeta Mis álbumes donde podrás revisar tus fotos guardadas.

Asignación de fotos

Después de tomar una foto, asígnala como un protector de pantalla o una identificación con foto para un contacto.

1. Toma una foto. (Consulta los pasos del 1 al 3 en la página 76.)
2. Con la foto visualizada, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) >***Designar*** y selecciona una opción.
   - ***Agenda telefónica*** para asignar la foto a una entrada en los contactos. Resalta una entrada y presiona ***Designar*** (tecla suave izquierda) para asignar la foto.
   - ***Protector de pantalla*** para asignar la foto como un protector de pantalla. Presiona MENU OK para asignar la foto.
   - ***Llamadas entrantes*** para asignar la foto a llamadas entrantes y salientes. Presiona MENU OK para asignar la foto.

Consejo *También puedes asignar fotos desde el menú Mis álbumes. Consulta "Opciones de la carpeta Por teléfono" en la página 81.*

Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail

La primera vez que utilices alguna de las opciones de administración de fotos junto con el sitio web de Sprint Picture Mail, se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail y establezcas una contraseña a través del teléfono. Esta contraseña también te permitirá conectarte al sitio web de Sprint Picture Mail en ***www.sprint.com/picturemail*** para así acceder a y administrar tus fotos cargadas y tus álbumes.

1. Presiona MENU OK >***Fotos*** >***Mis álbumes*** >***Álbumes Online*** (en línea). (Se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail.)

Nota *Si tu plan de servicio de Sprint no incluye Sprint Picture Mail, primero se te solicitará que te suscribas al servicio por una cuota mensual adicional. Selecciona OK y presiona* MENU OK.

2. Si se te solicita que te conectes, sigue el proceso en pantalla para ***Conectar*** y ***Activar*** los datos, después presiona MENU OK. (Sigue las indicaciones de registro y completa tu conexión.)
3. Introduce una contraseña para tu cuenta de Picture Mail y presiona MENU OK. (Se te solicitará que confirmes la contraseña.)
4. Espera mientras el sistema crea tu cuenta.

Consejo *Escribe tu contraseña de Sprint Picture Mail y consérvala en un lugar seguro.*

Una vez que hayas recibido confirmación de que tu cuenta se registró exitosamente, podrás cargar y compartir fotos, así como acceder al sitio web de Sprint Picture Mail.

Opciones del modo de cámara

Cuando el teléfono esté en el modo de cámara, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) para ver opciones de cámara adicionales:

- ***Temporizador*** para activar el temporizador de la cámara. (Consulta "Programación del temporizador" en la página 79.)
- ***Herramientas de entretenimiento..*** para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - ***Tonos de color*** para seleccionar una amplia variedad de tonos de color para la foto (***Nada***, ***Monocromo***, ***Negativo***, ***Sepia***, ***Verde*** o ***Aguamarina***). (El ajuste predeterminado es Nada.)
- ***Controles..*** para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - ***Brillantez*** para ajustar el nivel de brillantez de la imagen. Presiona la tecla de dirección hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de brillantez. (El ajuste predeterminado es ***0***.)
  - ***Balance de blancos*** para ajustar el balance de blancos a base de las condiciones cambiantes (***Automático***, ***Soleado***, ***Nublado***, ***Tungsteno***, ***Fluorescente*** o ***Manual***). (El ajuste predeterminado es ***Automático***.)
  - ***Noche tomas*** para activar la captura de imágenes con poca iluminación. Activar esta característica te permite tomar fotos de mejor calidad en condiciones de iluminación baja.
- ***Ajustes..*** para seleccionar ***Resolución***, ***Calidad***, ***Sonido de obturador*** y ***Barra de estado***. (Consulta "Selección de los ajustes de la cámara" en la página 80.)
- ***Ver fotos*** para revisar fotos tomadas anteriormente.

Programación del temporizador

1. Desde el modo de cámara, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Temporizador***.
2. Resalta la duración de retraso que desees usar para el temporizador (***5 segundos*** o ***10 segundos***) y presiona MENU OK. (El ajuste predeterminado es ***Apagar***.)

3. Presiona MENU OK cuando estés listo para iniciar el temporizador. (El temporizador aparecerá en la parte inferior de la pantalla durante la cuenta regresiva del temporizador.)
4. Prepárate para la foto. (El teléfono empezará a emitir un tono por cada segundo de la cuenta regresiva. Cuando el temporizador llegue a tres segundos, la pantalla exterior cambiará de parpadear un color verde a parpadear un color rojo, justo antes de tomar la foto.)

Para cancelar el temporizador después de que se haya puesto en marcha:

► Presiona BACK.

Nota	*Mientras el temporizador está activo, todas las teclas están deshabilitadas, excepto las teclas BACK y END.*

Uso del acercamiento

Esta característica te permite acercar un objeto al tomar una foto. Dependiendo de los ajustes de resolución que hayas configurado, puedes ajustar el acercamiento de 1 a 9 veces.

1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación hacia la derecha para acercar la imagen y hacia la izquierda para alejarla. Podría tomar varias pulsaciones de tecla para obtener el tamaño deseado.

Nota	*El acercamiento/alejamiento no funcionará si la resolución está establecida en Alta.* *El acercamiento funciona al permitir la ampliación de la imagen hasta un máximo de 9 veces.*

2. Presiona MENU OK o el botón de la cámara para tomar la foto.

Selección de los ajustes de la cámara

1. Desde el modo de cámara, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Ajustes***.
2. Selecciona una opción y presiona MENU OK:
   - ***Resolución*** para seleccionar el tamaño de archivo de la foto (***Alta***, ***Media*** o ***Baja***).
   - ***Calidad*** para seleccionar el ajuste de calidad de la foto (***Fino***, ***Normal*** o ***Economía***).
   - ***Sonido del obturador*** para seleccionar un sonido del obturador (***Obturador 1-4*** o ***Apagar***).
   - ***Barra de estado*** para seleccionar si la barra de estado aparecerá en la pantalla durante el uso de la cámara. Aparece a la derecha de la pantalla.

Almacenamiento de fotos

El área de almacenamiento del teléfono se llama ***Mis álbumes***. Existen dos tipos de carpetas en Mis álbumes:

- *Por teléfono*
- *Álbumes online (en línea)*

Carpeta Por teléfono

El área de almacenamiento interno del teléfono se llama la carpeta Por teléfono. Desde la carpeta Por teléfono, puedes ver todas las fotos que hayas almacenado en la misma, enviar artículos al sitio de Sprint Picture Mail (***www.sprint.com/picturemail***), eliminar archivos y acceder a opciones adicionales.

Para revisar las fotos almacenadas en la carpeta Por teléfono:

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Mis álbumes* > *Por teléfono*.
2. Utiliza la tecla de navegación para ver y recorrer las fotos.

Opciones de la carpeta Por teléfono

Cuando estés viendo el contenido de la carpeta Por teléfono, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:

- ***Enviar*** para enviar una imagen a otro usuario mediante Picture Mail.
- ***Cargar*** para cargar fotos al sitio web de Sprint Picture Mail (***www.sprint.com/picturemail***). (Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.)
  - Consulta “Carga de fotos” en la página 86.

Nota	*Si ésta es la primera vez que accedes a Sprint Picture Mail, se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail. Consulta “Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail” en la página 78.*

- ***Enviar a servicio*** para cargar el archivo al servicio en línea de un tercer proveedor.
- ***Imprimir.*** para imprimir una imagen mediante Servicio a domicilio, Recoger en la tienda o Impresión PictBridge.
- ***Designar*** para asignar la imagen actual como una identificación con foto, protector de pantalla o a llamadas entrantes y salientes.

- ***Borrar*** para borrar la imagen o las imágenes seleccionadas.

Nota	*Eliminar imágenes liberará espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos. Una vez eliminadas, las fotos no pueden cargarse a la cuenta de Sprint Picture Mail en línea.*

- ***Detalle/Editar*** para adjuntar un subtítulo de texto o ver la información multimedia asociada con la imagen.
  - ***Texto del subtítulo*** para editar el subtítulo de la foto seleccionada.
  - ***Información de medios*** para mostrar la información del archivo, como su título y la fecha en que fue capturado.
- ***Lista de álbumes*** para mostrar la lista de álbumes guardados en el teléfono.
- ***Cámara Modo*** para cambiar al modo de cámara.

Álbumes en línea

Una vez que se toma una foto, se guarda automáticamente en la carpeta preseleccionada (***Por teléfono***). Como alternativa, puedes guardar fotos en tu carpeta Álbumes online (en línea). Desde la carpeta Álbumes online, puedes ver todas las fotos que hayas tomado, trasladar imágenes seleccionadas a tu carpeta Por teléfono, eliminar imágenes y acceder a opciones de imagen adicionales.

Nota	*Antes de que puedas usar la carpeta Álbumes online, primero debes conectarte a Internet y crear una cuenta y una contraseña de Picture Mail.*

Para revisar fotos en la carpeta Álbumes online (en línea):

1. Presiona MENU OK > ***Fotos*** > ***Mis álbumes*** > ***Álbumes Online*** (en línea).
2. Utiliza la tecla de navegación para recorrer y ver las fotos.

Envío de correo con Sprint Picture Mail

Una vez que hayas tomado una foto o grabado un video, puedes usar las funciones de mensajería del teléfono para compartirlos inmediatamente con tus familiares y amigos. Puedes enviar una foto a hasta 25 personas al mismo tiempo usando sus direcciones de correo electrónico o sus números telefónicos.

Envío de fotos desde la carpeta Por teléfono

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Mis álbumes* > *Por teléfono*.
2. Selecciona una foto para enviarla y presiona MENU OK. (Se marcará la casilla en la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varias fotos y videos.)
3. Presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Enviar*** para elegir una entrada actual en los contactos.

Nota	*La primera vez que envíes correo por Sprint Picture Mail, se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail. (Consulta "Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail" en la página 78.)*

4. Selecciona una entrada en los contactos resaltándola y presionando MENU OK.
   - Presiona ***Nueva dirección*** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico y presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda).

   – o bien –

   - Introduce destinatarios adicionales presionando ***Múltiple*** (tecla suave izquierda), coloca una marca de verificación junto a una entrada deseada y presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda).
5. Presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda) cuando termines de añadir destinatarios.
6. Si deseas incluir un asunto, desplázate hasta ***Subj:*** (Asunto:) y presiona ***Add*** (Añadir) (tecla suave derecha). Introduce tu asunto y presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.
7. Si deseas incluir un mensaje de texto, desplázate hasta ***Texto:*** y presiona ***Add*** (Añadir) (tecla suave derecha). Introduce tu mensaje y presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda) para guardar y salir. (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)
8. Para incluir un memo de voz (mensaje de audio) con la foto, selecciona ***Audio*** y presiona MENU OK o ***Grabar*** (tecla suave izquierda).
   - Presiona ***Grabar*** (tecla suave izquierda) o presiona MENU OK para empezar a grabar. (El tiempo máximo de grabación es 10 segundos.)
   - Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para poner fin a la grabación y regresar el mensaje de correo con foto.

9. Confirma los destinatarios, el mensaje, el memo de voz y las fotos.
   - Para cambiar un destinatario, selecciona el destinatario, presiona la tecla suave apropiada y sigue las instrucciones en el paso 4 para seleccionar o editar el destinatario.
   - Para cambiar el mensaje de texto, desplázate hasta ***Texto*** y presiona la tecla suave apropiada.
   - Para cambiar el memo de voz, resalta ***Audio*** y presiona la tecla suave apropiada.
   - Para cambiar la foto adjunta, selecciona la o las miniaturas y presiona ***Change*** (Cambiar) (tecla suave derecha). Resalta la foto que desees enviar y presiona MENU OK, después presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda).
10. Presiona ***Send*** (Enviar) (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Envío de fotos desde mensajería

También puedes enviar correo con Sprint Picture Mail desde el menú Mensajes del teléfono.

1. Presiona MENU OK > ***Mensajes*** > ***Enviar mensaje*** > ***Imágenes Mail*** (Correo con foto).
2. Selecciona una entrada en los contactos resaltándola y presionando MENU OK.

   – o bien –

   Presiona ***Nueva dirección*** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico y presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda).

   – o bien –

   Introduce destinatarios adicionales presionando ***Múltiple*** (tecla suave izquierda), coloca una marca de verificación junto a una entrada deseada y presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda).
3. Selecciona la ubicación de la imagen: ***Álbumes telefónicos***, ***Álbumes Online, Nueva fotografía*** o ***Sólo texto***.
4. Resalta la foto que desees enviar y presiona MENU OK. (Se marcará la casilla en la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varias fotos.)
5. Presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda).
6. Para terminar y enviar el mensaje, sigue los pasos del 5 al 10 en “Envío de fotos desde la carpeta Por teléfono” en la página 83.

Administración de correo en Sprint Picture Mail

Uso del sitio web de Sprint Picture Mail

Una vez que hayas cargado fotos a tu cuenta de Picture Mail en línea en ***www.sprint.com/picturemail*** (consulta "Opciones de la carpeta Por teléfono" en la página 81), podrás usar tu computadora para administrar las fotos. Desde el sitio web de Sprint Picture Mail, puedes compartir fotos, editar títulos de álbumes, añadir subtítulos y organizar imágenes. Incluso puedes enviar tus fotos a establecimientos de venta participantes para que las impriman.

También tendrás acceso a herramientas de administración de fotos para mejorar y personalizar tus fotos. Podrás aclarar, oscurecer, recortar, añadir efectos de antigüedad, añadir comentarios cómicos y efectos de caricatura, así como usar otras funciones para transformar tus fotos.

Para acceder al sitio web de Sprint Picture Mail:

1. Desde la conexión a Internet de tu computadora, dirígete a ***www.sprint.com/picturemail***.
2. Introduce tu número telefónico y la contraseña de Sprint Picture Mail para registrarte. (Consulta "Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail" en la página 78.)

Administración de fotos en línea desde tu teléfono

Usa tu teléfono para administrar, editar o compartir fotos que hayas cargado al sitio web de Sprint Picture Mail en ***www.sprint.com/picturemail***. (Consulta "Opciones de la carpeta Por teléfono" en la página 81 para obtener información sobre cómo cargar fotos.)

Para ver tus fotos en línea desde tu teléfono:

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Mis álbumes* > *Álbumes Online* (en línea). (Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.) (Aparecerán la carpeta My Uploads [Mis cargas] y los álbumes que hayas creado.)

Consejo	*Para ampliar una foto seleccionada desde miniatura a pantalla completa, presiona* Expandir *(tecla suave izquierda).*

2. Resalta una foto y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) para que aparezcan las opciones de fotos en línea.

Carga de fotos

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Mis álbumes* > *Por teléfono*. (Aparecerán fotos en miniatura.)
2. Selecciona las fotos que deseas cargar resaltándolas y presionando MENU OK.
3. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Cargar* > *Mis cargas* o *Mis álbumes*. Tus archivos se colocarán en la fila de espera para ser cargados.
4. Presiona *Continuar* (tecla suave izquierda) para regresar a la página anterior.

Descarga de tus fotos en línea

Desde tus álbumes de Sprint Picture Mail en línea contenidos en *www.sprint.com/picturemail*, puedes seleccionar fotos para descargarlas a la ubicación *Por teléfono*.

1. Desde la pantalla de fotos en línea, coloca una marca de verificación en la foto que deseas descargar y presiona *Opciones* (tecla suave derecha). (Consulta "Administración de fotos en línea desde tu teléfono" en la página 85.)
2. Resalta *Designar* y presiona MENU OK.
3. Selecciona una de las siguientes opciones y presiona MENU OK.
   - *Agenda telefónica* para descargar y asignar la foto seleccionada como una identificación con foto.
   - *Protector de pantalla* para descargar y asignar la foto seleccionada como un protector o fondo de pantalla.
   - *Llamadas entrantes* para descargar y asignar la foto seleccionada para que aparezca como la imagen de fondo durante todas las llamadas entrantes y salientes.

Envío de correo de Sprint Picture Mail en línea

Para enviar fotos usando la libreta de direcciones en línea:

1. Desde la pantalla de Sprint Picture Mail en *www.sprint.com/picturemail*, selecciona una foto y haz clic en el botón *Send Picture Mail* (Enviar correo con foto). (Consulta "Administración de fotos en línea desde tu teléfono" en la página 85.)
2. Arrastra las fotos hacia el área de mensaje nuevo en el nuevo correo con foto y haz clic en *Continue* (Continuar), después selecciona *Address Book* (Libreta de direcciones).
3. Selecciona uno o más destinatarios en tu libreta de direcciones en línea.

4. Cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios, selecciona ***Send Picture Mail*** (Enviar correo con foto).

Para crear un álbum en línea:

1. Haz clic en la ficha ***Picture/Video*** (Foto/Video) para que aparezcan todas las imágenes cargadas actualmente.
2. Navega a la sección ***Other Options*** (Otras opciones) de la página.
3. Haz clic en el enlace ***Create New Album*** (Crear álbum nuevo), introduce un nombre para al nuevo álbum y haz clic en ***OK***.

Para colocar archivos en un álbum existente:

1. Navega a la sección ***Other Options*** (Otras opciones) de la ficha ***Pictures/Video*** (Fotos/video) (ubicada en la parte inferior derecha de la página).
2. Haz clic en el enlace ***Move/Copy Media*** (Mover/Copiar multimedios).
3. Selecciona el origen de los archivos.
4. Coloca una marca de verificación en cada imagen que desees añadir al álbum.
5. Selecciona si te gustaría copiar (***Copy***) o trasladar (***Move***) las imágenes seleccionadas.
6. Selecciona un álbum existente o ***Create New Album*** (Crear álbum nuevo) y haz clic en ***OK***.

Para enviar un álbum desde el menú de fotos en línea:

1. Navega a la sección ***Other Options*** (Otras opciones) de la ficha ***Pictures/Video*** (Fotos/video) (ubicada en la parte inferior derecha de la página). (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 85.)
2. Haz clic en ***Share Album*** (Compartir álbum).
3. Selecciona uno o más destinatarios en tu libreta de direcciones en línea.
4. Introduce un mensaje de invitación.
5. Haz clic en ***Share album*** (Compartir álbum) para enviar tu álbum de Sprint Picture Mail a los destinatarios designados.

Acceso a las opciones de fotos en línea desde tu teléfono

1. Presiona (MENU OK) para acceder al menú principal.
2. Selecciona una foto de ***Fotos*** > ***Mis álbumes*** > ***Álbumes online*** (en línea). (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 85.)

3. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) para ver las opciones de imágenes.

   – o bien –

   Presiona *Expandir* (tecla suave izquierda) para ampliar la foto seleccionada.

4. Resalta una opción y presiona MENU OK.

   - *Enviar* para enviar una imagen a otro usuario mediante Picture Mail.
   - *Imprimir.*. para imprimir una imagen mediante Servicio a domicilio o Recoger en la tienda.
   - *Enviar a servicio* para cargar el archivo al servicio en línea de un tercer proveedor.
   - *Designar* para asignar las fotos que se usarán como:
     - *Agenda telefónica*, para que aparezca como identificación del llamante (entrada en los contactos) cuando coincida con una llamada entrante en particular.
     - *Protector de pantalla*, que usará la aplicación del protector de pantalla.
     - *Llamadas entrantes*, para que se visualice al recibir y realizar llamadas.
   - *Salvar a teléfono*, para copiar la imagen seleccionada a la carpeta Por teléfono. (Consulta “Carpeta Por teléfono” en la página 81.)
   - *Borrar* para seleccionar *Borrar selección* o *Borrar todos* para borrar una sola foto o todas las fotos guardadas en el álbum actual.
   - *Copiar/Mover* para copiar o trasladar fotos a un álbum seleccionado:
     - *Copiar* para copiar o mover la o las fotos seleccionadas al álbum.
     - *Copiar todo* para copiar todas las fotos en el álbum (o buzón de entrada) actual al álbum deseado.
     - *Mover* para trasladar la imagen seleccionada al álbum.
     - *Mover todo* para trasladar todas las imágenes en el álbum (o buzón de voz) actual al álbum deseado.
   - *Detalle/Editar* para adjuntar un subtítulo de texto o ver la información multimedia asociada con la imagen o girarla.
     - *Texto del subtítulo* para editar el subtítulo de la foto seleccionada.

- *Rotar* para girar las imágenes actualmente seleccionadas.
- *Información de medios* para mostrar la información del archivo, como su título y la fecha en que fue capturado.

▪ *Lista de álbumes* para mostrar la lista de álbumes guardada en el álbum en línea.

Para acceder a las opciones de los álbumes en línea desde tu teléfono:

1. Abre la lista de álbumes en el menú Sprint Picture Mail en línea. (Consulta "Administración de fotos en línea desde tu teléfono" en la página 85.)
2. Selecciona un álbum.
3. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) para que aparezcan las opciones.
4. Selecciona una opción y presiona (MENU OK).
   - ▪ *Enviar* para enviar el álbum a través del sitio web de Sprint Picture Mail.
   - ▪ *Nuevo álbum* para crear un nuevo álbum. Introduce el nombre de un álbum nuevo y selecciona *Próximo* (tecla suave izquierda). Si hay presentes otros álbumes, se te ofrecerán opciones adicionales:
   - ▪ *Renombrar álbum* para cambiar el nombre de un álbum seleccionado.
   - ▪ *Borrar álbum* para eliminar un álbum existente.
   - ▪ *Información del álbum* para mostrar información acerca del álbum. Puedes ver el nombre del álbum, la fecha de creación y el número de fotos que contiene.

Impresión de fotos usando PictBridge

El teléfono es compatible con PictBridge, lo que significa que puedes imprimir directamente desde el teléfono sin conectarlo a una computadora. Simplemente conecta el teléfono a una impresora compatible con PictBridge e imprime tus fotos.

Nota	*Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar PictBridge.*

Para imprimir fotos directamente desde el teléfono:

1. Presiona (MENU OK) > *Fotos* > *PictBridge*.
2. Lee el mensaje en la pantalla y presiona *Próximo* (tecla suave izquierda).

3. Conecta el teléfono a la impresora compatible con PictBridge usando un cable USB. (Espera hasta que se termine la conexión.)
4. Lee el mensaje ***Connect Printer*** (Conectar impresora) y presiona ***Próximo*** (tecla suave izquierda). Aparecerá la pantalla ***Select Folder*** (Seleccionar carpeta). Selecciona la ubicación de la carpeta con la imagen.
5. Resalta la imagen que desees y presiona ***Print*** (Imprimir) (tecla suave izquierda). (Para seleccionar varias imágenes, presiona MENU OK para colocar una marca de verificación junto a cada imagen seleccionada.)
6. Configura los ajustes de la impresora usando la tecla de navegación.
   - ***Copies*** (Copias): para establecer el número de copias a imprimir.
   - ***Type*** (Tipo): para seleccionar una opción de tipo de impresión:
     - ***Borderless*** (Sin bordes) imprime la imagen estándar sin bordes. Otra impresora podrían también mostrar: ***1-Up*** (1 por página), ***2-Up*** (2 por página) y ***4-Up*** (4 por página).
     - ***Index*** (Índice) imprime la información de índice.

Nota *Estas opciones podrían variar y son dependientes de la capacidades de la impresora.*

   - ***Paper Size*** (Tamaño de papel): puedes establecer el tamaño de impresora en ***Default*** (Predeterminado) o ***4x6***. (Los tamaños de impresión podrían variar según el tipo de impresora que tengas.)

Nota *Estos tamaños podrían variar y son dependientes de la capacidades de la impresora.*

   - ***Date Print*** (Impresión de fecha): puedes imprimir la fecha en las fotos. Selecciona ***On*** (Encender) u ***Off*** (Apagar). (Según el tipo de impresora que tengas, es posible que la impresión de la fecha no esté disponible.)
   - ***Border*** (Borde): puedes asignar un contorno a lo largo de los bordes de la imagen. Puedes encender o apagar esta opción.
7. Presiona ***Preview*** (Vista previa) (tecla suave derecha) para obtener una vista previa de la imagen, o presiona ***Print*** (Imprimir) (tecla suave izquierda) para imprimir la imagen.

8. Selecciona *Yes* (Sí) para confirmar la impresión. Sigue las instrucciones en la pantalla para desenchufar el cable USB del teléfono.

Mensajes de error de PictBridge	*Podrías tener problemas de impresión de vez en cuando. El teléfono mostrará cualquier mensaje de error de la impresora para informarte de los problemas específicos que se produjeron. Consulta la guía del usuario que vino con la impresora para obtener descripciones, explicaciones y posibles resoluciones de cualquier mensaje de error.*

Ordenar impresos

Este menú te permite ordenar impresiones de terceros proveedores cargando imágenes guardadas en el teléfono. Las imágenes guardadas con los ajustes de mayor calidad y resolución producen las mejores impresiones.

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Ordenar impresos*.
2. Selecciona una opción en la pantalla:
   - Las opciones incluyen: *Servicio a domicilio* o *Recoger en la tienda*.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Ajustes e información

Este menú te permite hacer que aparezca la barra de estado sobre el visor de la cámara para que muestre la información de tu cuenta.

1. Presiona MENU OK > *Fotos* > *Ajustes e información*.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
   - *Barra de estado* para seleccionar si se mostrará la barra de estado en la pantalla cuando esté activa la cámara.
   - *Información de cuenta* para que aparezcan los ajustes actuales de la cuenta de Picture Mail mediante una conexión en línea.

2H. Bluetooth

- *Activación y desactivación de Bluetooth (página 92)*
- *Uso del menú de ajustes de Bluetooth (página 93)*
- *Vinculación de dispositivos Bluetooth (página 94)*
- *Envío de elementos mediante Bluetooth (página 95)*

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

En forma predeterminada, la característica de Bluetooth del dispositivo se encuentra desactivada. Al activar Bluetooth, otros dispositivos Bluetooth dentro del alcance pueden "detectar" el teléfono.

Para activar Bluetooth:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Bluetooth* > *Encender/Apagar*.
2. Resalta *Encender* y presiona MENU OK para activar Bluetooth.

Para desactivar Bluetooth:

1. Presiona MENU OK > *Herramientas* > *Bluetooth* > *Encender/Apagar*.
2. Resalta *Apagar* y presiona MENU OK para desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de tu conexión a Bluetooth:

Bluetooth está oculto.

Bluetooth está visible (activo y habilitado).

Bluetooth está visible y conectado a un dispositivo o está transfiriendo datos.

Bluetooth está activo y conectado a un auricular Bluetooth.

Uso del menú de ajustes de Bluetooth

El menú de ajustes de ***Bluetooth*** te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el teléfono usa para la comunicación Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del teléfono para otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección Bluetooth del teléfono

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Bluetooth***.
2. Configura las opciones de Bluetooth.
   - Selecciona ***Visibilidad*** > ***Siempre visible***, ***Visible por 3 minutos*** u ***Oculto*** para configurar la visibilidad de Bluetooth.

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Bluetooth*** > ***Información de mi Bluetooth***.
   - Selecciona ***Información de mi Bluetooth*** para cambiar el nombre del teléfono para Bluetooth.
2. Resalta el campo ***Nombre*** y presiona ***Editar*** (tecla suave izquierda).
   - Usa el teclado para introducir un nuevo nombre para el dispositivo.
   - Presiona BACK para eliminar un solo carácter. Presiona y mantén presionada la tecla BACK para eliminar todo el nombre.
3. Presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo nombre.

Para acceder a la lista de dispositivos de confianza:

- Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Bluetooth*** > ***Dispositivos de confianza***.
  - Aparecerá la lista actual de dispositivos Bluetooth de confianza externos del teléfono.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

Dispositivos vinculados

El proceso de vinculación de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Nota	*Consulta la documentación del fabricante para obtener la clave de acceso para cualquier otro dispositivo. En la mayoría de los casos, esta clave es "0000" o los últimos cuatro dígitos del número telefónico.*

Para vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth:

1. Presiona MENU OK > ***Herramientas*** > ***Bluetooth*** > ***Agregar nuevo***.
2. Resalta una categoría de dispositivo y presiona MENU OK. (El teléfono mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.)
3. Resalta un dispositivo y presiona MENU OK.
   - Selecciona ***Info*** (Información) (tecla suave derecha) para obtener más información acerca del dispositivos antes de vincular.
4. Introduce la clave de acceso (código PIN) y presiona MENU OK.
5. Una vez añadido, presiona ***Options*** (Opciones) (tecla suave derecha) > ***Edit Name*** (Editar nombre), introduce un nombre único para el dispositivo y presiona ***Done*** (Fin) (tecla suave izquierda).

Nota	*Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.*

Envío de elementos mediante Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que puedas enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Para enviar información de contactos mediante Bluetooth:

1. Presiona (MENU OK) > ***Contactos***.
2. Resalta una entrada y presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Enviar contacto***.
3. Coloca una marca de verificación junto a la entrada de contacto que desees enviar, seleccionando una opción de entrada y presionando (MENU OK).
   - Las opciones incluyen: ***Este contacto***, ***Múltiples contactos*** o ***Todos los contactos***. (El teléfono empezará a buscar dispositivos Bluetooth disponibles. Los teléfonos compatibles con Bluetooth aparecerán en la lista con un icono de teléfono al lado.)
   - Si el dispositivo no aparece en la lista, selecciona ***Options*** (Opciones) (tecla suave derecha) > ***Search again*** (Buscar de nuevo).
4. En lista de dispositivos encontrados, resalta el dispositivo Bluetooth deseado y presiona ***Select*** (Seleccionar) (tecla suave izquierda).
   - Entonces podrás seleccionar ***Yes*** (Sí), para continuar enviando la entrada, o ***No***, para cancelar la transmisión.
5. Selecciona ***Yes*** (Sí). (En la pantalla del teléfono del destinatario aparecerá un mensaje preguntándole si desea recibir y guardar tu entrada de contacto en su lista.)
6. El destinatario deberá aceptar y guardar el contacto o rechazar los datos entrantes.

Sección 3

Servicio Sprint

3A. Servicio Sprint: Funciones básicas

- *Correo de voz (página 98)*
- *Mensajería de texto (SMS) (página 101)*
- *Mensajería de voz SMS (página 103)*
- *Identificación del llamante (página 105)*
- *Llamada en espera (página 105)*
- *Realización de una llamada tripartita (página 105)*
- *Redirección de llamadas (página 106)*
- *Roaming (página 107)*

Correo de voz

Configuración del correo de voz

El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Deberías configurar el correo de voz de Sprint y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono.

1. Presiona y mantén presionada la tecla 1.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
   - Crear tu código de acceso.
   - Grabar tu nombre.
   - Grabar tu saludo.

Nota	Código de acceso al correo de voz *Sprint recomienda encarecidamente crear un código de acceso al configurar el correo de voz para protegerlo contra el acceso no autorizado. Sin un código de acceso, cualquier persona con acceso a tu teléfono podrá acceder a tus mensajes de correo electrónico.*

Notificación de correo de voz

El teléfono cuenta con varias maneras de avisarte de mensajes nuevos:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Mediante el indicador LED rojo parpadeante.
- Mostrando en la parte superior de la pantalla.

Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibas un nuevo mensaje de voz, el teléfono te avisará y te indicará que llames a tu correo de voz.

Para llamar al correo de voz:

- Presiona y mantén presionada la tecla 1.

Para ver el registro de llamadas perdidas:

- Presiona MENU OK > *Alertas perdidas*.

Nota

*Cuando estás en el modo roaming fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, es posible que no recibas notificaciones acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Sprint recomienda que periódicamente verifiques el correo de voz marcando el 1 + código de área + número telefónico de tu móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona * Shift e introduce el código de acceso. Se aplicarán tarifas de roaming para acceder al correo de voz si te encuentras fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint.*

El teléfono acepta mensajes, incluso cuando está apagado. Sin embargo, el teléfono te notificará de nuevos mensajes sólo cuando esté encendido y te encuentres en un área de servicio de Sprint.

Recuperación de los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde un teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos. Para marcar desde el teléfono móvil, puedes usar la marcación rápida o las teclas de menú para acceder a tu correo de voz.

Uso del acceso a los mensajes con una sola tecla

- Presiona y mantén presionada la tecla 1. (El teléfono marcará el número de tu buzón de correo de voz.)

Uso de las teclas de menú del teléfono para acceder a los mensajes

- Presiona MENU OK > *Mensajes* > *Correo de voz* > *Llamar al buzón de voz*.

Nota

Se te cobra por minutos de tiempo aire cuando accedes a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.

Uso de otro teléfono para acceder a los mensajes

1. Marca el número telefónico de tu móvil.
2. Cuando responda el correo de voz, presiona *Shift.
3. Introduce tu código de acceso.

> **Consejo** *Cuando llames al correo de voz, primero escucharás la información general (fecha, hora e información del remitente) para el mensaje. Para pasar directamente al mensaje, presiona 4 durante la reproducción de esta información de cabecera.*

Borrado del icono de mensajes

Es posible que el teléfono continúe mostrando el icono de mensajes temporalmente después de que hayas revisado tus mensajes de voz y de texto.

1. Presiona MENU OK > *Mensajes* > *Correo de voz* > *Vaciar sobre*.
2. Resalta *Sí* o *No* y presiona MENU OK.

Guía de teclas para el correo de voz

Ésta es una guía rápida para las funciones del teclado mientras escuchas mensajes del correo de voz.

Mensajería de texto (SMS)

Con la mensajería de texto SMS, puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono móvil y otro teléfono que pueda enviar y recibir mensajes. Cuando recibas un mensaje nuevo, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería de texto incluye varios mensajes pregrabados, como "¿Dónde estás?", que agilizan la redacción de mensajes. Usa tu teléfono para personalizar tus propios mensajes pregrabados (hasta 128 caracteres).

Nota	*Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería de texto y a la mensajería de voz SMS.*

Redacción de mensajes de texto

1. Presiona MENU OK > ***Mensajes*** > ***Enviar mensaje*** > ***Texto Mensaje***.

   – o bien –

   Presiona ***TEXTO*** (tecla suave izquierda).
2. Selecciona un contacto existente (***Ir a contactos***).
   - ***Contacts*** (Contactos) para seleccionar un destinatario en tus contactos (se pueden elegir sólo las entradas de contactos que incluyan el número telefónico de un móvil o una dirección de correo electrónico).

   – o bien –

   Presiona ***Nueva dirección*** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico.
   - ***Número telefónico*** para utilizar el teclado para introducir directamente el número telefónico de un móvil.
   - ***Dirección de Email*** (correo electrónico) para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.

   – o bien –

   Presiona ***Múltiples*** (tecla suave izquierda) para seleccionar más de un destinatario y después presiona MENU OK.
3. Presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda) cuando hayas terminado de añadir destinatarios. (Puedes incluir hasta 10 destinatarios por mensaje.)
4. Introduce un mensaje y/o utiliza los mensajes pregrabados o animaciones.

- Para escribir un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)
- Utiliza ***Opciones*** (tecla suave derecha) para seleccionar un ***Modo de texto*** (como T9[español], Alfabeto, Símbolo o Animaciones).
- Para utilizar un mensaje pregrabado, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha), selecciona ***Agregar mensaje pregrabado*** y después un mensaje y presiona MENU OK.
- Puedes seleccionar opciones de mensajería adicionales presionando ***Opciones*** [tecla suave derecha] para ***Configurar Callback #*** (Configurar número de devolución de llamada) o ***Marcar como urgente***.

5. Presiona ***Enviar*** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Acceso a los mensajes de texto

Para leer un mensaje de texto SMS:

- Cuando recibas un mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Utiliza la tecla de navegación para desplazarte hacia abajo y ver todo el mensaje.

Para responder a un mensaje de texto:

1. Mientras el mensaje está abierto, presiona ***Responder*** (tecla suave izquierda).
2. Redacta tu respuesta o usa los mensajes pregrabados o los iconos.
   - Para escribir un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. Usa la tecla suave derecha para seleccionar un modo de introducción. (Consulta "Introducción de texto" en la página 28.)
   - Para utilizar un mensaje pregrabado, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Agregar mensaje pregrabado***, resalta un mensaje o una animación y presiona MENU OK.
   - Para utilizar animaciones, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Modo de texto*** > ***Animaciones*** y presiona el número que corresponde a tu icono seleccionado.
   - Puedes seleccionar opciones de mensajería adicionales presionando ***Opciones*** [tecla suave derecha] para ***Configurar Callback #*** (Configurar número de devolución de llamada) o ***Marcar como urgente***.
3. Presiona ***Enviar*** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Mensajes pregrabados

Los mensajes pregrabados facilitan la redacción de mensajes de texto.

Para añadir o editar mensajes pregrabados:

1. Presiona (MENU OK) > *Mensajes* > *Ajustes* > *Mensaje pregrabado*.
2. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Agregar nuevo*.

   – o bien –

   Resalta un mensaje y presiona *Opciones* > *Borrar*.

   – o bien –

   Edita un mensaje existente presionando *Editar* (tecla suave izquierda).
3. Introduce tu nuevo mensaje o los cambios y presiona (MENU OK). (Consulta “Introducción de texto” en la página 28.)

Mensajería de voz SMS

La mensajería de voz SMS te permite enviar un mensaje de voz a otros teléfonos compatibles con SMS o a direcciones de correo electrónico válidas sin realizar una llamada telefónica. Simplemente graba un mensaje y envíalo directamente al buzón de mensajería del teléfono del destinatario.

Activación de la mensajería de voz SMS

Para usar las capacidades de mensajería de voz SMS, tu teléfono debe tener esta característica disponible y tú tienes que activar este servicio en tu cuenta antes de utilizarlo por primera vez.

Nota	*Si tu cuenta no ha sido configurada para usar este servicio, tu teléfono no podrá enviar este tipo de mensaje.*

Reproducción de un mensaje de voz SMS

1. Presiona (MENU OK) > *Mensajes* > *SMS de voz*.
   - indica un mensaje de voz SMS que no se ha reproducido.
   - indica un mensaje de voz SMS que ya has escuchado.

2. Resalta el mensaje que desees reproducir y presiona (MENU OK). (Para que aparezcan las opciones de mensajes, presiona ***Opciones*** [tecla suave derecha].)

Redacción de mensajes de voz SMS

1. Presiona (MENU OK) > ***Mensajes*** > ***SMS de voz***.
2. Selecciona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Componga nuevo***.
3. Selecciona un contacto existente y presiona (MENU OK).

   – o bien –

   Presiona ***Nueva dirección*** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico y presiona (MENU OK).

   - ***Número telefónico*** para utilizar el teclado para introducir directamente el número telefónico de un móvil.
   - ***Dirección de Email*** (correo electrónico) para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.

   – o bien –

   Presiona ***Múltiples*** (tecla suave izquierda) para seleccionar más de un destinatario y después presiona (MENU OK).
4. Presiona ***Continuar*** (tecla suave izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar y añadir destinatarios.
5. Empieza a grabar después del tono. (Puedes grabar hasta dos minutos.)
6. Para finalizar la grabación, presiona ***Hecho*** (tecla suave izquierda).
7. Presiona ***Enviar*** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.
8. Introduce un nombre para identificarte y presiona ***Fin*** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.

Acceso a mensajes de voz SMS

► Cuando recibas un mensaje de voz, el teléfono mostrará una notificación emergente. Usa las teclas suaves para acceder a y reproducir el mensaje de voz.

Para responder a un mensaje de voz SMS:

1. Desde el buzón de entrada SMS de voz, resalta un mensaje de voz SMS y presiona ***Responder*** (tecla suave izquierda).
2. Graba tu respuesta y presiona ***Hecho*** (tecla suave izquierda) para terminar de grabar.

3. Presiona ***Enviar*** (tecla suave izquierda) para enviar la respuesta de mensaje de voz.

Identificación del llamante

La identificación del llamante permite identificar a la persona que llama antes de contestar el teléfono, mediante la visualización del número de la llamada entrante. Si no deseas que se muestre tu número cuando realices una llamada, sigue estos pasos:

Para impedir que se muestre tu número telefónico cuando realices una llamada:

1. Presiona *Shift 6 MNO 7 PQRS.
2. Introduce el número al que desees llamar.
3. Presiona TALK.

Para bloquear en forma permanente tu número, llama al servicio de atención al cliente de Sprint.

Llamada en espera

Cuando estás hablando por teléfono, la característica de llamada en espera te avisa mediante dos tonos que tienes llamadas entrantes. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número telefónico de la persona que llama (si es que está disponible y estás usando el modo digital).

Para responder a una llamada cuando estás atendiendo a otra llamada:

- Presiona TALK. (La primera llamada se pondrá en espera y se contestará la segunda.)

Para volver a la primera llamada:

- Presiona TALK otra vez.

Consejo *Si no deseas ser interrumpido durante alguna llamada, puedes desactivar temporalmente la característica de llamada en espera presionando *Shift 7 PQRS Next 0 antes de realizar la llamada. La característica de llamada en espera se volverá a activar automáticamente cuando finalices la llamada.*

Realización de una llamada tripartita

Con la característica de llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. El uso de esta característica implica el cobro de la tarifa de tiempo de aire normal para cada una de las llamadas.

1. Introduce el número y presiona TALK.

2. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona ***Opciones*** (tecla suave derecha) > ***Llamada tripartita*** y presiona MENU OK.
3. Elige el segundo número seleccionado una de las siguientes opciones:
   - ***Contactos*** para seleccionar un destinatario en tus contactos (se pueden elegir sólo las entradas de contactos que incluyan el número telefónico de un móvil o una dirección de correo electrónico).
   - ***Historia reciente*** para seleccionar un número de las entradas de Historia reciente.
   - ***Ingrese # telefónico*** para utilizar el teclado para introducir directamente el número telefónico de un móvil.
4. Presiona MENU OK. (Esto pondrá la primera llamada en espera y marcará el segundo número.)
5. Cuando te hayas conectado con el segundo interlocutor, presiona ***Unirse*** (tecla suave derecha) para comenzar la llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las personas.

Redirección de llamadas

La característica de redirección de llamadas te permite redirigir todas las llamadas entrantes a otro número telefónico, incluso cuando el teléfono esté apagado. Puedes seguir realizando llamadas con el teléfono mientras la redirección de llamadas está activada.

Para activar la redirección de llamadas:

1. Presiona *Shift 7 PQRS 2 ABC.
2. Introduce el código de área y el número telefónico al que se deben redirigir las futuras llamadas.
3. Presiona TALK. (Escucharás un tono para confirmar la activación de la redirección de llamadas.)

Para desactivar la redirección de llamadas:

1. Presiona *Shift 7 PQRS 2 ABC Next.
2. Presiona TALK. (Escucharás un tono para confirmar la desactivación.)

Nota	*Las llamadas que se redirigen son cobradas a una tarifa más alta.*

Roaming

Icono de roaming

La pantalla del teléfono siempre te informa cuando te encuentras fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint. Siempre que utilices el sistema de roaming, el teléfono mostrará el icono de roaming ( ). Si estás en el modo roaming en un sistema digital, verás el icono de roaming junto con el texto ***– Digital Roam –***.

Consejo *Recuerda, si utilizas el teléfono fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, siempre marca los números introduciendo 11 dígitos (1 + código de área + número).*

Roaming en otras redes digitales

Cuando utilizas el roaming en redes digitales, la calidad y la seguridad de tu llamada será similar a la calidad que obtienes al realizar llamadas dentro de la red nacional de Sprint. Sin embargo, quizás no sea posible acceder a ciertas características, tales como los servicios de datos, según la red disponible.

Nota *Si tienes una llamada en curso cuando abandonas la red nacional de Sprint, tu llamada se cortará. Si la llamada se corta en un área donde crees que el servicio Sprint se encuentra disponible, apaga el teléfono y enciéndelo nuevamente para que se vuelva a conectar a la red.*

Comprobación de los mensajes de correo de voz en modo roaming

Cuando estás en el modo roaming, fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, es posible que no recibas notificaciones en el teléfono acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Las personas que llaman aún pueden dejar mensajes, pero deberás revisar el buzón de correo de voz periódicamente para saber si tienes mensajes nuevos si te encuentras en un área de servicio roaming por un período prolongado.

1. Marca el 1 + código de área + tu número telefónico.
2. Presiona TALK.
3. Introduce el código de acceso cuando te lo solicite y sigue las indicaciones de voz.

Cuando regreses al área de cobertura de la red nacional de Sprint, las notificaciones del correo de voz volverán a funcionar normalmente.

Configuración del modo roaming

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción de menú Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.

Elige una de las dos configuraciones diferentes del teléfono de banda doble para controlar el roaming.

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Roaming* > *Activar modo*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - ***Automático*** para buscar el servicio en la red nacional de Sprint. Cuando el servicio Sprint no esté disponible, el teléfono buscará un sistema alternativo.
   - ***Sprint Only*** (Sólo Sprint) para acceder solamente a la red de Sprint y evitar el roaming en otras redes.

Llamadas bloqueadas

El teléfono tiene dos formas diferentes de informarte que estás fuera del área de la red nacional de Sprint: a través del icono en pantalla de roaming y mediante la característica Llamadas bloqueadas. La característica Llamadas bloqueadas simplifica la administración del roaming ya que requiere que hagas un paso adicional antes de realizar o contestar una llamada en modo roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas dentro del área de cobertura de la red nacional de Sprint.)

Para activar o desactivar Llamadas bloqueadas:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Roaming* > *Llamadas bloqueadas*.
2. Resalta ***Encender*** o ***Apagar*** y presiona MENU OK.

Nota	
	La característica Llamadas bloqueadas del teléfono se encuentra desactivada de manera predeterminada.
	Las características de marcación por voz y marcación rápida no están disponibles en modo roaming con el bloqueo de llamadas activado.
	Cuando está activada, aparece un mensaje emergente que requiere que presiones Done *(Fin) (tecla suave izquierda) o que esperes 3 segundos hasta que desaparezca el mensaje emergente.*

Para realizar llamadas en modo roaming con la característica Llamadas bloqueadas activada:

1. En el modo de espera, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y presiona TALK.
2. Presiona 1 para confirmar la notificación de tarifa en el modo roaming y completar la llamada.

Para contestar llamadas entrantes en modo roaming con la característica Llamadas bloqueadas activada:

1. Presiona TALK. (Aparecerá un mensaje que te informará que se aplicarán cargos por roaming.)
2. Presiona 1 para confirmar la notificación de tarifa en el modo roaming y completar la llamada.

Nota *Si la característica Llamadas bloqueadas está activada, deberás realizar pasos adicionales para efectuar y recibir llamadas en modo roaming.*

Bloqueo de datos en modo roaming

Según la disponibilidad del servicio y de los acuerdos de roaming, es posible que el teléfono pueda acceder a servicios de datos mientras se encuentra en modo roaming en ciertos sistemas digitales. Puedes configurar el teléfono para que te informe cuando estés fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint e intentes utilizar algún servicio de datos, como la mensajería.

Nota *El bloqueo de datos en modo roaming del teléfono está configurado en* **Preguntar siempre** *de forma predeterminada.*

Para configurar la notificación de bloqueo de datos en modo roaming:

1. Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Roaming* > *Roaming de datos*.
2. Resalta una opción y presiona MENU OK.
   - ***Preguntar siempre*** activa la característica de bloqueo de datos en modo roaming del teléfono. Aparecerá un mensaje en pantalla y deberás responder cada vez que accedas a los servicios de datos mientras te encuentres en modo roaming.
   - ***No pregunte*** desactiva la característica de bloqueo de datos en modo roaming del teléfono. El teléfono no te informará de tu estado de roaming cuando accedas a los servicios de datos.

Para utilizar los servicios de datos cuando el bloqueo de datos en modo roaming está activado:

- Cuando aparezca una notificación emergente informándote que es posible que se apliquen cargos de roaming, presiona ***Roam*** (tecla suave izquierda) para conectarte.

3B. Internet y servicios de datos

- *Cómo comenzar a usar los servicios de datos (página 110)*
- *Acceso a mensajería (página 115)*
- *Descarga de juegos, timbres y más (página 115)*
- *Exploración de Internet (página 118)*
- *Preguntas frecuentes sobre los servicios de datos (página 122)*

Cómo comenzar a usar los servicios de datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de los servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos en el teléfono, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación por la web.

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres el teléfono y te suscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario que generalmente se basa en tu nombre y un número, seguido de "@sprintpcs.com". (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre de Juan García que se suscriba a los servicios de datos de Sprint podría tener *jgarcia003@sprintpcs.com* como su nombre de usuario.)

Cuando utilizas los servicios de datos de Sprint, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red nacional de Sprint.

Tu nombre de usuario se programará automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo introduzcas.

Cómo encontrar tu nombre de usuario

Si no sabes con seguridad cuál es tu nombre de usuario, puedes buscarlo fácilmente en el teléfono.

► Presiona MENU OK > *Configuración* > *Información del teléfono* > *Número telefónico*.

- El nombre de usuario se muestra en la parte inferior de la página.

Actualización de tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, también deberás actualizar el nombre de usuario en el teléfono.

- Presiona (MENU OK) > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Actualizar perfil de datos*. (Para cancelar, presiona *Cancelar* [tecla suave derecha] antes de terminar la actualización.)

Inicio de una conexión a Internet

- Presiona (MENU OK) > *Web*. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio.)

Página de inicio SprintWeb de los servicios de datos

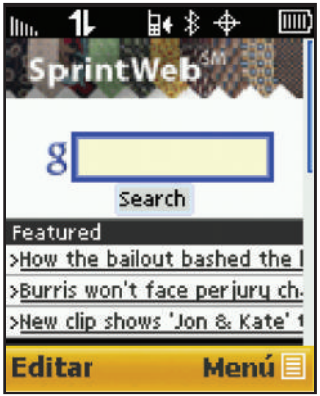

Nota	*Si el protector de red está activado y mostrado (consulta página 112), aparecerá un menú emergente y tú deberás resaltar* Conectar *o* Siempre autoconectar *y presionar* OK *(tecla suave derecha) para continuar e iniciar la web.*

Mientras se realiza la conexión, podrían aparecer una animación y el mensaje “Conectando” en la pantalla.

Consejo *Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última página que viste, presiona* **Menú** *(tecla suave derecha)* > **Marcar esta página** *y selecciona* **Quiere reemplazar su página principal por**, *selecciona* **Guardar** *y presiona* **OK**.

Protector de red

Cuando te conectes a Internet por primera vez, el protector de red aparecerá para confirmar que deseas conectarte. Esta característica te ayudará a evitar conexiones por accidente. Puedes desactivar el protector de red en el futuro si seleccionas ***Siempre autoconectar*** cuando aparezca el protector de red.

Para cambiar la configuración del protector de red:

- Presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Protector de red*.
  - Selecciona ***Encender*** para activar el protector de red.
  - Selecciona ***Apagar*** para desactivar el protector de red.

Nota *Cuando el protector de red está activado, éste aparece sólo una vez siempre y cuando no hayas apagado y encendido de nuevo el teléfono.*

Estado e indicadores de conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:

La conexión de datos está activa (se están transfiriendo datos); el símbolo de transmitir/recibir parpadeará para indicar la transmisión de datos. Durante el uso de datos, no puedes recibir llamadas de voz o mensajes SMS entrantes; se pueden realizar llamadas de voz salientes, pero esto ocasionará que se corte la conexión de servicios de datos.

La conexión de datos está inactiva (no se están enviando ni recibiendo datos). Si bien la conexión no está activa en ese momento, el teléfono, aunque esté inactivo, podrá reiniciar una conexión activa rápidamente; se pueden realizar y recibir llamadas.

Si no aparece un indicador, el teléfono no tiene una conexión de datos en ese momento. Para iniciar una conexión, consulta “Inicio de una conexión a Internet” en la página 111.

Navegación por la web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y sitios web durante una sesión de datos. A continuación encontrarás algunos consejos para desplazarte:

Teclas suaves

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas suaves. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar por la web y corresponden a las teclas suaves ubicadas directamente debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo	*Dependiendo de los sitios web que visites, los rótulos de las teclas suaves podrían cambiar para indicar su función.*

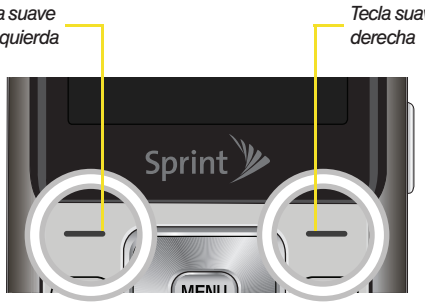

Para usar las teclas suaves:

- Presiona una tecla suave. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presiones la tecla suave, selecciona los elementos de menú utilizando el teclado numérico [si están numerados] o resaltando la opción y presionando (MENU OK).)

Desplazamiento de la página

Como con otras partes del menú del teléfono, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarte de una línea a otra en los sitios web:

- Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Para desplazarte de una página a otra en los sitios web:

- Presiona los botones de volumen en el costado del teléfono.

Selección

Una vez que hayas aprendido a usar las teclas suaves y a desplazarte, puedes empezar a navegar por la web.

Para seleccionar elementos en pantalla:

- Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento y después presiona la tecla suave izquierda (o presiona MENU OK).

Consejo

Te darás cuenta que la tecla suave izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. La tecla suave izquierda a menudo está rotulada como "Ir".

Si los elementos en la página están numerados, podrás usar el teclado numérico (teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten saltar a otras páginas web, seleccionar funciones especiales o incluso realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar enlaces:

- Resalta el enlace y presiona la tecla suave apropiada.

Cómo volver atrás

Para volver atrás una página:

- Presiona BACK en tu teléfono

Nota

Puedes utilizar ambas teclas para eliminar texto (igual que la tecla de RETROCESO) cuando estés introduciéndolo.

Cómo volver a la página de inicio

Para regresar a la página de inicio desde cualquier otra página:

- Presiona ***Menú*** (tecla suave derecha) > ***Principal***.

Acceso a mensajería

Puedes enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos y mensajes de texto, así como participar en las salas de chateo de Internet desde el teléfono. La mensajería te permite estar conectado las 24 horas del día en cualquier lugar dentro de la red nacional de Sprint.

Acceso a salas de chateo por Internet

Los servicios de datos te brindan la capacidad de unirte a salas de chateo por Internet mediante el teléfono.

1. Presiona (MENU OK) > ***Mensajes*** > ***Chat y romance***.
2. Selecciona un proveedor de chateo y sigue las instrucciones en pantalla para conectarte y empezar a chatear.

Nota	*Las opciones de Chat y romance cambian con frecuencia, por lo que se recomienda que regreses a menudo para ver qué hay de nuevo.*

Descarga de juegos, timbres y más

Tienes acceso a una variedad dinámica de contenido que se puede descargar, como juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones. (Podrían aplicarse cargos adicionales.) Sigue los pasos básicos a continuación para acceder a y descargar estos elementos.

Acceso a los menús de descarga

1. Presiona (MENU OK) > ***Mis cosas***.
2. Selecciona el tipo de archivo que desees descargar (***Juegos***, ***Timbres***, ***Protectores de pantalla***, ***Aplicaciones*** o ***Tono de llamada***) y después selecciona ***Obtener nuevo***. (El navegador se iniciará y te llevará al menú de descarga correspondiente.)

Para acceder a los menús de descarga desde el navegador web:

1. Desde la página de inicio SprintWeb, selecciona ***Downloads*** (Descargas).
2. Selecciona ***Call Tones*** (Tonos de llamda), ***Games*** (Juegos), ***Ringers*** (Timbres), ***Screen Savers*** (Protectores de pantalla) o ***Applications*** (Aplicaciones) para ir al menú de descargas

correspondiente. (Para obtener más información sobre la navegación por la web, consulta “Navegación por la web” en la página 113.)

Selección de un elemento para descargar

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargar:

- ***Featured*** (Destacados) muestra una selección de elementos destacados.
- ***Categories*** (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general, como Country o Pop/Rock para los timbres o 'For the Ladies' (Para las damas) para los protectores de pantalla. (Puede haber varias páginas de contenido disponible en una lista. Selecciona ***Next 9*** [Los 9 siguientes] para ver elementos adicionales.)
- ***Top Searches*** (Principales búsquedas) te permite usar el teclado para introducir criterios de búsqueda y localizar un elemento. Puedes introducir una palabra completa o un título o realizar una búsqueda con palabras incompletas.

Descarga de un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona MENU OK. Verás una página de resumen para el elemento que incluirá el título, el proveedor, los detalles de la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página ***License Info*** (Información de la licencia), que describe el precio, el tipo de licencia, la duración de la licencia para la descarga, y la página ***Terms of Use*** (Términos de uso), que detalla los términos de uso de los servicios premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. En la página de información del elemento, selecciona ***Buy*** (Comprar) y presiona MENU OK. (El elemento se descargará automáticamente. Cuando veas la pantalla ***New Download*** (Nueva descarga), significa que has descargado con éxito el elemento al teléfono.)

Nota	*Si no has comprado algún elemento con anterioridad, se te solicitará que crees tu perfil de compra.*

2. Selecciona una opción para continuar:
   - Selecciona ***Use/Run/View*** (Usar/Ejecutar/Ver) para asignar el elemento descargado (o para comenzar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.

Nota	*Con los tonos de timbre, la opción* **Listen** *(Escuchar) estará disponible.*

   - Selecciona ***Set as*** (Establecer como) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
   - Selecciona ***Shop*** (Comprar) para buscar otros elementos para descargar.
   - Presiona (END) para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Uso del administrador de mi contenido

Ya sea que compres el contenido desde el teléfono o desde la página de administración de tu cuenta en línea en ***www.sprint.com***, todas las compras se guardan en ***My Content Manager*** (Administrador de mi contenido) y puedes descargarlas desde allí al teléfono.

My Content Manager es un área de almacenamiento en la red nacional de Sprint que te permite almacenar todos los archivos que hayas comprado. Los archivos permanecen en My Content Manager hasta el vencimiento de los términos de la licencia, incluso después de que hayas descargado el contenido al teléfono. Esto te brinda un lugar conveniente desde donde acceder a la información sobre los archivos descargados sin tener que almacenarla en la memoria del teléfono.

Para acceder al Administrador de mi contenido:

- En la página de inicio, selecciona ***Downloads*** > ***(Descargas) My Content Manager*** (Administrador de mi contenido). (Verás una lista de tus elementos comprados.)

Para descargar el contenido comprado desde My Content Manager (Administrador de mi contenido):

1. Desde la pantalla ***My Content Manager***, resalta el elemento que desees descargar y presiona (MENU OK). (Aparecerá la pantalla de información del elemento seleccionado.)
2. Resalta ***Downloads*** (Descargas) y presiona (MENU OK). (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla New Download (Nueva

descarga), significa que el elemento se ha descargado con éxito al teléfono.)

3. Selecciona una opción para continuar:
   - Selecciona ***Use/Run/View*** (Usar/Ejecutar/Ver) (tecla suave izquierda) para asignar el elemento descargado (o para comenzar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
   - Selecciona ***Set as*** (Establecer como) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
   - Selecciona ***Shop*** (Comprar) (tecla suave izquierda) para buscar otros elementos que desees descargar.
   - Presiona END para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Consejo	*También puedes acceder a My Content Manager (Administrador de mi contenido) a través del menú principal del teléfono. Presiona* MENU OK **> Mis cosas > [Juegos, Timbres, Protectores de pantalla** *o* **Aplicaciones] > Administrador de mis cosas***. El navegador se abrirá y te llevará al contenido correspondiente.*

Para obtener más información e instrucciones acerca de la descarga de ***Juegos***, ***Timbres***, ***Protectores de pantalla*** y ***Aplicaciones***, visita Digital Lounge en ***www.sprint.com***.

Importante	**Mensaje de privacidad importante:** *las políticas de Sprint a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Sprint divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, usa o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.*

Exploración de Internet

Con el acceso a Internet en el teléfono, puedes explorar las versiones gráficas a todo color de tus sitios web favoritos, siendo más fácil que nunca estar informado mientras viajas. Sigue los resultados deportivos, las noticias de última hora y el clima, y realiza compras desde el teléfono en cualquier lugar en la red nacional de Sprint.

Además de las características que se explican en esta sección, la página de inicio ofrece acceso a estas atractivas y coloridas categorías de Internet, que incluyen ***News, Weather, Entertainment, Sports, Money, Travel, Shopping*** (Noticias, Clima, Entretenimiento, Deportes, Finanzas, Viajes, Compras) y ***Tools*** (Herramientas), así como opciones de administración útiles que incluyen ***My Account*** (Mi cuenta) y ***Search*** (Buscar).

Muchos sitios están disponibles en más de un menú, así que elige el que te resulte más conveniente.

Uso del menú de navegación

Una vez que entiendas el proceso, es muy fácil navegar por Internet desde el teléfono con la página de inicio. Para obtener detalles acerca de cómo navegar por Internet, seleccionar elementos de menú y más, consulta "Navegación por la web" en la página 113.

Si bien la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente cantidad de sitios y servicios para explorar, no todos los sitios están representados y algunas funciones, como ir directamente a sitios web específicos, no están disponibles. Para éstas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de Internet en el teléfono.

Cómo abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento durante una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés mirando.

Para abrir el menú de navegación:

- Presiona ***Menú*** (tecla suave derecha). (Aparecerá el menú de navegación.)

Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- ***Principal.*** Regresa el navegador a la página de inicio.
- ***Redirigir.*** te lleva de vuelta a una página vista anteriormente (después de haber utilizado la tecla BACK).
- ***Marcar esta página.*** Crea un marcador de favorito para el sitio actual.
- ***Mis favoritos.*** Accede a tus marcadores de favoritos y te permite administrarlos.
- ***Buscar.*** Inicia una búsqueda en Internet.
- ***Enviar página para.*** Te permite enviar una dirección URL por SMS.
- ***Ir a dirección de web.*** Te permite navegar directamente a un sitio web introduciendo su URL (dirección del sitio web).
- ***Historial.*** Mantiene una lista de los enlaces para los sitios que visitaste recientemente. Para navegar a un sitio, resáltalo y presiona MENU OK, después selecciona ***Connect*** (Conectar).

- *Información de la página.* Brinda información sobre la página actual, como dirección de Internet y tamaño de página.
- *Opciones de browser* (navegador). Muestra opciones adicionales:
  - *Configuraciones.* Te permite configurar y administrar tus ajustes del navegador: *Mi página principal*, *Configuración de fuente*, *Privacidad* y *Preferencia.*
  - *Mostrar URL.* Muestra el URL (dirección del sitio web) de la página que estás viendo en ese momento.
  - *Recargar esta página.* Vuelve a cargar la página web actual.
  - *Reanudar buscador.* Actualiza la sesión de navegación actual.
  - *Activar registro de errores.* Muestra los registros de errores del navegador.
  - *Información de browser* (navegador). Muestra información acerca del navegador.

Creación de un marcador

Los marcadores te permiten almacenar la dirección de tus sitios web favoritos para acceder fácilmente a ellos en otro momento.

1. Visita la página web para la cual deseas crear un marcador.
2. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
3. Resalta *Marcar esta página* y presiona MENU OK para guardar el marcador.

Nota	*Al crear un marcador para una página, no se almacena el contenido de la página, sólo su dirección.*
	Algunas páginas no permiten la creación de marcadores. El creador de la página web determina si se puede crear un marcador para la misma.

Acceso a un marcador

1. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Resalta *Mis favoritos* y presiona MENU OK.
3. Resalta el marcador deseado y presiona MENU OK.

Establecimiento de una página de inicio nueva

1. Navega hasta una página deseada usando una dirección http directa, seleccionando un marcador anterior o buscándola mediante Google.
2. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
3. Resalta *Mis favoritos* y presiona MENU OK.

4. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha).
5. Resalta *Establecer como página principal* y presiona MENU OK.
6. En el mensaje "Está seguro de establecer a la página principal?", selecciona *Sí* (tecla suave izquierda) o *No* (tecla suave derecha).

Eliminación de un marcador

1. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Resalta *Mis favoritos* y presiona MENU OK.
3. Selecciona un marcador de favorito y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Borrar.* (Aparecerá un mensaje de confirmación.)
4. Presiona *Borrar* (tecla suave izquierda) para eliminar el marcador.

Nota	*La página de inicio predeterminada (página de inicio Sprint Vision) no se puede eliminar.*

Cómo ir a un sitio web específico

Para ir a un sitio web en particular introduciendo una dirección URL (dirección de sitio web):

1. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Resalta *Ir a dirección de web* y presiona MENU OK.
3. Selecciona el campo URL y presiona MENU OK.
4. Usa el teclado para introducir el URL del sitio web al que desees ir y presiona MENU OK.
5. Presiona MENU OK otra vez para ir al sitio web.

Nota	*No todos los sitios web se pueden ver en el teléfono.*

Carga de nuevo de una página web

1. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona *Opciones de browser* > *Recargar esta página* y presiona MENU OK. (El navegador volverá a cargar la página web actual.)

Reinicio del navegador web

Si el navegador web no está funcionando bien o deja de responder, por lo general podrás solucionar el problema simplemente reiniciando el navegador.

1. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona *Opciones de browser* > *Reanudar buscador* y presiona MENU OK.

Preguntas frecuentes sobre los servicios de datos

¿Cómo sabré cuándo mi teléfono está listo para los servicios de datos?
Tu nombre de usuario (por ejemplo, *jgarcia01@sprintpcs.com*) aparecerá cuando accedas a *menú principal* > *Configuración* > *Información del teléfono* > *Número telefónico*.

¿Cómo me conecto por primera vez?
Cuando enciendes el teléfono, te conectas automáticamente para acceder a los servicios de datos.

¿Cómo sabré cuándo mi teléfono está conectado a los servicios de datos?
El teléfono se conecta automáticamente cuando se usan los servicios de datos o cuando se recibe un mensaje. El teléfono, además, mostrará el indicador .

¿Puedo hacer llamadas y usar los servicios de datos al mismo tiempo?
No puedes usar los servicios de voz y de datos en forma simultánea. Si recibes una llamada mientras están activos los servicios de datos, el teléfono redirigirá la llamada al correo de voz. Puedes hacer una llamada en cualquier momento, pero ésta interrumpirá cualquier sesión de datos en curso.

¿Cuándo está activa mi conexión de datos?
Tu conexión está activa cuando se están transfiriendo datos. Se permiten llamadas salientes; las llamadas entrantes se dirigen directamente al correo de voz. Cuando está activa la conexión, el indicador se mueve en la pantalla del teléfono.

¿Cuándo está inactiva mi conexión de datos?
Si el teléfono no recibe datos durante 10 segundos, la conexión queda inactiva. Cuando la conexión está inactiva, no puedes realizar ni recibir llamadas de voz. (La conexión puede volver a activarse rápidamente.) Si el teléfono no recibe datos durante un período prolongado, finalizará la conexión.

¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?
Puedes desconectarte sin apagar el teléfono; sin embargo, no podrás navegar por la web ni usar otros servicios de datos. Si te encuentras desconectado, aún puedes realizar o recibir llamadas, revisar el correo de voz y usar los demás servicios de voz. Puedes volver a conectarte en cualquier momento. Para desconectarte, presiona MENU OK > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Activar/Desactivar* en el menú del teléfono.

Sección 4

Información sobre seguridad y garantía

Sprint

4A. Información importante de seguridad

- *Precauciones generales (página 124)*
- *Mantenimiento de la seguridad del uso y acceso al teléfono (página 125)*
- *Uso del teléfono con aparatos auditivos (página 126)*
- *Cuidado de la batería (página 128)*
- *Energía de radiofrecuencia (página 129)*
- *Registro del propietario (página 131)*
- *Aviso de propiedad del manual del usuario (página 131)*

Esta guía del teléfono contiene información importante sobre el funcionamiento y seguridad que te ayudará usar en forma segura el teléfono. Si no lees y sigues la información contenida en esta guía del teléfono, podrían producirse graves lesiones corporales, la muerte o daños de propiedad.

Precauciones generales

Existen varias pautas sencillas para que tu teléfono funcione de manera apropiada y que el servicio sea seguro y práctico.

- Para maximizar el desempeño, no toques la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena interna, mientras usas el teléfono.
- Habla directamente frente al receptor del teléfono.
- Evita que el teléfono y sus accesorios se expongan a lluvia o derrames de líquidos. Si el teléfono se llegara a mojar, apágalo inmediatamente y extráele la batería.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados (como en el tablero de instrumentos de un vehículo).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo dejes caer, golpees, dobles ni te sientes sobre él.
- Cualquier cambio o modificación al teléfono que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar tu autoridad para usar este equipo.

Nota	*Para darle el mejor servicio al dispositivo y sus accesorios, sólo personal autorizado por Sprint o Samsung debe realizar el mantenimiento. El mantenimiento inadecuado podría ser peligroso e invalidar la garantía.*

Mantenimiento de la seguridad del uso y acceso al teléfono

No depender del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles usan señales de radio para funcionar, lo que no puede garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender únicamente de ningún teléfono móvil para comunicaciones esenciales (por ej., emergencias médicas). Es posible que no se puedan hacer llamadas de emergencia en todas las redes celulares, o cuando se usan determinados servicios de red o características del teléfono móvil. Consulta a tu proveedor de servicio local para informarte.

Uso del teléfono mientras conduces

Hablar por teléfono mientras conduces (o usando el teléfono sin un dispositivo de manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las restricciones específicas varían según las leyes de cada jurisdicción. Recuerda que lo más importante es la seguridad.

Consejo	*Compra un accesorio de manos libres opcional en el establecimiento de venta local de Sprint o llama a Sprint al 1-866-866-7509. También puedes marcar* **# 2 2 2** *en tu teléfono.*

Acatamiento de las pautas de seguridad

Para usar el teléfono en forma segura y eficiente, sigue siempre todos los reglamentos especiales dónde te encuentres. Apaga el teléfono en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro.

Uso del teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, las señales de radiofrecuencia emitidas por teléfonos móviles podrían afectar los equipos electrónicos blindados inadecuadamente.

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas operativos electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente o los sistemas de música en vehículos automotores. Consulta al fabricante o su representante para determinar si dichos sistemas cuentan con el blindaje adecuado contra las señales de radiofrecuencia externas. También consulta al fabricante sobre cualquier equipo que hayas instalado en tu vehículo.

Consulta al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o aparatos auditivos, para determinar si está blindado adecuadamente contra las señales de radiofrecuencia externas.

Nota	*Apaga siempre el teléfono en centros médicos y solicita permiso antes de usarlo cerca de equipos médicos.*

Apagado del teléfono antes de volar

Apaga el teléfono antes de subir a bordo de cualquier aeronave. Para impedir la posible interferencia con los sistemas del aeronave, los reglamentos de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) estipulan que es necesario pedir permiso a un miembro de la tripulación para usar el teléfono mientras el avión está en tierra. Para prevenir cualquier riesgo de interferencia, los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión está volando.

Apagado del teléfono en áreas peligrosas

Para no interferir con las operaciones de detonación, apaga el teléfono cuando te encuentres en un área de detonación o en otras áreas con letreros indicando que las radios bidireccionales deben apagarse. Los trabajadores de la construcción usan frecuentemente dispositivos de radiofrecuencia con control remoto para detonar explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva. Aunque ocurre raras veces, el teléfono y los accesorios podrían generar chispas, las cuales pueden ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. A menudo, aunque no siempre, en dichas áreas hay letreros indicando claramente el peligro. Estas áreas incluyen:

- Áreas de reabastecimiento de combustible, como gasolineras.
- Debajo de las cubiertas de los botes.
- Instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos.
- Áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como, grano, polvo o metales pulverizados.
- Cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Nota	*Nunca transportes ni almacenes gases o líquidos inflamables ni explosivos en el mismo compartimiento de tu vehículo donde se encuentran el teléfono o los accesorios.*

Restricción del acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el teléfono o hacer llamadas que aumenten tu factura de Sprint.

Advertencia sobre la pantalla

La pantalla del teléfono está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el teléfono se cae o recibe un fuerte choque. No uses el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puedes lesionarte.

Uso del teléfono con aparatos auditivos

Se ha comprobado la compatibilidad de varios teléfonos Sprint con aparatos auditivos. Cuando algunos teléfonos móviles se usan con ciertos aparatos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido que pueden interferir con la eficacia del aparato auditivo.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de ruido de interferencia que pueden generar. La norma ANSI 63.10 fue desarrollada para proporcionar un modo estandarizado de medir tanto teléfonos móviles como aparatos auditivos para determinar las categorías de clasificación de compatibilidad para ambos.

Las clasificaciones han sido desarrolladas para teléfonos móviles con objeto de ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar teléfonos que pueden ser compatibles con sus aparatos auditivos. No todos los teléfonos han sido clasificados para compatibilidad con aparatos auditivos. Los teléfonos que han sido clasificados tienen la clasificación en una etiqueta en la caja. *Tu teléfono Samsung SPH-M330 tiene una clasificación M4 y T4*.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados podrían variar, dependiendo del aparato auditivo del usuario, así como de su tipo y grado de pérdida de audición. Si un aparato auditivo es particularmente vulnerable al ruido de interferencia, incluso un teléfono con una clasificación superior podría causar niveles de ruido inaceptables en el aparato auditivo. La mejor manera de evaluar el teléfono y determinar si se adapta a tus necesidades personales es probarlo con tu aparato auditivo.

Clasificación M: Los teléfonos clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC para compatibilidad con aparatos auditivos y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los teléfonos que no están clasificados. (M4 es la mejor y más alta clasificación de las dos.)

Clasificación T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de ser más compatibles con la telebobina (interruptor "T" o "interruptor del teléfono") de un aparato auditivo que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Ten en cuenta que no todos los aparatos auditivos tienen telebobinas.)

También se puede medir la inmunidad de los aparatos auditivos hacia el ruido de interferencia generado por teléfonos móviles, y los aparatos auditivos deberían tener clasificaciones similares a las de los teléfonos. Pregunta al profesional en la salud del oído cuál es la clasificación de tu aparato auditivo. Suma las clasificaciones de tu aparato auditivo y del teléfono para determinar la posible compatibilidad:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor a seis ofrece un uso excelente.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco se considera como uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro se considera como no utilizable.

Por lo tanto, si combina un aparato auditivo M3 con un teléfono M3, tendrá una clasificación combinada de seis para el "uso excelente". Pasa exactamente lo mismo para las clasificaciones T.

Sprint recomienda además que hagas pruebas con varios teléfonos (incluso aquellos no clasificados M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que funcione mejor con tu aparato auditivo. Si notas interferencia o no te resulta satisfactoria la calidad de servicio después de comprar tu teléfono, devuélvelo en seguida a la tienda dentro de los 30 días a partir de la compra. Con la garantía sin riesgo de 30 días de Sprint, puedes devolver el teléfono dentro de los 30 días a partir de la compra para recibir un reembolso completo del precio pagado. Puedes encontrar más información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos en: www.fcc.gov, www.fda.gov y www.accesswireless.org.

Obtención de la mejor experiencia con aparatos auditivos y tu teléfono

Para reducir más aún la interferencia:

- Configura los ajustes de iluminación de fondo de la pantalla y del teclado del teléfono para asegurar un mínimo de intervalo de tiempo:
  1. Presionas MENU OK > *Configuración* > *Pantalla* > *Iluminación*.
  2. Resalta el ajuste de intervalo de tiempo mínimo y presiona MENU OK.
- Coloca el teléfono de modo que la antena interna esté lo más alejada posible de tu audífono.
- Mueve el teléfono para encontrar el punto con menos interferencia.

Lenguaje HAC/Wi-Fi

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso aún no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante probar a fondo tu audífono o implante coclear con las diferentes características de este teléfono y en diferentes ubicaciones para determinar si escuchas ruido de interferencia. Consulta a tu proveedor de servicio sobre sus políticas de devolución e intercambio y para obtener información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos.

Cuidado de la batería

Protección de la batería

Las pautas siguientes te ayudan a optimizar el desempeño de la batería.

- Recientemente ha habido algunas noticias públicas de baterías de teléfonos móviles que se sobrecalientan, se incendian o explotan. Parece que muchas, si no todas, las noticias están relacionadas con baterías de imitación o baratas, o con baterías del mercado secundario cuyos estándares de fabricación son desconocidos o cuestionables. Sprint no tiene constancia de problemas similares con los teléfonos Sprint, que se originan del uso correcto de baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del teléfono. Utiliza solamente baterías y accesorios aprobados por Sprint o Samsung, que pueden encontrarse en las tiendas Sprint o a través de Samsung, o llamando al 1-866-866-7509 para ordenarlos. También están disponibles en www.sprint.com; haz clic en *Accessories* (Accesorios). Comprar baterías y accesorios homologados es la mejor manera de garantizar que son auténticos y seguros.
- A fin de evitar los daños, sólo carga la batería en temperaturas comprendidas en el rango de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No uses el cargador de batería a la luz directa del sol ni en áreas con mucha humedad, como el cuarto de aseo.
- Nunca deseches la batería mediante incineración.
- Mantén limpios los contactos metálicos en la parte de arriba de la batería.

- No trates de desmontar ni conectar en cortacircuito la batería.
- Es posible que sea necesario recargar la batería si lleva mucho tiempo sin usarse.
- Conviene reemplazar la batería si su desempeño ya no es aceptable. La batería se puede recargar cientos de veces antes de tener que reemplazarla.
- No guardes la batería en áreas de alta temperatura durante períodos de tiempo prolongados. Conviene seguir estas reglas de almacenamiento:

Menos de un mes:
-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)

Más de un mes:
-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Desecho de las baterías de ión de litio (Li-Ion)

No manipules una batería de ión de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Para las opciones de desecho seguro de las baterías de ión de litio, comunícate con el centro de servicio autorizado de Sprint en tu zona.

Nota especial: Asegúrate de desechar debidamente la batería. En algunas áreas, el desecho de baterías en la basura residencial o comercial puede estar prohibido.

Energía de radiofrecuencia

Explicación del funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un transmisor y receptor de radio. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia. Cuando usas el teléfono, el sistema que maneja tu llamada controla el nivel de potencia. Esta potencia puede variar entre 0.006 vatios y 0.2 vatios en el modo digital.

Conocimiento de la seguridad de radiofrecuencia

El diseño del teléfono cumple con las normas NCRP actualizadas que se describen a continuación.

En 1991-92, el Instituto de Ingenieros y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) colaboraron para actualizar la norma ANSI de 1982 para los niveles de seguridad con respecto a la exposición humana da señales de radiofrecuencia. Después de revisar los informes de investigación disponibles, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron esta norma actualizada. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) adoptó esta norma actualizada, convirtiéndola en reglamento.

En agosto de 1996, la FCC adoptó una norma híbrida que consistía en la norma ANSI/IEEE existente y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP).

Uso en el cuerpo

Para seguir cumpliendo con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC, si usas un teléfono en tu cuerpo, utiliza el estuche, portateléfono u otro accesorio que se lleva en el cuerpo, suministrado o aprobado por Sprint. Si no usas un accesorio que se lleva en el cuerpo, asegúrate de que la antena esté por lo menos ***7/16 pulgadas*** (***1.5 centímetros***) de su cuerpo al transmitir. El uso de accesorios no aprobados por Sprint podría contravenir las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a radiofrecuencia, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov.

Tasas de absorción específica (SAR) para teléfonos móviles

El valor SAR corresponde con la cantidad relativa de energía de radiofrecuencia que se absorbe en la cabeza del usuario de un teléfono móvil.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un proceso exhaustivo de pruebas, mediciones y cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto en entornos de laboratorio estrictos. No obstante, cuando está en uso, el valor SAR de un teléfono puede ser significativamente inferior al nivel reportado a la FCC. Esto se debe a diversos factores, incluyendo su proximidad a la antena de una estación base, el diseño del teléfono y otros factores.

Lo que importa recordar es que cada teléfono cumple con pautas federales estrictas. Las variaciones en los valores SAR no representan una variación en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con la norma federal, la cual incorpora un importante margen de seguridad. Como se indicó anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre distintos modelos de teléfonos no significan variaciones en la seguridad. Se consideran seguros para el uso del público los valores SAR iguales o inferiores a la norma federal de 1.6 W/kg.

Los valores SAR más altos reportados del SPH-M330 son:

Modo CDMA celular (parte 22):
Cabeza: 1.22 W/kg; Usado en el cuerpo: 0.871 W/kg

Modo PCS (parte 24):
Cabeza: 1.16 W/kg; Usado en el cuerpo: 0.751 W/kg

Pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono cumple con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: A3LSPHM330.

Puedes encontrar más información sobre el valor SAR del teléfono en el siguiente sitio web de la FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por el organismo responsable por el cumplimiento con las normas, pudiera invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

Nota	*Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.*

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular

Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación de la dirección de la antena interna.
- Aumenta la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Registro del propietario

El número de modelo, número reglamentario y número de serie se encuentran en la etiqueta dentro del compartimiento de la batería. Anota el número de serie en el espacio proporcionado abajo. Esto te será de utilidad en caso de que tengas que comunicarte con nosotros en el futuro acerca de tu teléfono.

Modelo: SPH-M330

Número de serie:

Aviso de propiedad del manual del usuario

El software T9 Text Input se usa bajo licencia de Nuance Communications, Inc. y está protegido por las patentes en los Estados Unidos 5,818,437, 5,953,541 y 6,011,554, y otras patentes en trámite.

Plantilla del Manual del usuario, versión 8a_XUI_FM (noviembre de 2008)

4B. Garantía del fabricante

- *Garantía del fabricante (página 133)*

El teléfono ha sido diseñado para brindarte servicio confiable y seguro. Si, por cualquier motivo, tienes un problema con el equipo, consulta la garantía del fabricante que aparece en esta sección.

Para obtener información sobre los términos y condiciones del servicio para el teléfono, visita ***www.sprint.com*** o llama al servicio de atención al cliente de Sprint al *1-888-211-4727*.

Nota	*Además de la garantía proporcionada por el fabricante del teléfono, la cual se explica con detalle en las siguientes páginas, Sprint ofrece varios planes opcionales para cubrir el equipo en el caso de reclamaciones no cubiertas por la garantía.* Sprint Total Equipment Protection *(Protección total del equipo Sprint) te proporciona la cobertura combinada del* Sprint Equipment Replacement Program *(Programa de reemplazo del equipo Sprint) y el* Sprint Equipment Service and Repair Program *(Programa de servicio y reparación del equipo Sprint), ambos a tu disposición por separado. Puedes registrarte para cada uno de estos programas hasta los 30 días luego de activar el teléfono. Para obtener más detalles, visita la tienda Sprint más cercana o llama a Sprint al* 1-800-584-3666.

Garantía del fabricante

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?
SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza al comprador original ("Comprador") que los teléfonos y accesorios de SAMSUNG ("Productos") no tendrán defectos en el material y la mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por un período contado a partir de la fecha de compra, cuya duración será la que se indica a continuación a partir de dicha fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuche/bolsa/portateléfono de cuero	90 días
Controlador de juegos	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no tiene cobertura?
Esta garantía limitada está condicionada a que el Comprador use adecuadamente el Producto. Esta garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, estrés inusual físico, eléctrico o electromecánico, modificaciones de cualquier pieza del Producto, incluida la antena, o daño cosmético; (b) equipo cuyo número de serie se ha retirado o hecho ilegible; (c) todas las superficies plásticas y otras piezas expuestas externamente que se rayen o dañen debido al uso normal; (d) el mal funcionamiento que resulte de usar el Producto junto con accesorios, productos o equipo periférico o auxiliar que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (e) los defectos y daños debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación o ajuste inapropiados; (f) la instalación, el mantenimiento y el servicio de los productos; o (g) Producto que se haya comprado o que se use fuera de los Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía limitada cubre las baterías únicamente si la capacidad de las mismas disminuyera a menos del 80% de la capacidad nominal o si la batería goteara, y esta garantía limitada no cubre batería alguna si (i) la batería se hubiera cargado con un cargador que SAMSUNG no haya especificado o aprobado; (ii) cualquiera de los sellos de la batería estuvieran rotos o mostraran evidencia de manipulación; o (iii) la batería se hubiera usado en equipo que no fuese el teléfono SAMSUNG para el cual está especificada.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?
Durante el período aplicable de garantía, SAMSUNG reparará o reemplazará, a su discreción única, sin cargo al comprador, cualquier pieza componente defectuosa del Producto. Para obtener servicio en virtud de esta garantía limitada, el comprador debe enviar el Producto a una instalación de servicio autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra del Comprador o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de compra, el número de serie del Producto, y el nombre y la dirección del vendedor. Para obtener información sobre a dónde puedes enviar el Producto, llama al centro de atención al cliente de Samsung al 1-888-987-4357. Al recibirlo, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto defectuoso oportunamente.

SAMSUNG puede, a su discreción única, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para las reparaciones de cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos de cuero que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período equivalente al resto de la garantía limitada original del producto original o por 90 días, lo que sea mayor. Todas las piezas, los componentes, las tarjetas y el equipo de reposición pasarán a ser propiedad de SAMSUNG.

Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta garantía limitada, el comprador deberá pagar todos los cargos por concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o devolución de dicho Producto.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de SAMSUNG?
EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PRESENTE, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA Y NO HAY CONDICIONES, NI EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, ESTABLECIDAS POR LA LEY O DE OTRA FORMA, ABSOLUTAMENTE DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS:

LA DE COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU IDONEIDAD PARA LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ;

LA DE GARANTÍAS DE TÍTULO O DE NO TRANSGRESIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS;

LA DE DISEÑO, CONDICIÓN, CALIDAD O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO;

LA DE MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI

LA DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON ÉSTOS.

NINGUNA PARTE DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE PUDIERAN SURGIR POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUIDA, SI CORRESPONDE, LA DE COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU IDONEIDAD PARA LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, POR LA PRESENTE SE LIMITAN A LA MISMA DURACIÓN QUE LA DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA OTORGADA EN LA PRESENTE. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA PODRÍA NO APLICARSE EN TU CASO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA, EL USO, EL USO INDEBIDO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, NI QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO O DE CONTRAVENIR LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, RESULTANTES O SIMILARES, NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O

BENEFICIOS ESPERADOS NI POR LOS DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O LA CULPA GRAVE POR NEGLIGENCIA) O FALTA COMETIDA POR SAMSUNG, SUS REPRESENTANTES O EMPLEADOS, NI POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO NI POR RECLAMACIÓN O PROCESO JUDICIAL ALGUNO QUE TERCEROS ENTABLEN CONTRA LA PERSONA QUE COMPRÓ EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS/PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LAS LIMITACIONES DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, DE MANERA QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES MENCIONADA PODRÍA NO APLICARSE EN TU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA PROVINCIA A OTRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO E INDICA EL REMEDIO EXCLUSIVO DE DICHO COMPRADOR. SI ALGUNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA FUERA ILEGAL O NO PUDIERA HACERSE VALER JUDICIALMENTE DEBIDO A ALGUNA LEY, DICHA ILICITUD PARCIAL O LA INCAPACIDAD DE HACER VALER JUDICIALMENTE UNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO AFECTARÁ NI IMPEDIRÁ QUE EL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SE PUEDA HACER VALER JUDICIALMENTE Y EL COMPRADOR RECONOCE QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ LIMITADA A LO ESTABLECIDO EN SUS TÉRMINOS O TAN LIMITADA COMO LA LEY LO PERMITA Y QUE SIEMPRE SE INTERPRETARÁ COMO TAL. LAS PARTES ENTIENDEN QUE EL COMPRADOR PUEDE USAR EL SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRODUCTO. SAMSUNG NO OTORGA GARANTÍAS NI HACE REPRESENTACIONES Y NO HAY CONDICIONES, EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, ESTABLECIDAS POR LA LEY O DE OTRO TIPO, EN CUANTO A LA CALIDAD, CAPACIDADES, OPERACIONES, DESEMPEÑO O ADECUACIÓN DEL SOFTWARE O EQUIPO DE CUALQUIER TERCERO, AUNQUE EL SOFTWARE O EQUIPO DE ESE TERCERO ESTÉ INCLUIDO CON EL PRODUCTO QUE SAMSUNG DISTRIBUYE, INCLUYENDO LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO. LA CALIDAD, LAS CAPACIDADES, LAS OPERACIONES, EL DESEMPEÑO Y LA ADECUACIÓN DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DE ESTE TIPO RECAEN EXCLUSIVAMENTE EN EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR DIRECTO, PROPIETARIO O PROVEEDOR DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS, SEGÚN CORRESPONDA.

Esta Garantía Limitada distribuye el riesgo de las fallas del Producto entre el Comprador y SAMSUNG, y la estructura de precios de los Productos de SAMSUNG refleja esta asignación distribuida de riesgo y las limitaciones de la responsabilidad contenidas en esta Garantía Limitada. Los representantes, empleados, distribuidores y concesionarios de SAMSUNG no están autorizados para modificar esta Garantía Limitada ni para otorgar garantías adicionales vinculantes para SAMSUNG. Asimismo, las declaraciones adicionales, como publicidad o presentaciones de distribuidores, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías de SAMSUNG y no se debe confiar en ellas.

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre tú (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software de computadora y podría incluir soportes asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO" (O SI OMITES O DESHABILITAS DE OTRA MANERA DICHO BOTÓN Y PROCEDES A INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, ABRIR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO EL SOFTWARE), ACEPTAS ACATAR LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, DEBERÁS HACER CLIC EN EL BOTÓN "RECHAZAR" Y DISCONTINUAR EL USO DEL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung te otorga los siguientes derechos con tal de que cumplas con todos los términos y condiciones de este EULA: Puedes instalar, usar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro soporte de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puedes permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puedes hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no te otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Te está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o deshabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puedes alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Aceptas que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de soporte del producto relacionados con los productos de software que se te proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung puede usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarte servicios o tecnologías personalizados, y no la divulgará de manera que se te identifique personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung podría proporcionarte o

poner a tu disposición después de la fecha en que obtengas tu copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, debes primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la actualización, ya no podrás utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. No puedes transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los soportes y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y no puedes conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Reconoces que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Aceptas cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE.UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE.UU. y otros gobiernos.

8. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Tus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si no cumples con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, deberás dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. RENUNCIA A GARANTÍAS. Reconoces y aceptas expresamente que asumes todo el riesgo relacionado con el uso del Software y con la calidad, el desempeño y la exactitud satisfactorios. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y SAMSUNG Y SUS CONCEDENTES DE LICENCIA (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "SAMSUNG" PARA LOS PROPÓSITOS DE LAS SECCIONES 9, 10 Y 11) RECHAZAN POR EL PRESENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL SOFTWARE, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, Y DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. SAMSUNG NO GARANTIZA QUE PODRÁS DISFRUTAR DEL SOFTWARE SIN INTERFERENCIAS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE SATISFARÁN TUS REQUISITOS, QUE EL SOFTWARE FUNCIONARÁ ININTERRUMPIDAMENTE O SIN FALLAS, O QUE LOS DEFECTOS EN EL SOFTWARE SERÁN CORREGIDOS. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO OFRECIDO POR SAMSUNG O UN REPRESENTANTE

AUTORIZADO POR SAMSUNG CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA. EN EL CASO DE QUE SE DEMUESTRE QUE EL SOFTWARE ES DEFECTUOSO, ASUMES TODOS LOS COSTOS INCURRIDOS POR CUALQUIER SERVICIO TÉCNICO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES DE LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES NO SE APLIQUEN EN TU CASO.

10. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES Y OTROS ESPECÍFICOS. EN LA MEDIDA NO PROHIBIDA POR LAS LEYES, EN NINGÚN CASO SAMGUNG SE HARÁ RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES, NI POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O RESULTANTES DE NINGÚN TIPO, NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE DATOS O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, NI POR DAÑOS O PÉRDIDAS PECUNIARIOS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON EL USO O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, LA PROVISIÓN DE O FALTA DE PROVEER ASISTENCIA U OTROS SERVICIOS, INFORMACIÓN, SOFTWARE Y CONTENIDO RELACIONADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE O QUE DE ALGÚN MODO SURJAN DEL USO DEL SOFTWARE, O BAJO O EN RELACIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, CUALQUIERA QUE FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJERON, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE (CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO) E INCLUSO SI SAMSUNG HUBIERE SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN TU CASO.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de cualquier daño que pudieras incurrir por la razón que sea (incluidos, entre otros, todos los daños mencionados en el presente y todos los daños directos o generales surgidos del contrato o de cualquier otro modo), la totalidad de la responsabilidad de Samsung bajo cualquier disposición de este EULA y tu recurso jurisdiccional exclusivo incluido en el presente será limitado a la cantidad que sea mayor entre los daños reales incurridos como resultado de tu dependencia razonable del Software, hasta el monto que realmente pagaste por el Software, o US$5.00. Se aplicarán las limitaciones, exclusiones y renuncias anteriores (incluidas las secciones 9, 10 y 11) en la medida máxima permitida por las leyes aplicables, incluso si algún recurso fracasara en su propósito fundamental.

12. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente.

13. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya

aplicación se excluye expresamente. Si una disputa, desacuerdo o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea de acuerdo con las Normas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

14. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre tú y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos.

Precauciones para la transferencia y el desecho

Si se eliminan o se reformatean los datos almacenados en este dispositivo mediante métodos estándar, en un nivel superficial sólo parece que los datos han sido suprimidos, y otra persona podría recuperarlos y reutilizarlos usando software especial.

Para evitar divulgaciones involuntarias de información y otros problemas de esta índole, se recomienda que se devuelva el dispositivo al Centro de atención al cliente de Samsung para que se realice un borrado del sistema de archivos extendido (EFS, por sus siglas en inglés), el cual eliminará toda la memoria creada por el usuario y restaurarán todos los ajustes a sus valores predeterminados. Para obtener detalles comunícate con el ***Centro de atención al cliente de Samsung***.

Importante	*Con objeto de recibir este servicio en forma gratuita, proporciona la información de garantía (comprobante de compra) al Centro de atención al cliente de Samsung. Si la garantía del dispositivo ha caducado, pueden aplicarse ciertos cargos.*

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Samsung Telecommunications America, LLC:

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Importante	*Si estás utilizando un teléfono que no tiene un teclado numérico estándar, marca los números indicados en los corchetes.*

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2009 Samsung Telecommunications America. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.

Índice

A

ABC, modo 30
Acercar 80
Activación 3
Actualizar el teléfono 69
Administrador de mi contenido 117
Agenda telefónica
  consulta Contactos
Ahorro de energía, modo de 39
Alertas de eventos, menú de 64
Alfabeto, modo 30
Anteponer 27
Aplicaciones
  descargar 115
Auricular 45
Avión, modo de 42
Aviso de la FCC 130

B

Batería 15–17
  capacidad 15
  cargar 17
  desechar 129
  instalar 15
Bloquear el teléfono 46
Bloqueo de datos en modo roaming 109
Bluetooth 92–95
  ajustes 93
  dispositivos de confianza 93
  enviar datos 95
  enviar elementos 95
  vincular 94
Borrar
  caché de web 48
  contactos 48
  cookies de web 48
  fotos 48
  historial web 48
  mensajes 48
  mis cosas 48
Borrar el contenido del teléfono 47

C

Calculadora 69
Calculadora de propinas 69
Calendario 63–67
  añadir eventos al calendario 63
  borrar eventos 65
  cuenta regresiva 66
  editar eventos 65
  lista de tareas 66
  menú de alertas de eventos 64
  ver eventos 64
Cámara - consulta también Fotos 76
  Acercar 80
  ajustes 80
  opciones 79
Código de bloqueo
  cambiar 47
Comprar timbres y juegos 115
Configuración 33–49

Configuración
predeterminada 48
Contactos 53–62
añadir un grupo nuevo 58
añadir un número 56
añadir una entrada 53
asignar timbres 58
asignar una foto 59, 78
buscar entradas 59
editar 55
editar un número 56
eliminar 56
entradas secretas 60
enviar mediante Bluetooth 95
guardar un número telefónico 54
marcar desde 27
opciones de entradas 54
Contestar llamadas 20
Correo de voz
borrar icono 100
configurar 3, 98
notificación 98
recuperar 99
Cuenta de fotos
restablecer 48
Cuenta regresiva
crear 66

D

Datos
activar 49
desactivar 49
Desactivar Vision 49
Desbloquear el teléfono 46
Descargar
aplicaciones 118
juegos 118
protectores de pantalla 118
timbres 118
Descargar timbres y juegos 115
Desde nombre 42
Despertador 67
Duración de la luz del teclado 38

E

Encender y apagar el teléfono 14
Esconder secreto 60
Está en directorio telefónico 26
Estilo de menú 39
Evento
añadir 63
borrar los eventos de un día 65
borrar un solo evento 65
editar 65
ir a 65
menú de alertas 64
ver 64

F

Fotos
almacenar 81
asignar a contactos 78
asignar como protector de pantalla 78
enviar mediante Bluetooth 95
imprimir 89
PictBridge 89
Fotos - consulta también Cámara 76
enviar 83
tomar 76
Fuente de marcación
cambiar 39

Funciones principales 9

G

Garantía 133
Guardar un número telefónico 24, 54

H

Historial 50–52
borrar 52
guardar un número 51
realizar una llamada 51
Hora mundial 69

I

Identificación del llamante 105
Idioma 39
Iluminación de fondo 37
Indicaciones sonoras 72
Información de seguridad 124–131
Internet - consulta Web 118
Introducción de texto
consulta Introducir texto
Introducir texto 28–32
animaciones 31
idioma doble 32
mensajes pregrabados 31
números 31
seleccionar modo 28
símbolos 31

J

Juego para automóvil/auricular 45
Juegos
comprar y descargar 115

L

Lista de roaming preferida 70
Llamada en espera 105
Llamada tripartita 105
Llamadas bloqueadas 108
Llamadas perdidas 21
Localización, configuración de 40

M

Marcación de código con el signo de más 26
Marcación por voz 72
Marcación rápida 27
asignar números 56
Marcado abreviado 26, 27, 45
Memos de voz 73
editar el título 75
eliminar 75
información 75
reproducir 74
Mensajería
añadir un nuevo mensaje pregrabado 41
firma 41
mensajería de voz SMS 103
mensajes pregrabados 41
notificación 40
número de devolución de llamada 42
otras configuraciones 41
Mensajería de texto 101
mensajes pregrabados 103
Mensajería de voz 103
Mensajes pregrabados 41, 103
Menú i
navegación 17

N

Navegador web
reiniciar 121
Navegar por los menús 17
No timbre 36
Notificación de alertas 37
Número de devolución de llamada 42
Número telefónico
anteponer 27
buscar 25
con pausas 25
está en directorio telefónico 26
guardar 24, 54
marcación de código con el signo de más 26
marcado abreviado 26
visualizar 19
Números de emergencia 22
Números especiales 47

O

Opciones de finalización de llamada 24
Opciones de marcación 19
Opciones de texto 28, 31
Opciones durante una llamada 23

P

Pantalla 11, 38
brillantez 39
fuente de marcación 39
idioma 39
protector de pantalla 38
Pausas 25
Personalizar 33
protector de pantalla 33
timbre 33
PictBridge 89
PictBridge, imprimir con 89
PRL 70
Programador 63
Protector de red 112
Protectores de pantalla
asignar fotos 78
descargar 115

R

Realizar llamadas 19
Reconocimiento de voz automático 71–73
Reconocimiento de voz automático (ASR) 71
Redirección de llamadas 106
Registro del propietario 131
Reloj en pantalla 38
Reproducción de nombres 72
Respaldo inalámbrico 61
Restablecer el teléfono 49
Restablecer la cuenta de fotos 48
Restablecer teléfono 48
Roaming 107–109
bloqueo de datos en modo roaming 109
llamadas bloqueadas 108
modo roaming 108

S

Saludo de texto 39
Seguridad 46–49
menú 46
servicios de datos 49

Servicio de emergencias 911 mejorado (E911) 22
Servicio de voz
mensaje de correo con foto 73
Servicio Sprint
activación 3
contraseñas de la cuenta 4
marcar los servicios Sprint 60
servicios de operador 6
Sprint 411 5
Servicios de datos 110–122
activar y desactivar 49
características de seguridad 49
chatear 115
contraseña 4
iniciar la web 111
nombre de usuario 110
página de inicio 111
preguntas frecuentes 122
Símbolo 28
SMS, mensaje de voz 103
SMS, mensajería de texto 101
SMS, mensajería de voz 103
Software, actualizaciones del descargar 69
Sonidos
notificación de alertas 37
tono de tecla 37
vibrar todo 36
volumen 35
Sprint Picture Mail
administrar 85
cargar fotos 86
descargar fotos en línea 86
enviar fotos 82
registrar 78

T

T9(español) 28
Tareas, lista de 66
administrar 66
crear 66
Teclas suaves 9
Teléfono (ilustración) 8
Teléfono, actualizaciones del 69
Teléfono, configuración del 33–49
configuración de la pantalla 37–39
configuración de llamadas 44, 45
configuración de localización 40
configuración de mensajería 40–42
configuración de sonido 34–37
idioma 39
modo de avión 42
modo de contestación automática 45
modo de contestación de llamadas 44
modo de fin de llamada 45
predeterminada 48
uso de TTY 43
Timbres
asignar a contactos 58
comprar y descargar 34, 115
establecer para mensajes 35
no timbre 36
vibrar 36

Tipos de timbre 34, 35
eventos programados 35
llamadas entrantes 34
roaming 35
Tono de tecla 37
duración del tono 37
nivel de tono de tecla 37
tipo de tono 37
TTY, uso de 43

V

Vibrar 36
Volumen 35
Volumen, configuración de
ajustar 35
alarma 36
altoparlante 35
aplicaciones 36
audífono 35
auricular 35
avanzada 35, 36
correo con foto 36
correo de voz 36
mensaje de texto 36
timbre 35
Voz SMS 103
opciones 42
Voz SMS, mensajería de 103

W

Web 110–122
administrador de mi contenido 117
descargar contenido 115
iniciar 111
navegar por la web 121
nombre de usuario 110
página de inicio 111
preguntas frecuentes 122
protector de red 112